



Foxydry Hide

POL

foxydry®

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

foxydry®

suszenie ze stylem

Suszarka na pranie – 101 cm

KROK PO KROKU



MONTAŻ ŚCIENNY

OTWORZYĆ



POCIĄGAĆ

GOTOWE



KROK PO KROKU



MONTAŻ ŚCIENNY

OTWORZYĆ



POCIĄGAĆ

GOTOWE




1. Otwórz lewą i prawą pokrywę.
2. Pociągnij metalowe ramy od środka, wysuń całkowicie wszystkie pręty – suszarka jest gotowa do użycia.
3. Rozwiesz pranie do suszenia.
4. Zdejmij całe pranie oraz klamerki z prętów, przesun lewą i prawą metalową ramę z powrotem do środka i zamknij pokrywę.

Instrukcje bezpieczeństwa: Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 25 kg (60 funtów). Zamontuj suszarkę na odpowiedniej wysokości, poza zasięgiem dzieci.

Zawartość zestawu:

- W pełni zmontowana, wysuwana suszarka
- Instrukcja montażu i obsługi
- 4 komplety śrub i plastikowych kołków rozporowych

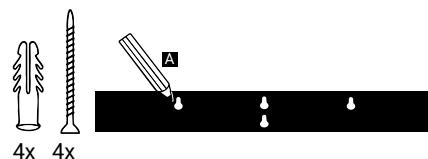

Montaż

1. Wyreguluj położenie poziome, korzystając ze wszystkich otworów montażowych.
2. Zaznacz kolejno ołówkiem miejsca mocowania (A).
3. Wwierć zaznaczone punkty wiertłem o średnicy 6 mm.
4. Wbij kołki rozporowe w otwory za pomocą młotka.
5. Wkręć śruby częściowo (nie dokręcaj ich do końca).
6. Otwórz prawą i lewą pokrywę suszarki.
7. Dopasuj otwory montażowe urządzenia do śrub i zawieś suszarkę, opuszczając ją w dół.
8. Dokręć śruby do oporu.

foxydry®

viyar

 +48 22 602 00 10

 biuro@viyar.pl

 viyar.pl