



FOXYDRY MINI

Wyprodukowano we Włoszech

PL

foxydry®



FILM INSTRUKTAŻOWY Z MONTAŻU

FOXYDRY MINI

INSTRUKCJA MONTAŻU

WYMAGANE NARZĘDZIA



■ Miarka



■ Drabina



■ Ołówek



■ Wiertarka



■ Śrubokręt krzyżakowy

OSTRZEŻENIA

Firma Cometa S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu FOXYDRY.



FOXYDRY to kompaktowa, ścienna suszarka na pranie. Nie jest zabawką. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Drobne elementy FOXYDRY mogą zostać łatwo połknięte.



FOXYDRY MINI waży 4,5 kg i wytrzymuje maksymalne obciążenie do 10 kg.

UWAGA! Nigdy nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia – może to być niebezpieczne i prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.



Zaleca się, aby montaż i instalacja FOXYDRY były wykonywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.

UWAGA! Przed zakończeniem montażu upewnij się, że FOXYDRY jest prawidłowo zamocowana do sufitu.

WAŻNE! Upewnij się, że kołki montażowe dołączone do zestawu są odpowiednie do rodzaju Twojego sufitu. Jeśli nie są odpowiednie – zastosuj właściwe kołki.


Firma COMETA S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub szkody materialne spowodowane nieprawidłowym montażem FOXYDRY.




UWAGA! Gdy FOXYDRY MINI nie jest używana, nie zapomnij podciągnąć łańcuszka i zabezpieczyć go klipsem zabezpieczającym, tak aby był niedostępny dla dzieci.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

A

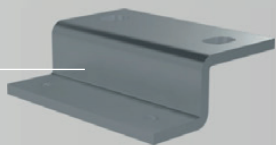


B

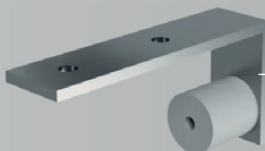

- 2 wsporniki sufitowe (wspornik typu S oraz wspornik typu L)

C

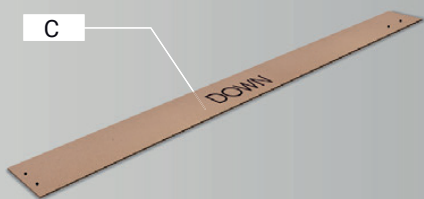

- Szablon kartonowy

D




- Uchwyt mechanizmu

E



- Konstrukcja centralna


F

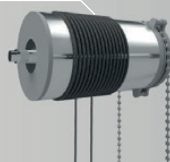


G



- Mechanizm + klips

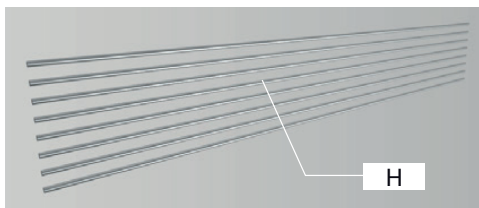


■ 8 prętów

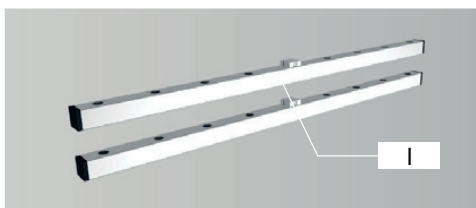


■ 2 kwadratowe listwy boczne



■ ZESTAW 1:
16 śrub M6x16

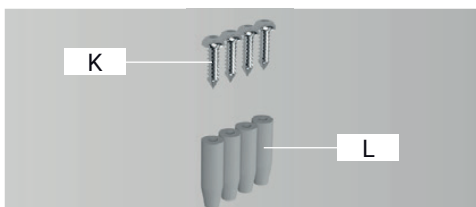


■ ZESTAW 2:
4 kołki rozporowe + 4 śruby

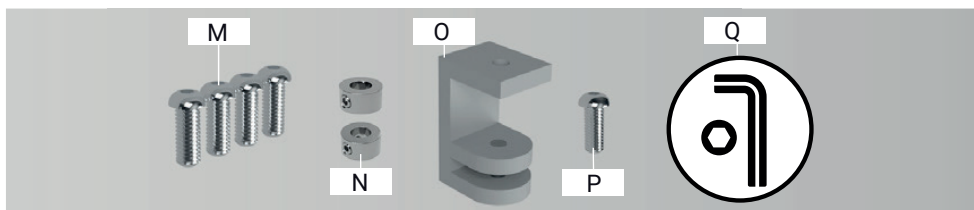


■ ZESTAW 3:
4 śruby M5 oraz 1 śruba M4 + 2 okrągłe zaciski linek + 1 przełącznik +
klucze imbusowe

MAKSYMALNE WYMIARY PRODUKTU


W POZYCJI ROZŁOŻONEJ

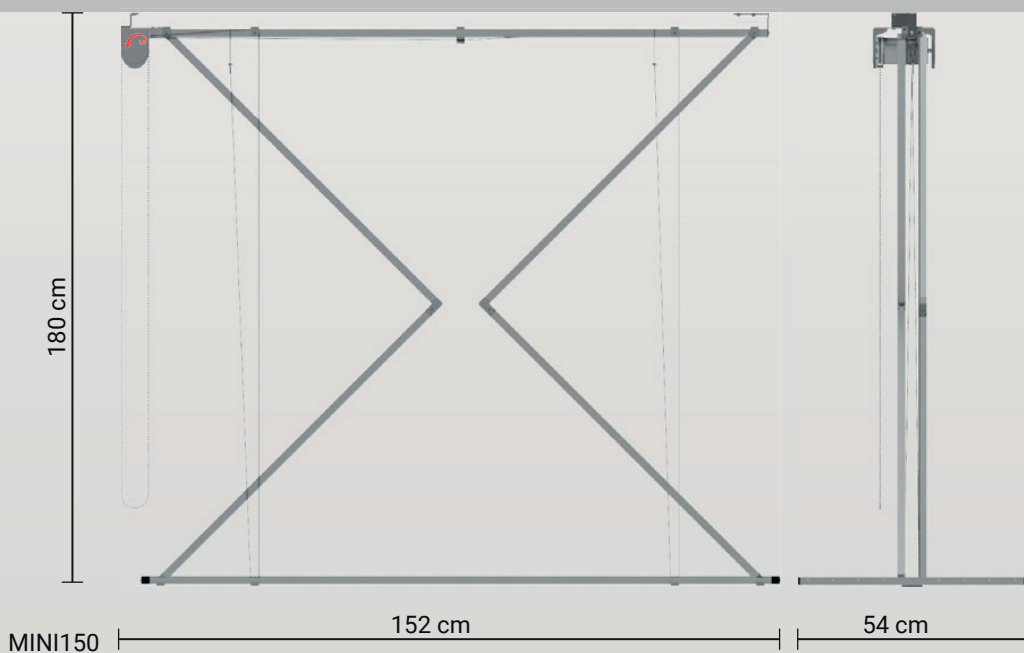

W POZYCJI ZŁOŻONEJ

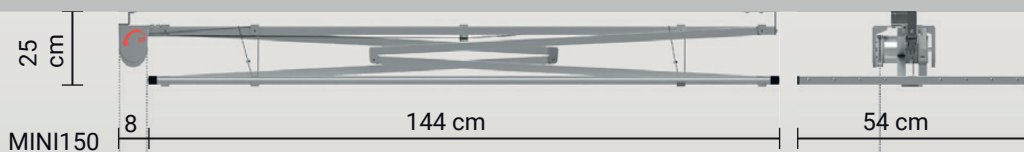


OTWORY W SUFICIE

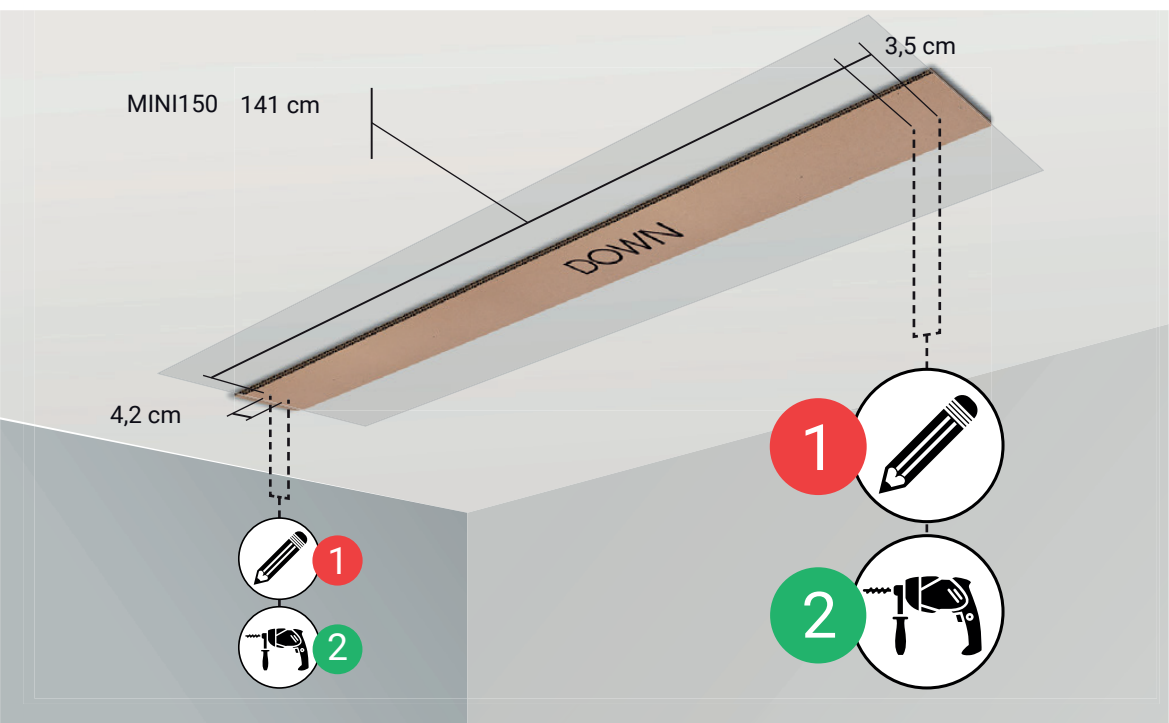


- Użyj szablonu, aby zaznaczyć miejsca 4 otworów w suficie, a następnie wywierć otwory.

MONTAŻ WSPORNIKÓW DO SUFITU

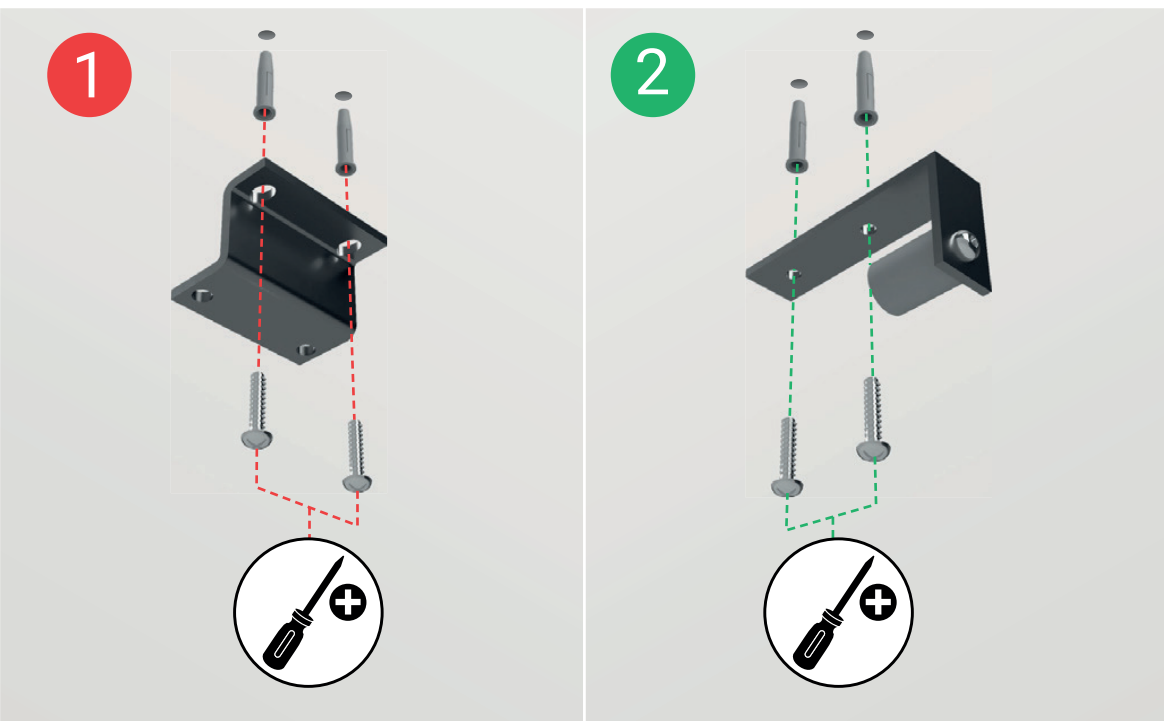


- Włóż 4 plastikowe kołki rozporowe i przymocuj 2 wsporniki do sufitu za pomocą śrub dołączonych do zestawu (zobacz ilustrację).

MONTAŻ UCHWYTU MECHANIZMU

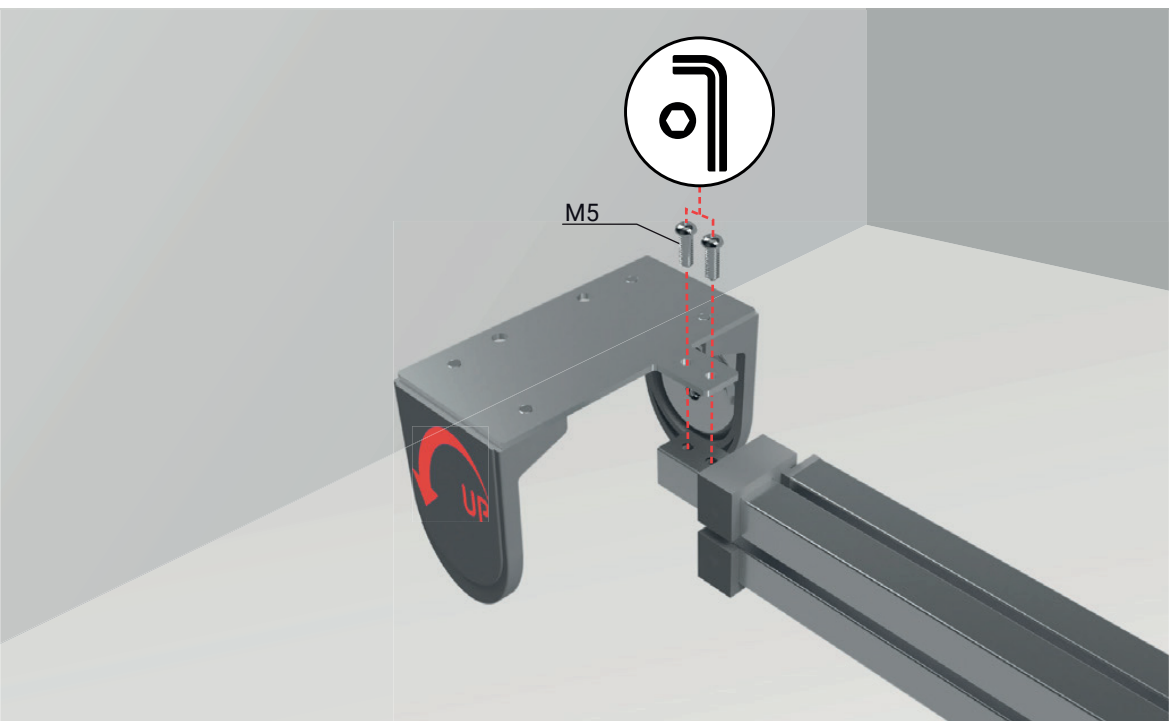


- Przymocuj uchwyt mechanizmu do konstrukcji centralnej suszarki za pomocą śrub dołączonych do zestawu (zobacz ilustrację).

MONTAŻ KONSTRUKCJI CENTRALNEJ

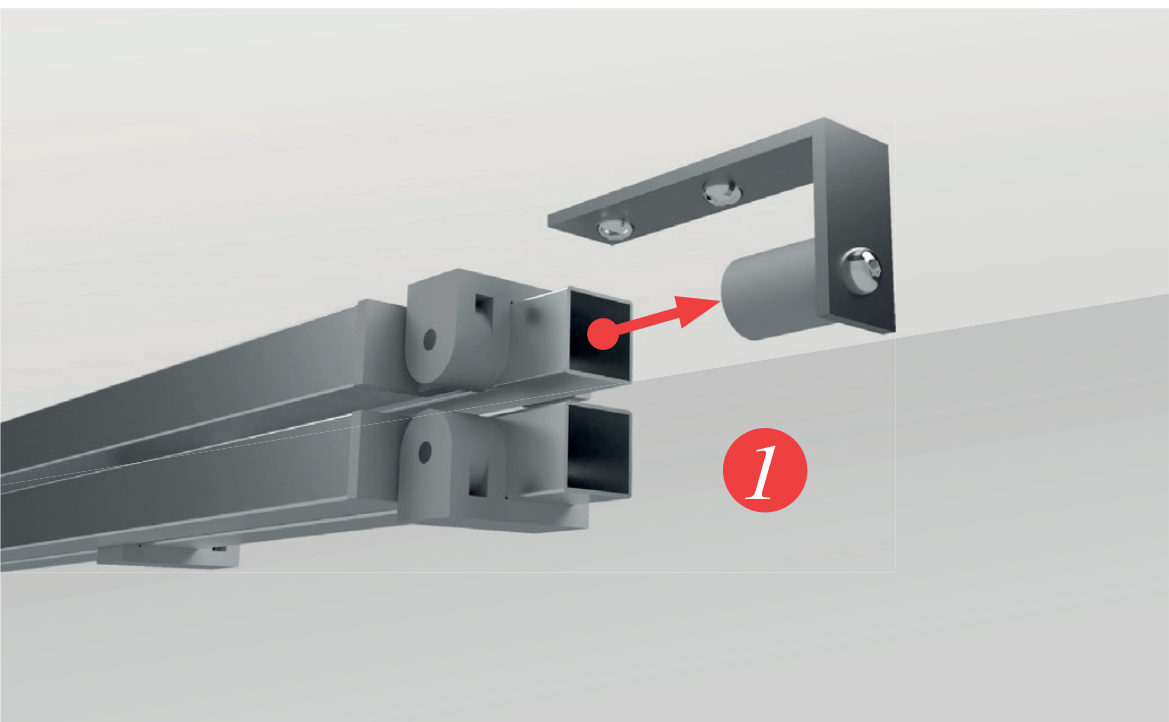


Przymocuj konstrukcję centralną suszarki do wsporników sufitowych:

1. Umieść górną kwadratową rurę na wspornik typu L z cylindrem.
2. Przykręć uchwyt mechanizmu do wspornika typu S.

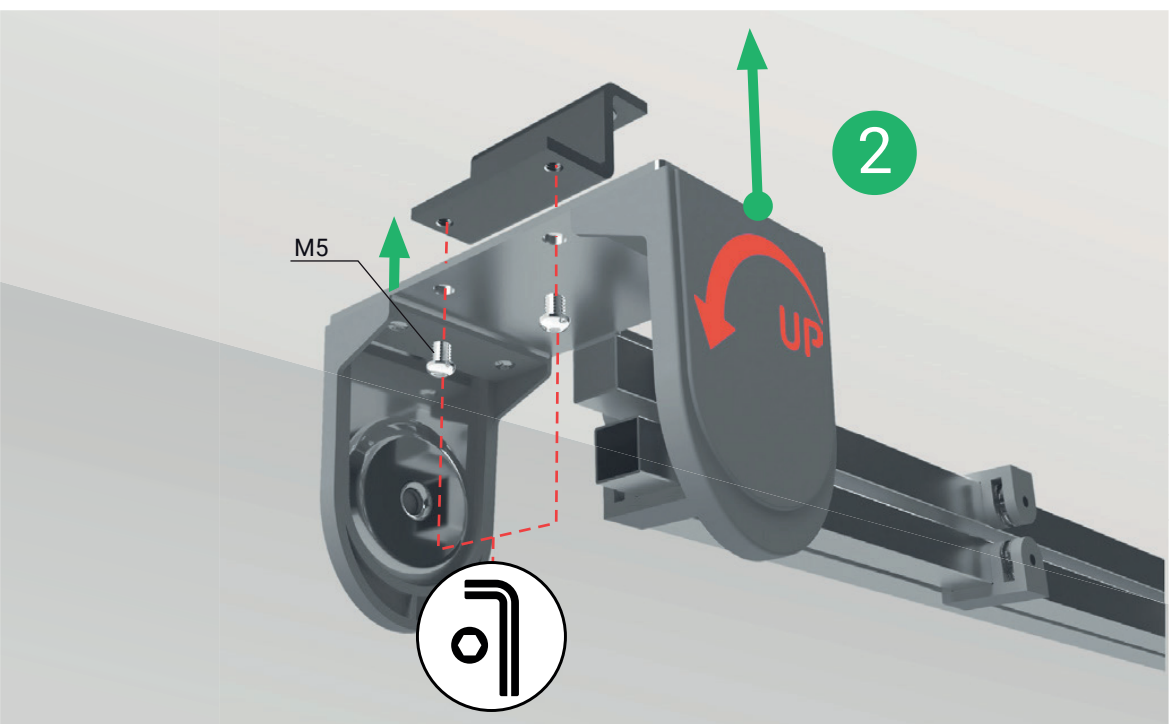


- UWAGA! Przed zakończeniem montażu upewnij się, że konstrukcja centralna Foxydry MINI jest solidnie i bezpiecznie zamocowana do sufitu.

PODŁĄCZENIE MECHANIZMU

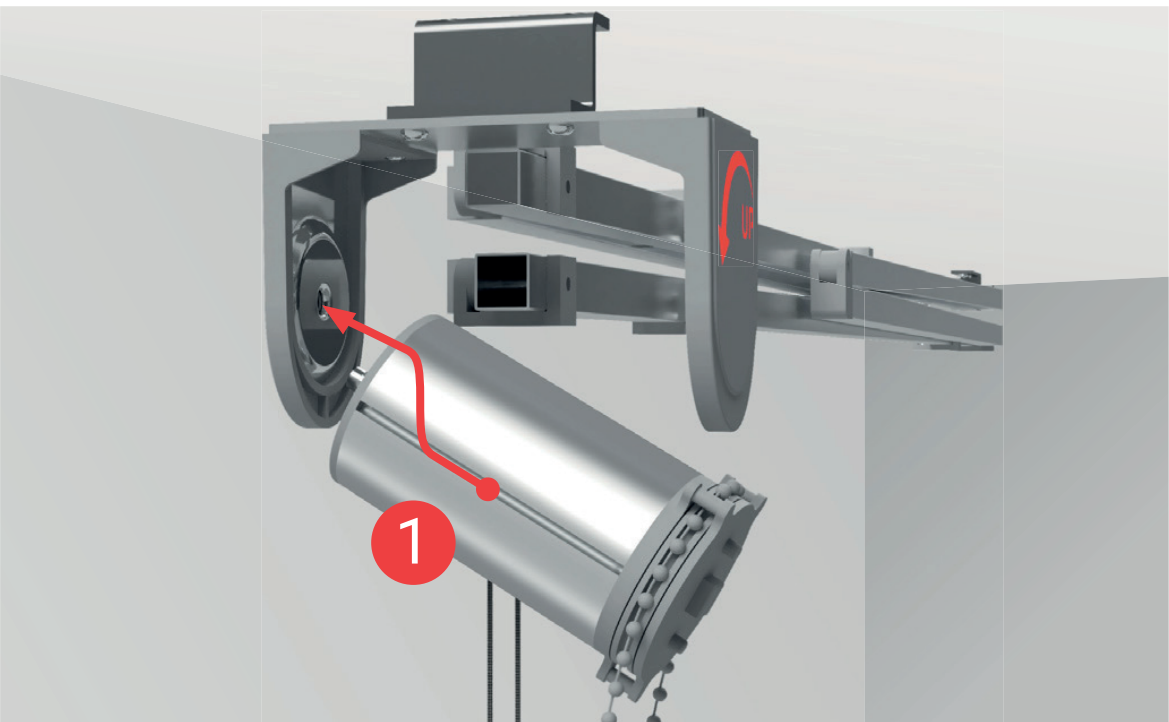


1. Włóż mechanizm do uchwytu i upewnij się, że jest on prawidłowo i pewnie zamocowany (zobacz ilustrację).

UWAGA! Przed zakończeniem montażu upewnij się, że mechanizm jest bezpiecznie zamocowany.

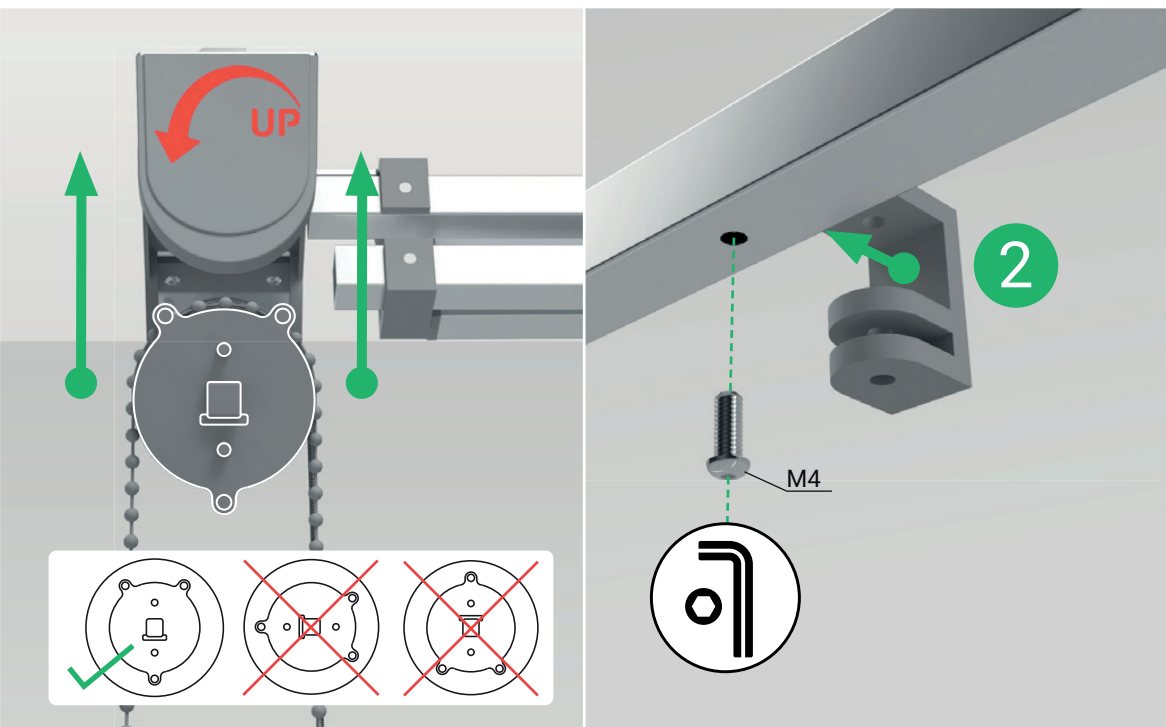

- 2. Przetnij plastikową opaskę i przymocuj przełącznik do środka górnej kwadratowej rury.

PROWADZENIE LINEK




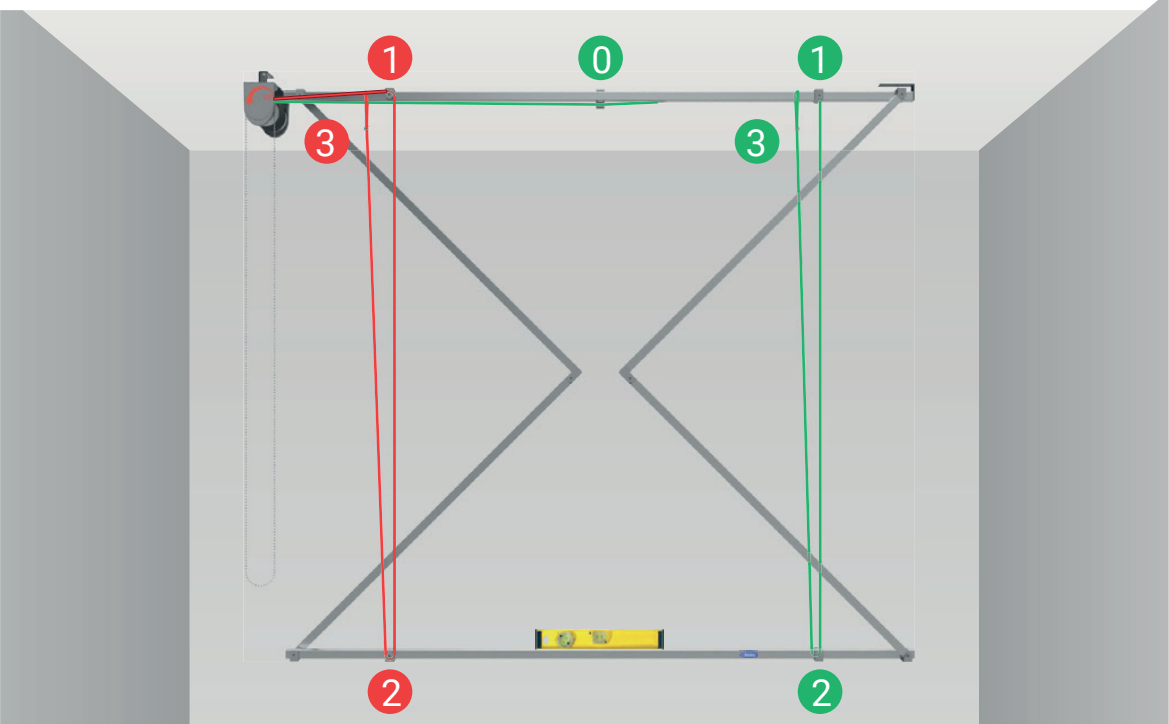


■ Poprowadź dwie linki zgodnie z ilustracją (zobacz zdjęcie).

Poprowadź długą linkę przez trzpień przełącznika.


Zamocuj końce linek okrągłymi zaciskami na górnej kwadratowej rurze.

Wyreguluj długość linek tak, aby suszarka była ustawiona równo.

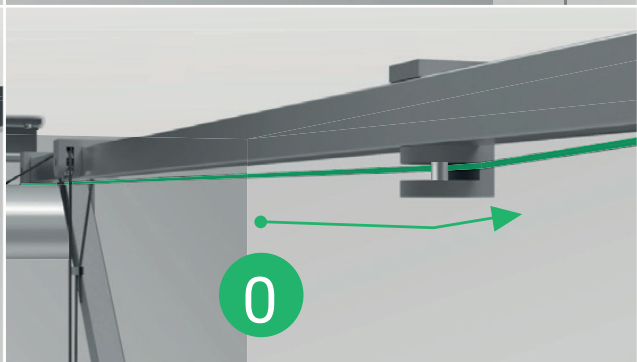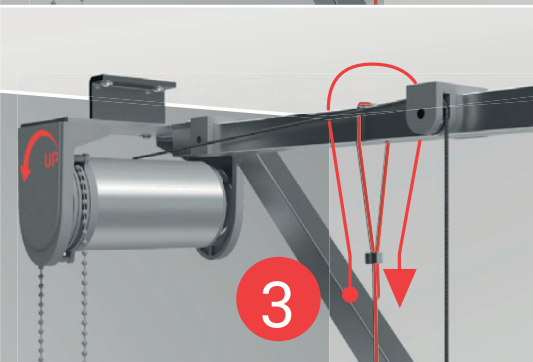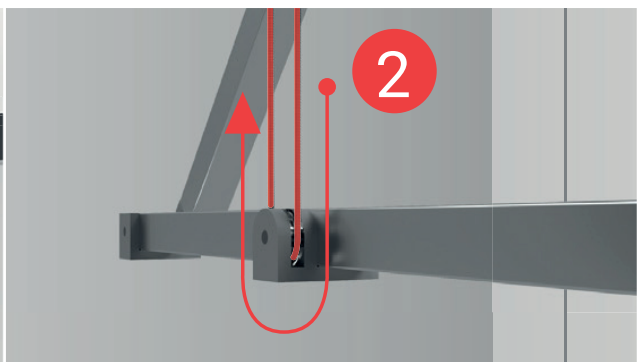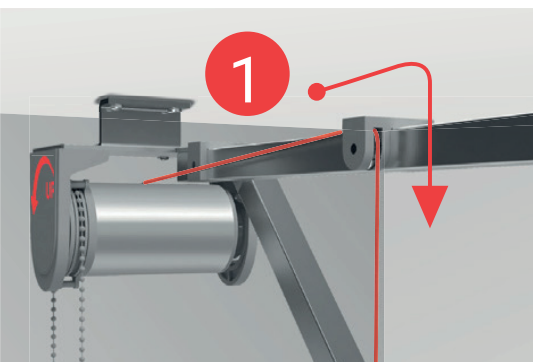


■ UWAGA! W dolnym położeniu ramiona powinny pozostać lekko złożone do środka.

MONTAŻ SUSZARKI

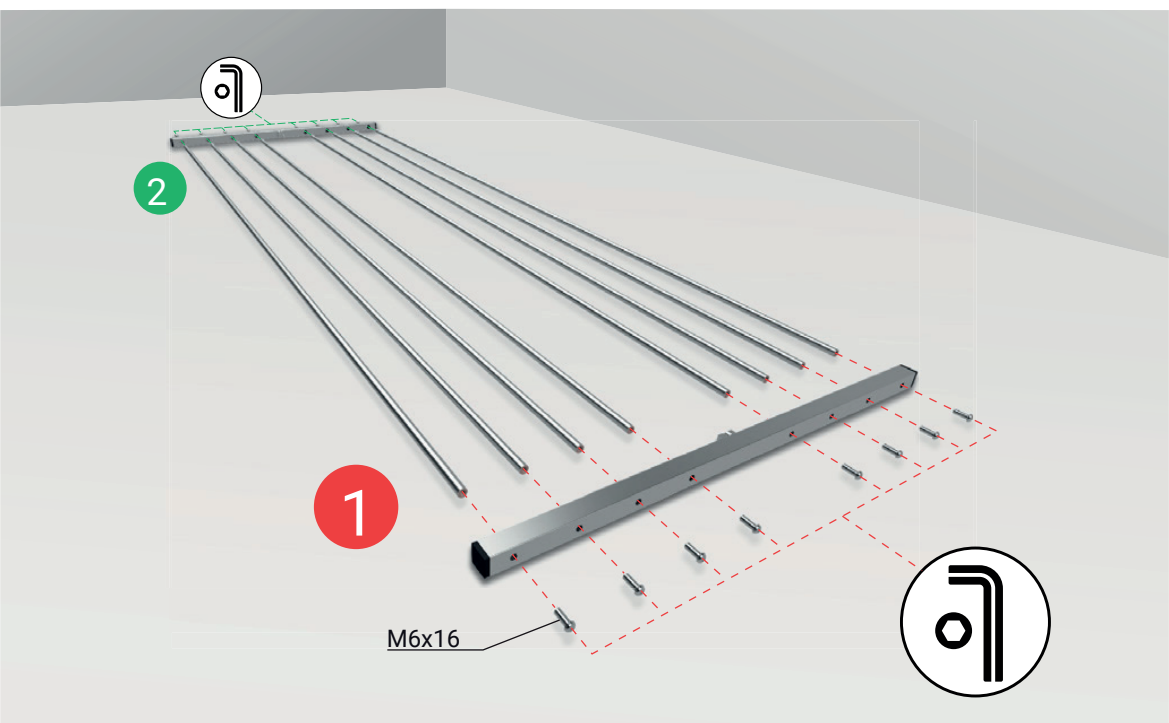


- Zmontuj kratkę suszącą zgodnie z ilustracją, pozostawiając śruby lekko poluzowane.

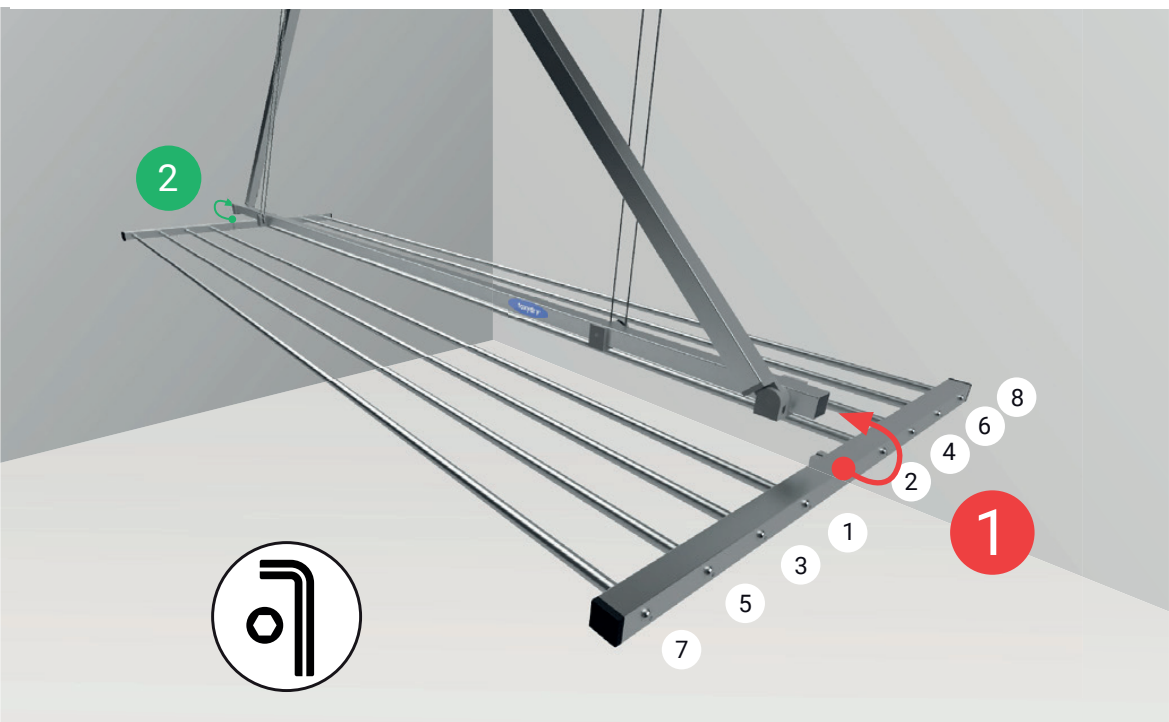


- Przymocuj kratkę do konstrukcji centralnej i umieść śruby na właściwym miejscu. Za pomocą klucza imbusowego dokręć śruby pewnie, lecz bez nadmiernej siły, aby nie uszkodzić rurek.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

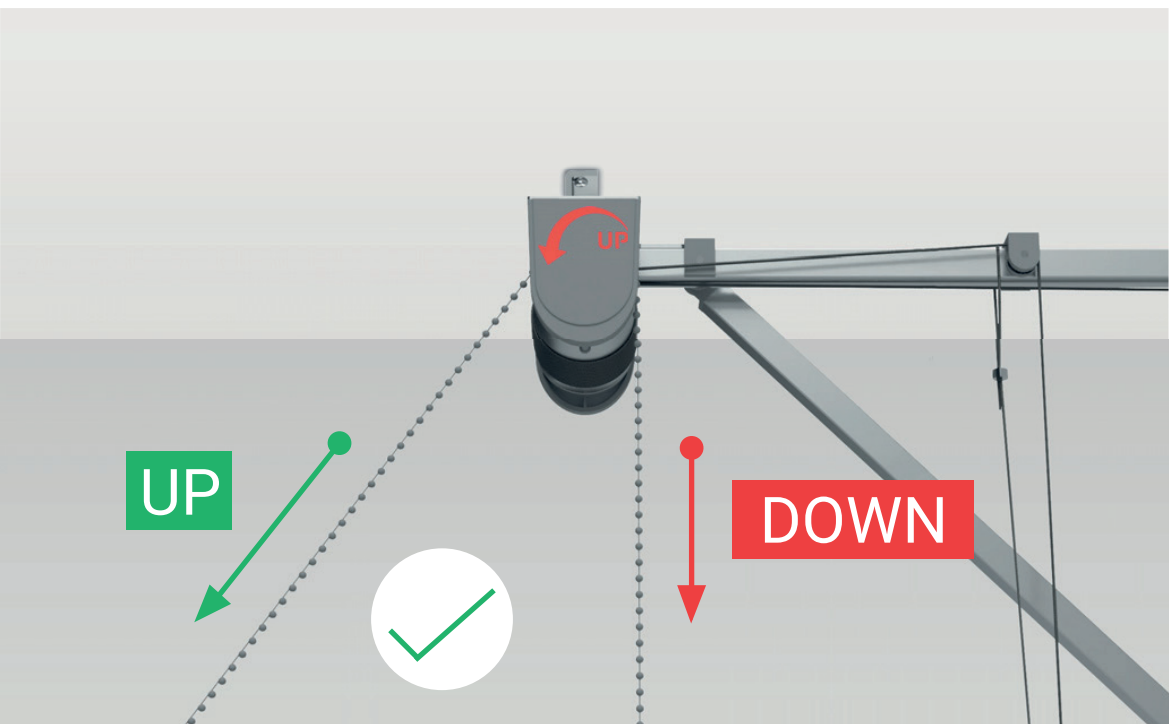


- Pociągnij zewnętrzną część łańcuszka, aby podnieść suszarkę na około 20 cm od sufitu.

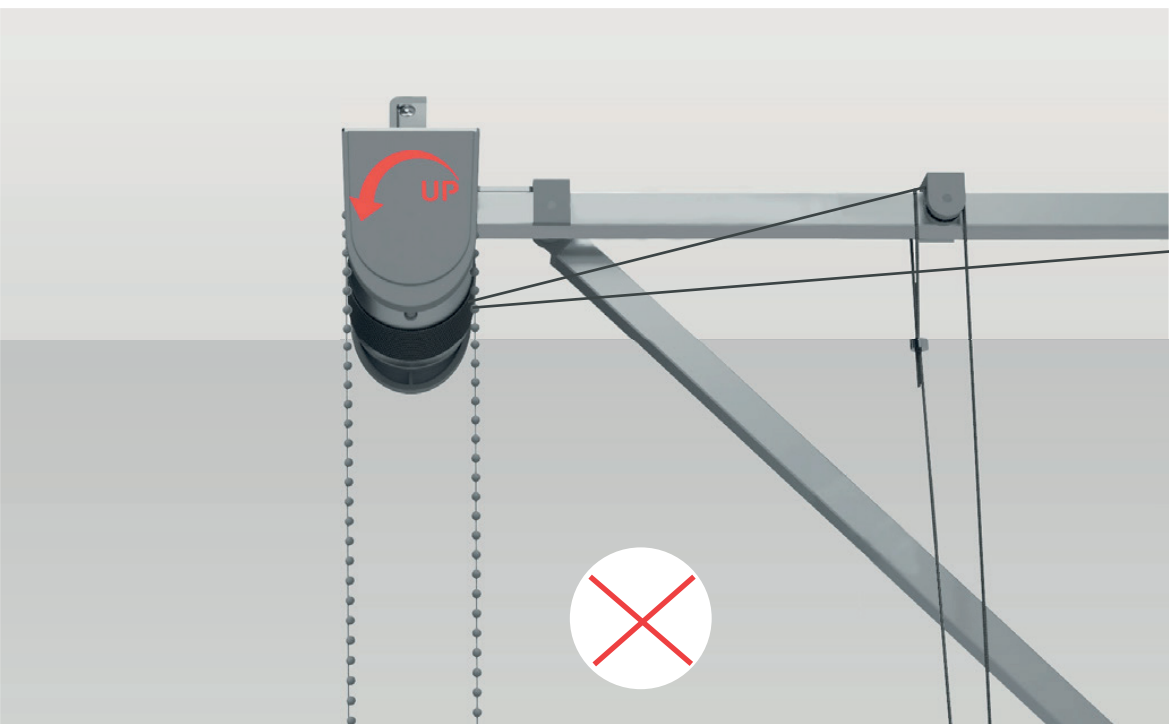

- UWAGA! Upewnij się, że linki nie nawijają się na mechanizm w niewłaściwym kierunku (zobacz ilustrację).

KLIPS ZABEZPIECZAJĄCY

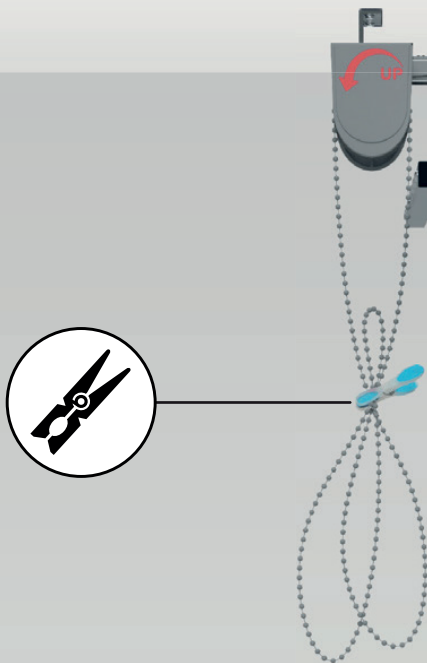

- UWAGA! Gdy Foxydry MINI nie jest używana, podnieś łańcuszek i zabezpiecz go klipssem poza zasięgiem dzieci.

foxydry®

viyar

 0 (800) 100 100

 office@viyar.ua

 viyar.ua