



FOXYDRY AIR

POL

foxydry®



FILM INSTRUKTAŻOWY Z MONTAŻU

FOXYDRY AIR

INSTRUKCJA MONTAŻU

WYMAGANE NARZĘDZIA:



■ Miarka



■ Drabina



■ Ołówek



■ Wiertarka



■ Klucz płaski



■ Śrubokręt krzyżakowy



■ Młotek



■ Nożyczki

OSTRZEŻENIA



FOXYDRY – to sufitowa suszarka na pranie oszczędzająca miejsce. Nie jest zabawką. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Małe elementy FOXYDRY mogą zostać łatwo połknięte. Firma COMETA S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu FOXYDRY.



FOXYDRY waży 16 kg i jest przystosowana do maksymalnego obciążenia 35 kg. UWAGA! Nigdy nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia – może to być niebezpieczne i prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.



Podczas pracy FOXYDRY nigdy nie należy wkładać rąk ani umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy bocznymi mechanizmami nożycowymi.



Zaleca się, aby montaż i instalacja FOXYDRY były wykonywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Miejsce instalacji musi być zabezpieczone przed deszczem.

OSTRZEŻENIA

WAŻNE! Sufit musi być wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać całkowitą wagę FOXYDRY wraz z maksymalnym obciążeniem. Należy upewnić się, że kołki rozporowe dołączone do zestawu są odpowiednie do rodzaju materiału, z którego wykonany jest sufit. W przypadku gdy dołączone kołki nie są odpowiednie – należy zastosować inne, właściwe kołki montażowe.

UWAGA! Przed zakończeniem montażu należy upewnić się, że FOXYDRY jest prawidłowo i solidnie zamocowana do sufitu. Firma COMETA S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne wynikające z nieprawidłowego montażu FOXYDRY.



UWAGA! FOXYDRY wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Przed podłączeniem urządzenia należy odłączyć zasilanie. Firma COMETA S.r.l. zaleca, aby montaż oraz podłączenie do sieci elektrycznej były wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. COMETA S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne wynikające z nieprawidłowego montażu lub podłączenia urządzenia przez osoby niewykwalifikowane. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy zapewnić prawidłowe uziemienie oraz upewnić się, że urządzenie pracuje z nominalną mocą znamionową.


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU FOXYDRY AIR



■ Szablon kartonowy




■ Główny korpus FOXYDRY

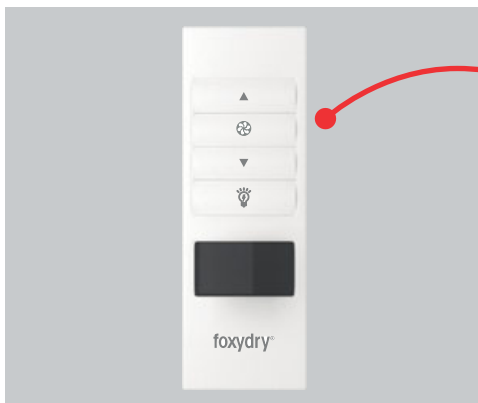


■ Pilot zdalnego sterowania



- 2 osłony plastikowe,
- 4 kołki rozporowe, 4 nakrętki,
- 20 śrub M5×16

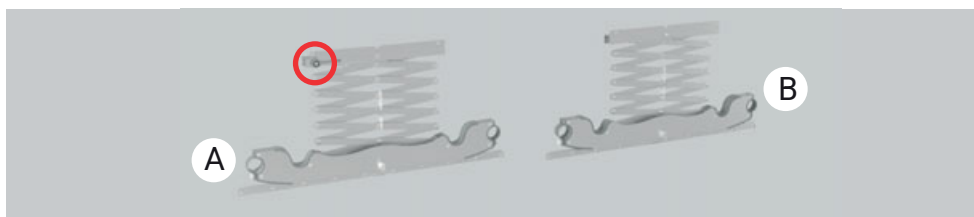

- Boczne mechanizmy nożycowe A-B

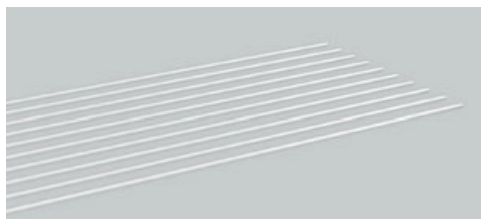

- 10 cienkich poprzeczek



- 2 podwójne, wysuwane poprzeczki


MAKSYMALNE WYMIARY ZAJMOWANEJ PRZESTRZENI

W POZYCJI OTWARTEJ




	A	+ B	+ B
AIR 120 ►	cm 122	+ 40	+ 40

W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ


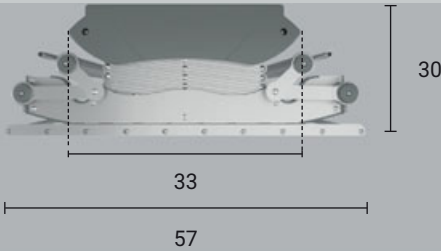


OTWORY W SUFICIE

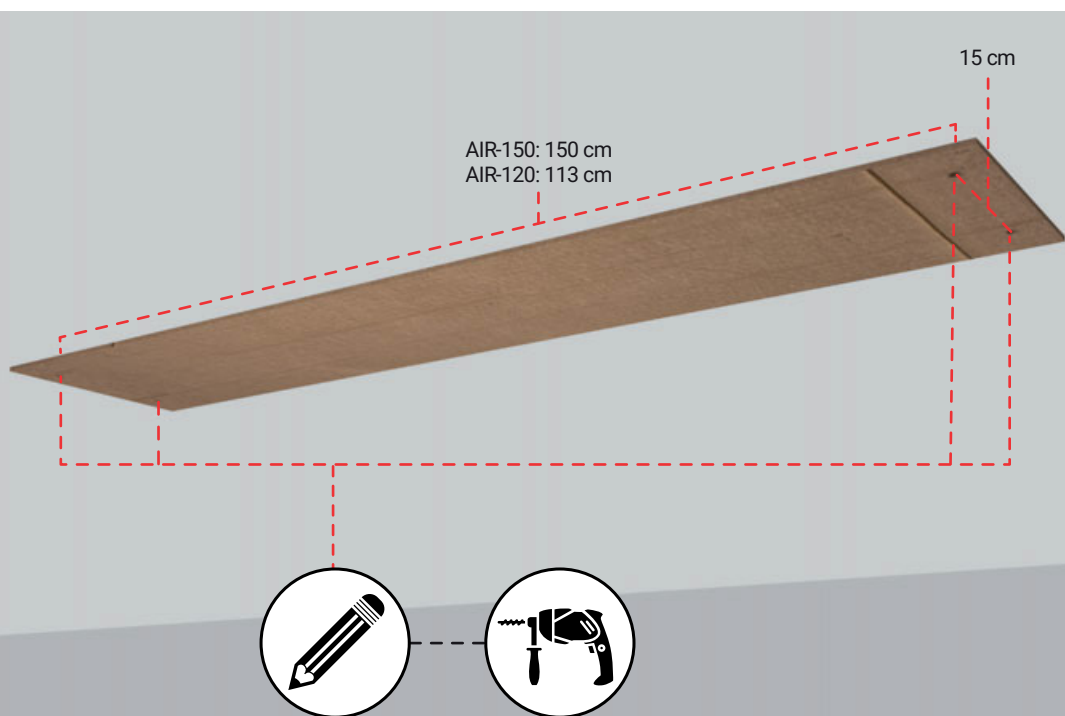


- Zaznaczyć miejsca otworów za pomocą szablonu kartonowego, a następnie wywiercić otwory.

MONTAŻ KORPUSU GŁÓWNEGO

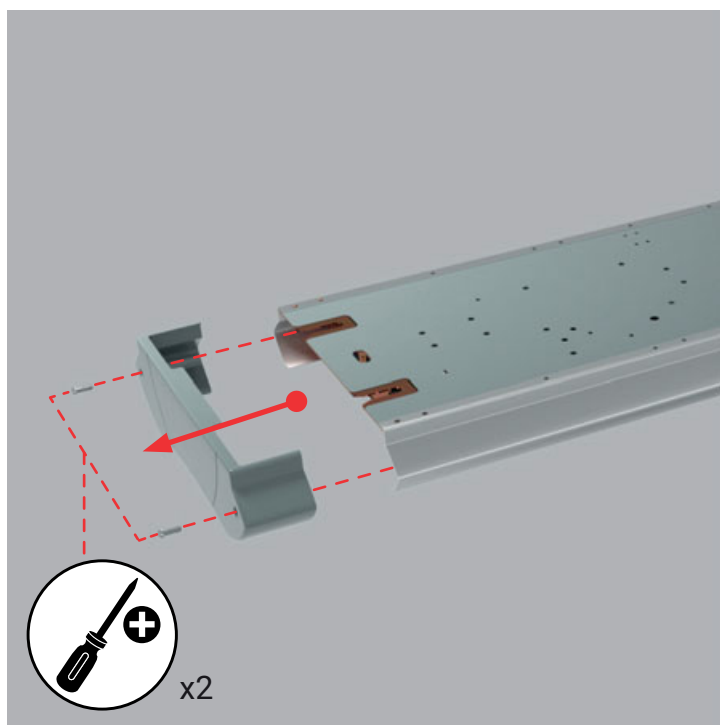
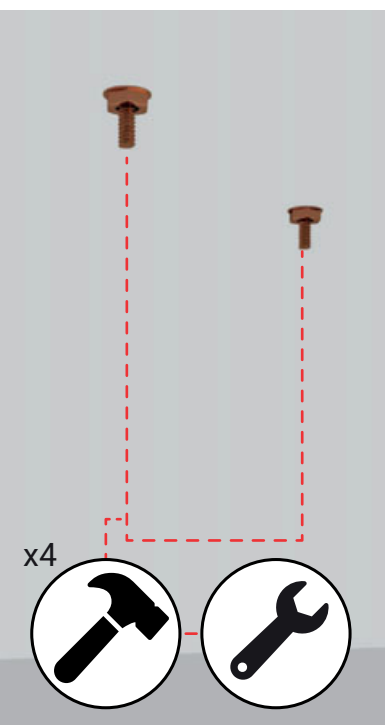


- Upewnić się, że kołki rozporowe są odpowiednie do rodzaju sufitu. Włożyć 4 kołki do 4 otworów, nakręcić nakrętki i dokręcić je równomiernie oraz solidnie. Odkręcić i zdjąć boczne osłony z głównego korpusu FOXYDRY.

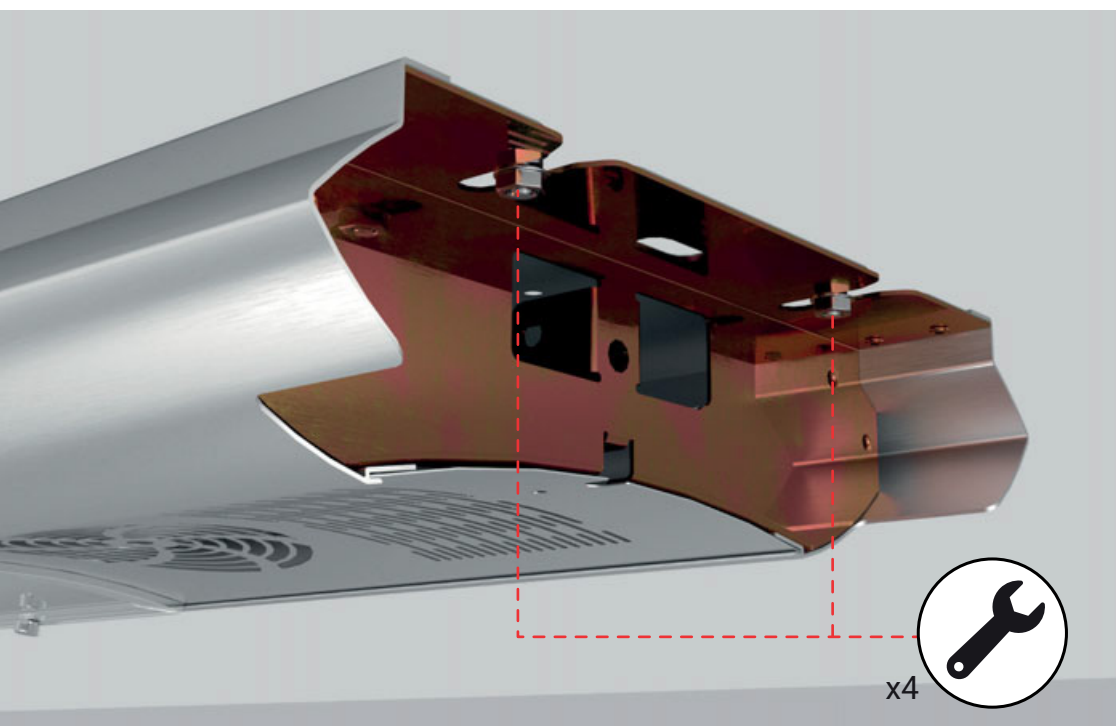

- Zamocować główny korpus FOXYDRY na kołkach, a następnie dokręcić nakrętki równomiernie i solidnie.


MONTAŻ MECHANIZMÓW BOCZNYCH

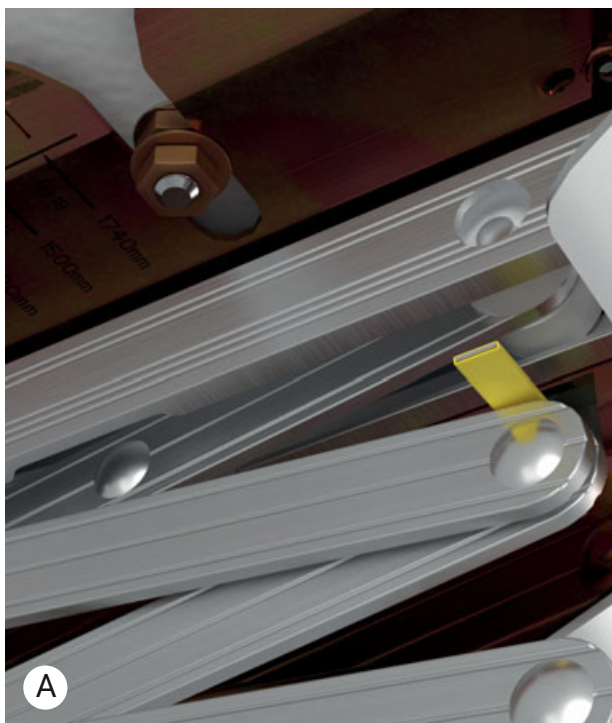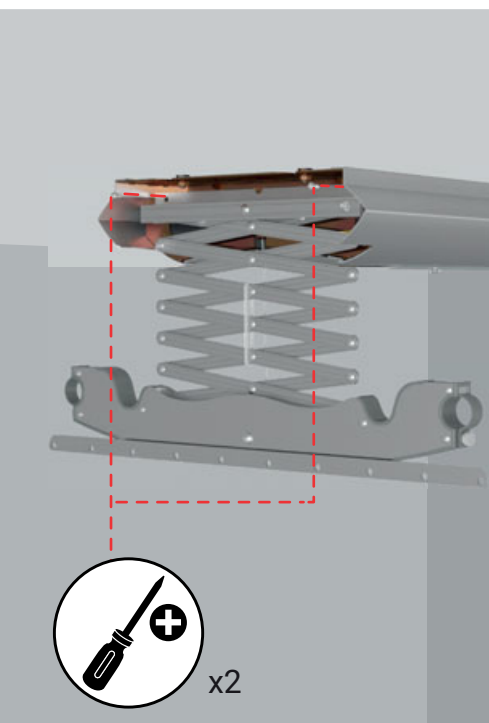

- Przykręcić boczne mechanizmy nożycowe do końców głównego korpusu FOXYDRY.
UWAGA! Mechanizm A należy zamontować po stronie żółtego wyłącznika krańcowego, natomiast mechanizm B – po stronie przeciwnej.




Podczas montażu nie należy wyciągać przewodów w dół na długość większą niż 1 m.

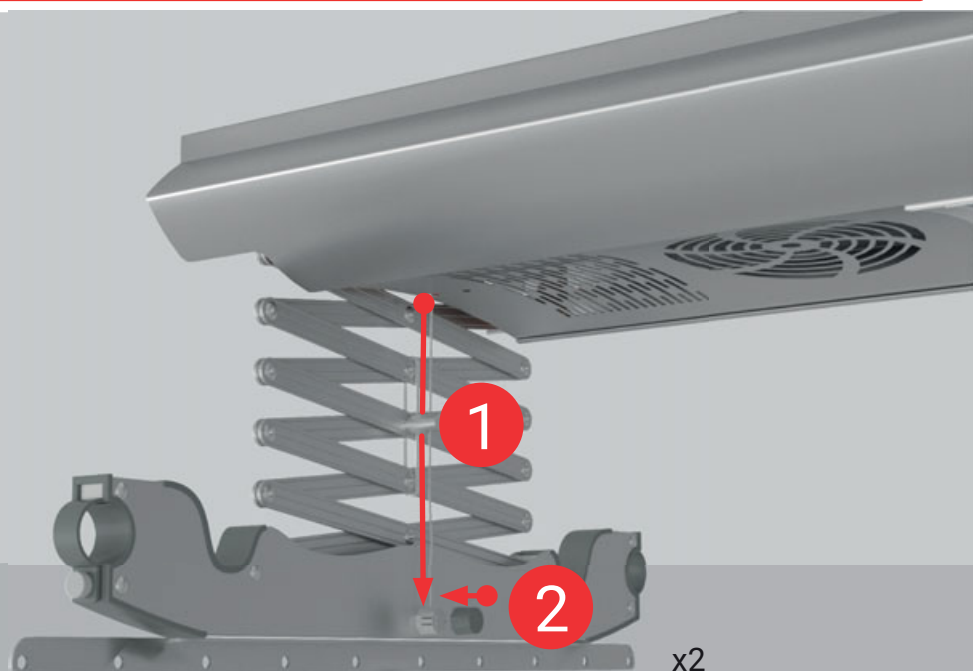


■ Przeprowadź przewód przez łącznik zaciskowy znajdujący się na mechanizmie bocznym, następnie przez podstawę mocującą. Dosuń plastikową osłonę do podstawy mocującej.

PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA

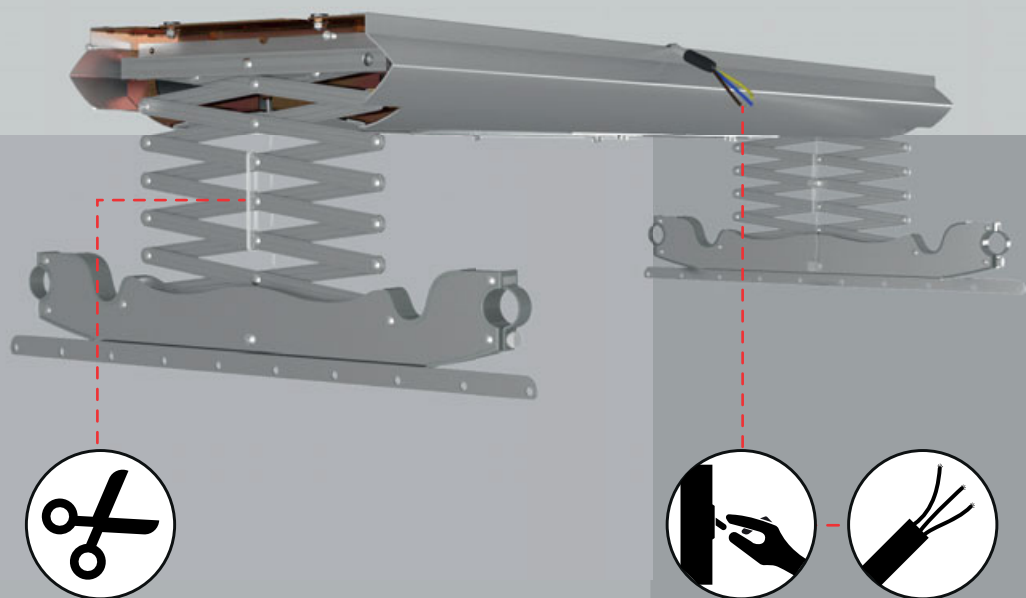


■ Przeciągnij plastikowe opaski zaciskowe zabezpieczające boczne mechanizmy nożycowe.
UWAGA! PRZED PODŁĄCZENIEM FOXYDRY DO SIECI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE. Podłącz FOXYDRY do instalacji elektrycznej w prawidłowy sposób.

MONTAŻ POPRZECZEK

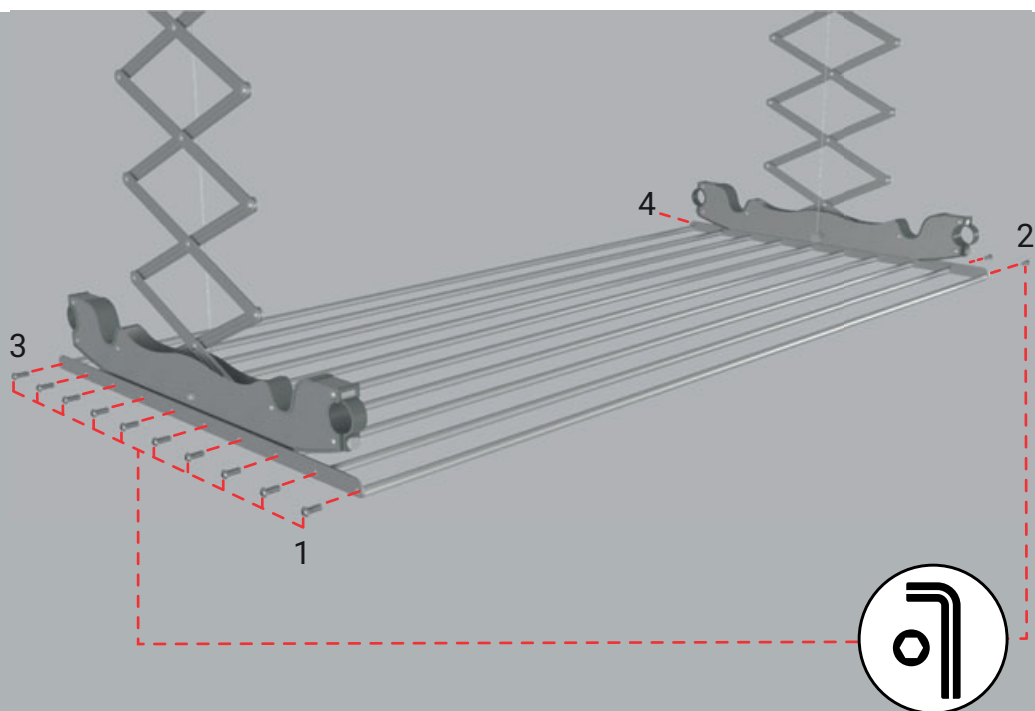


■ Ręcznie zamocuj 10 cienkich poprzeczek za pomocą odpowiednich śrub. 4 skrajne śruby dokręć bez użycia nadmiernej siły. Pozostałe śruby również dokręć umiarkowanie, bez ich przekręcania.

MONTAŻ POPRZECZEK WYSUWANYCH

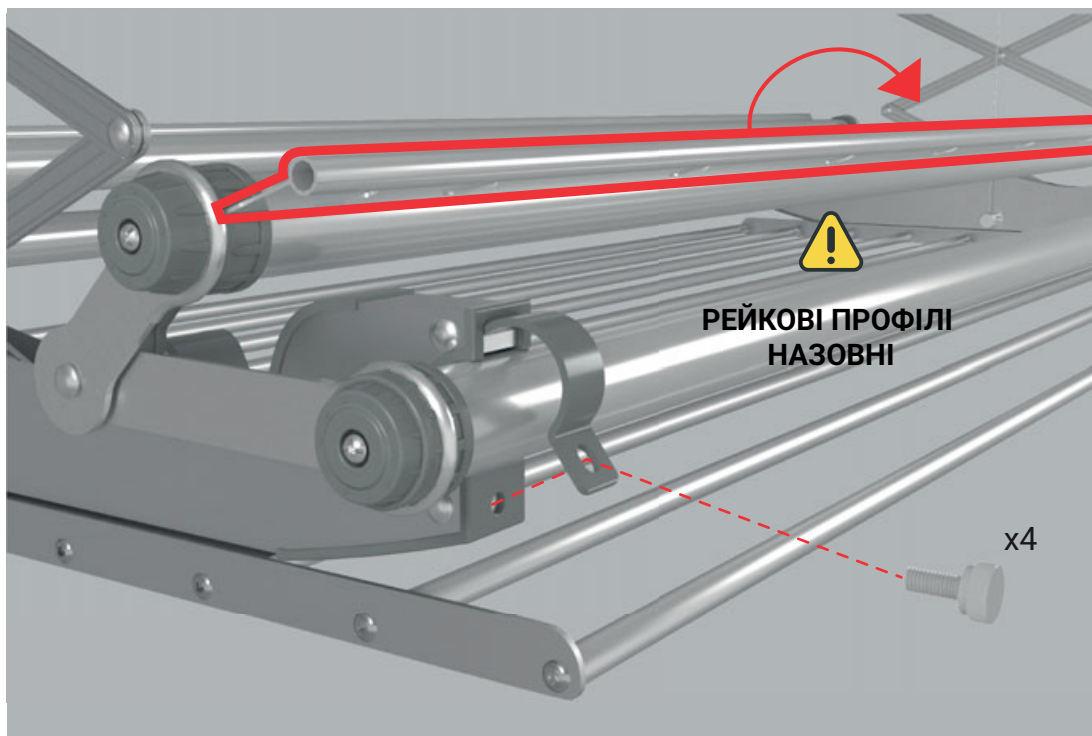



- Zamocuj wysuwane poprzeczki w odpowiednich gniazdach montażowych.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

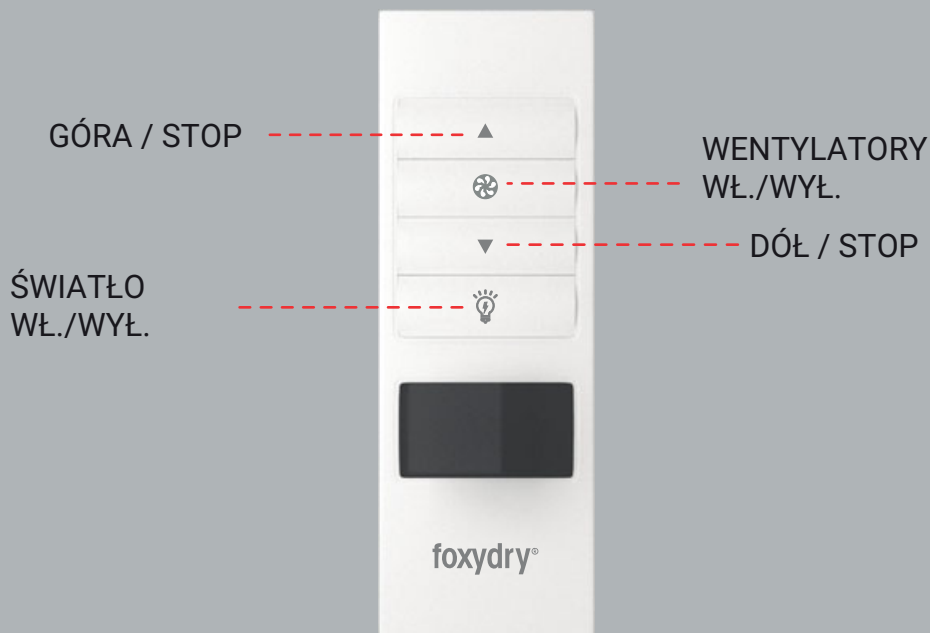


- Zazwyczaj pilot jest już sparowany z urządzeniem FOXYDRY. Jeśli tak nie jest, należy przeprowadzić procedurę parowania: 1. Odłącz FOXYDRY od zasilania, a następnie podłącz ponownie. 2. FOXYDRY wyemituje kilka długich sygnałów dźwiękowych. 3. Podczas trwania długich sygnałów naciśnij jeden raz przycisk światła, a następnie przytrzymaj przycisk "góra", aż FOXYDRY wyemituje 3 krótkie sygnały dźwiękowe (parowanie zakończone).

AKTYWACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

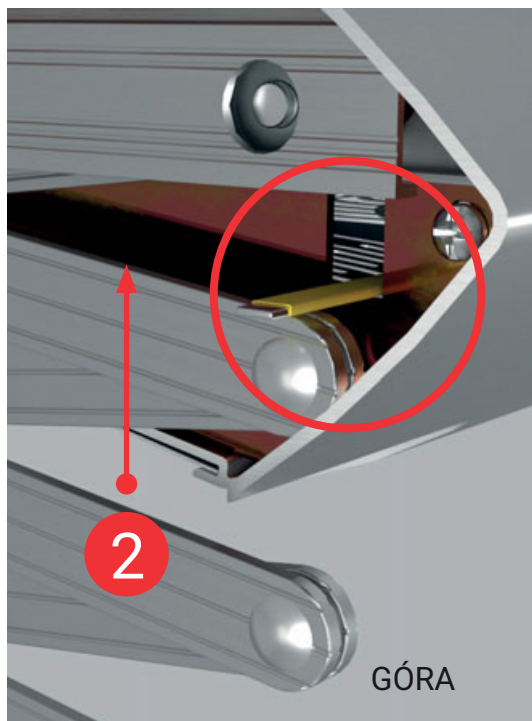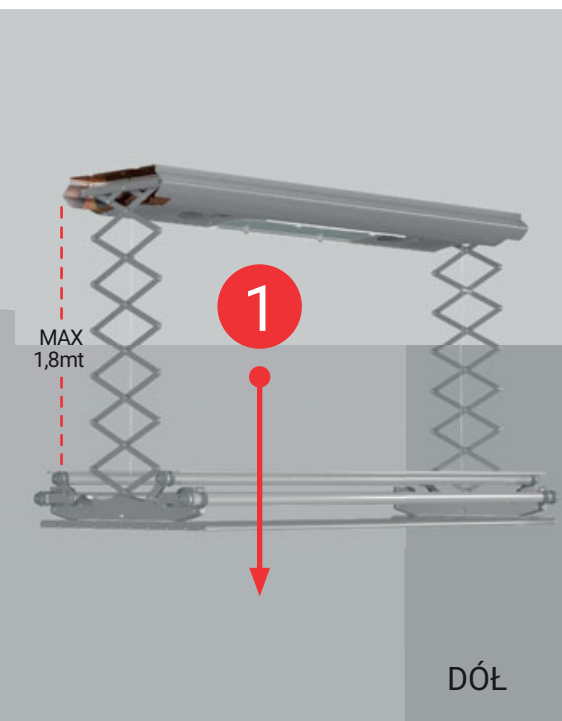


- Opuść suszarkę za pomocą przycisku "dół". Upewnij się, że zadziała dolny wyłącznik krańcowy (na wysokości 1,8 m od sufitu). Podnieś mechanizmy boczne za pomocą przycisku "góra" i sprawdź, czy zadziała górny wyłącznik krańcowy (żółta dźwignia).

ZAMKNIĘCIE SYSTEMU

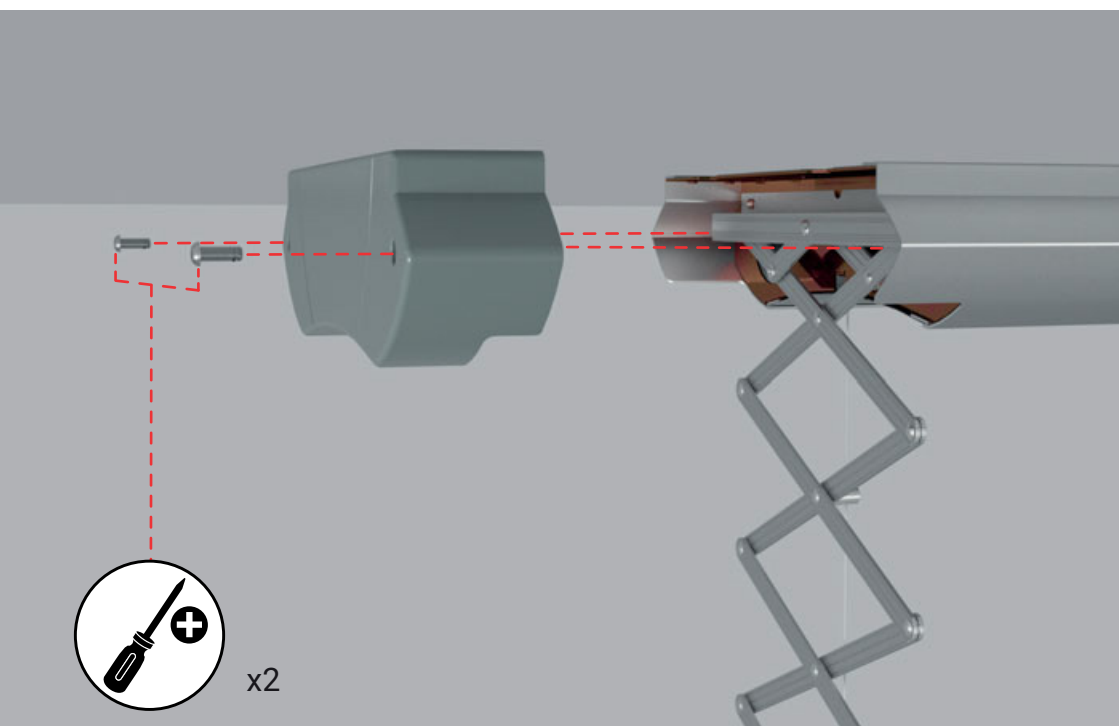

- Przykręć z powrotem dwie plastikowe osłony na końcach centralnego korpusu FOXYDRY.

OBSŁUGA (GÓRA / DÓŁ)

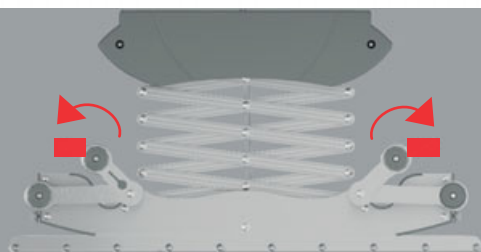

**WYSUWANIE PROFILI
PROWADNICOWYCH**



- Naciśnij przycisk "dół", aby opuścić suszarkę. Naciśnij przycisk „góra”, aby ją podnieść. Aby zatrzymać suszarkę na pośredniej wysokości, naciśnij odpowiedni przycisk podczas jej ruchu.

OBSŁUGA (ŚWIATŁO)





- Drugi przycisk podnosi suszarkę i włącza wentylatory. Wentylatory działają wyłącznie wtedy, gdy suszarka znajduje się w górnym położeniu. Wyłączają się automatycznie po 3 godzinach ciągłej pracy. Czwarty przycisk włącza i wyłącza oświetlenie.

OBSŁUGA

(SYTUACJE AWARYJNE)


BEZPIECZNE
AUTOMATYCZNE
ZATRZYMANIE!

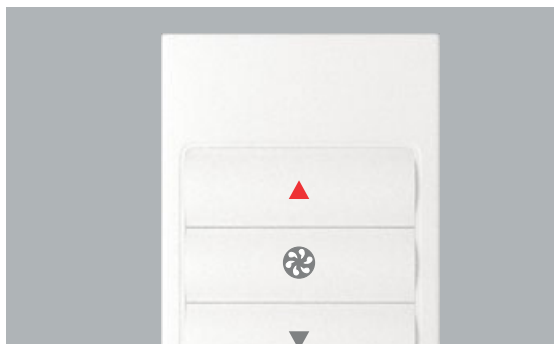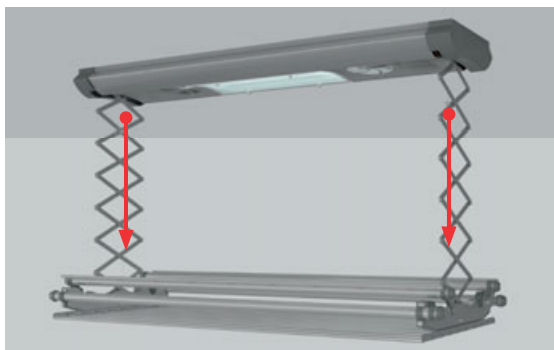

■ Podczas opuszczania FOXYDRY automatycznie zatrzymuje się w przypadku napotkania przeszkody (zabezpieczenie przeciążeniowe).
Usuń przeszkodę lub pociągnij w dół stalowe przewody znajdujące się przy mechanizmach bocznych i jednocześnie naciśnij przycisk „góra”, aby ponownie uruchomić FOXYDRY.

OBSŁUGA

(SYTUACJE AWARYJNE)

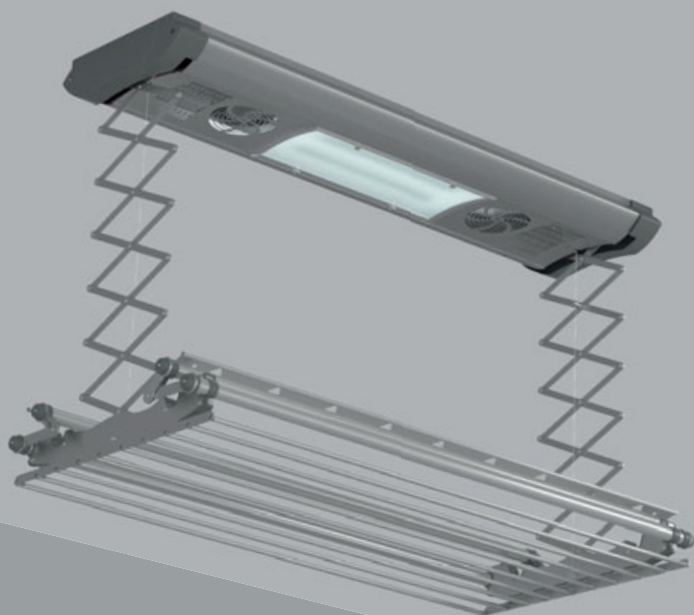

■ Podczas podnoszenia FOXYDRY automatycznie zatrzymuje się, jeśli zostanie wykryte obciążenie przekraczające 35 kg (zabezpieczenie przeciążeniowe). Usuń nadmiar obciążenia, aby przywrócić działanie urządzenia.

Jeżeli FOXYDRY pracuje nieprzerwanie przez ponad 4 minuty, uruchamia się zabezpieczenie termiczne. Odczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie, a następnie możesz je ponownie uruchomić.

foxydry®

viyar

 +48 22 602 00 10

 biuro@viyar.pl

 viyar.pl