



Foxydry Hide

УКР

foxydry®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

foxydry®
сушіння зі стилем

Сушарка для білизни – 101 см

ПОКРОКОВО

НЕОБХІДНО
ПРОСВЕРДЛИТИ



ПОКРОКОВО

НЕОБХІДНО
ПРОСВЕРДЛИТИ




1. Відкрийте ліву та праву кришки.
2. Потягніть металеві рамки з центру, повністю висуньте всі штанги – сушарка готова до використання.
3. Розвісьте білизну для сушіння.
4. Зніміть усю білизну та прищіпки зі штанг, посуньте ліву та праву металеві рамки до центру і закрийте кришки.

**Інструкції з безпеки: Ніколи не перевищуйте максимальне навантаження 25 кг (60 фунтів).
Встановлюйте сушарку на достатній висоті, поза межами досяжності дітей.**

**Що входить до
комплекту:**

- Повністю зібрана висувна сушарка
- Інструкція з монтажу та експлуатації
- 4 комплекти гвинтів і пластикових дюбелів

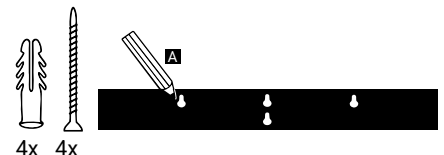

Монтаж

1. Відрегулюйте горизонтальне положення за допомогою всіх отворів.
2. Олівцем по черзі позначте місця для кріплення (A).
3. Просвердліть позначені точки свердлом 6 мм.
4. За допомогою молотка вставте дюбелі в отвори.
5. Частково закрутіть гвинти (не затягуйте повністю).
6. Відкрийте праву та ліву кришки сушарки.
7. Сумістіть монтажні отвори виробу з гвинтами та навісьте сушарку, опускаючи її вниз.
8. Повністю затягніть гвинти.

foxydry®

viyar

 0 (800) 100 100

 office@viyar.ua

 viyar.ua