



FOXYDRY MINI

Виготовлено в Італії

УКР

foxydry®



ВІДЕО З МОНТАЖУ

FOXYDRY MINI

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ



■ Рулетка



■ Драбина



■ Олівець



■ Дриль



■ Дриль

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Компанія COMETA S.r.l. не несе відповідальності за травми людей або пошкодження майна, спричинені неправильним використанням FOXYDRY.
-



- FOXYDRY – це компактна сушарка для білизни. Це не іграшка. Виріб не призначений для використання дітьми. Дрібні деталі FOXYDRY можуть бути легко проковтнуті.
-



- FOXYDRY MINI важить 4,5 кг і розрахована на максимальне навантаження 10 кг.
УВАГА! Ніколи не перевищуйте допустиме навантаження – це може бути небезпечно та призвести до травм або пошкодження майна.
-



- Рекомендується, щоб монтаж і встановлення FOXYDRY виконували кваліфіковані та досвідчені спеціалісти.
-

УВАГА! Перед завершенням монтажу переконайтеся, що FOXYDRY надійно закріплена до стелі.

- **ВАЖЛИВО!** Переконайтеся, що дюбелі, які входять у комплект, підходять для матеріалу вашої стелі. Якщо вони не підходять – використовуйте відповідні дюбелі.


COMETA S.r.l. не несе відповідальності за травми або пошкодження майна, спричинені неправильним монтажем FOXYDRY.




- УВАГА! Коли FOXYDRY MINI не використовується, не забудьте підтягнути ланцюжок і зафіксувати його запобіжною кліпсою, щоб він був недоступний для дітей.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

A

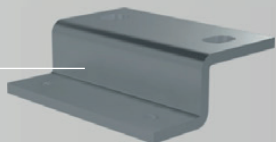


B

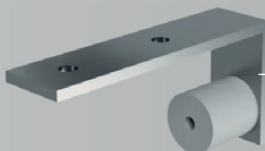

- 2 стельові кронштейни (S-кронштейн та L-кронштейн)

C

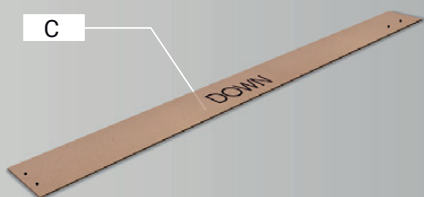

- Картонний шаблон

D




- Тримач механізму

E



- Центральна конструкція


F

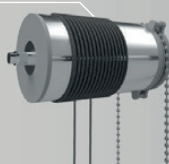


G



- Механізм + кліпса

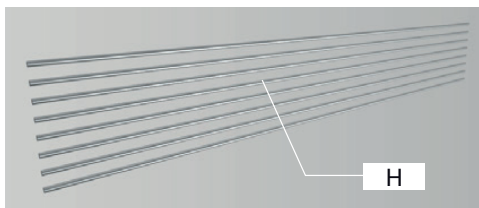


- 8 сушильних рейок

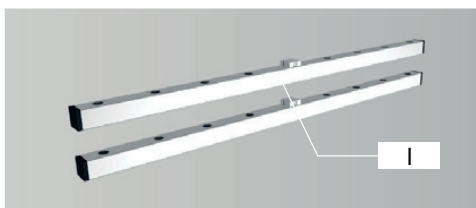


- 2 квадратні бокові рейки



- Пакет 1: 16 гвинтів M6×16

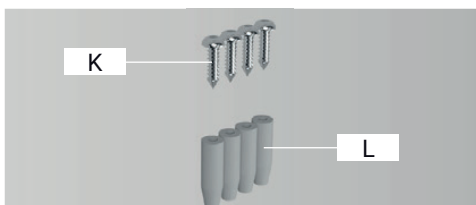


- Пакет 2: 4 дюбелі + 4 гвинти

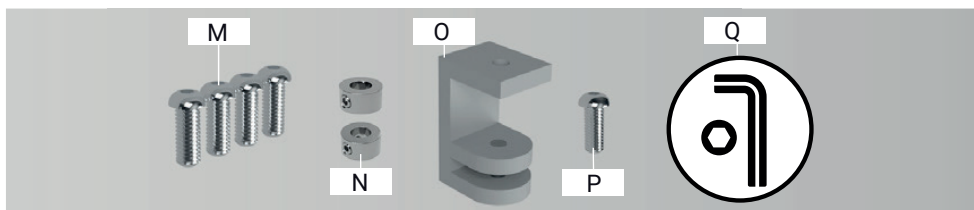


- Пакет 3: 4 гвинти M5 та 1 гвинт M4, 2 круглі фіксатори шнура, 1 перемикач, шестигранні ключі

МАКСИМАЛЬНІ ГАБАРИТИ, ЯКІ ЗАЙМАЄ ВИРІБ


У ВІДКРИТОМУ СТАНІ

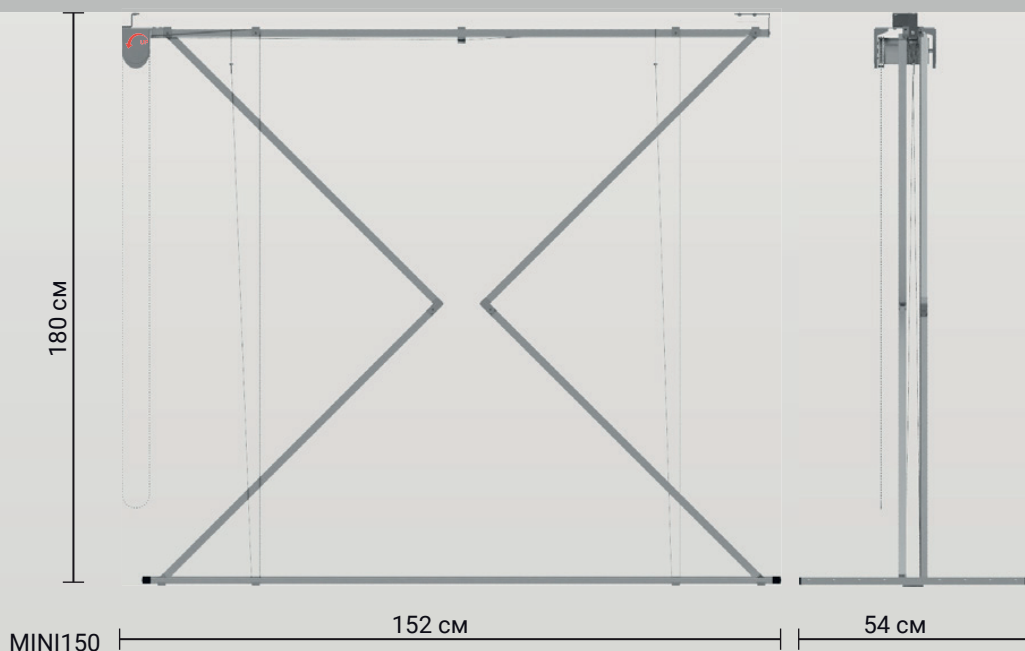

У ЗАКРИТОМУ СТАНІ

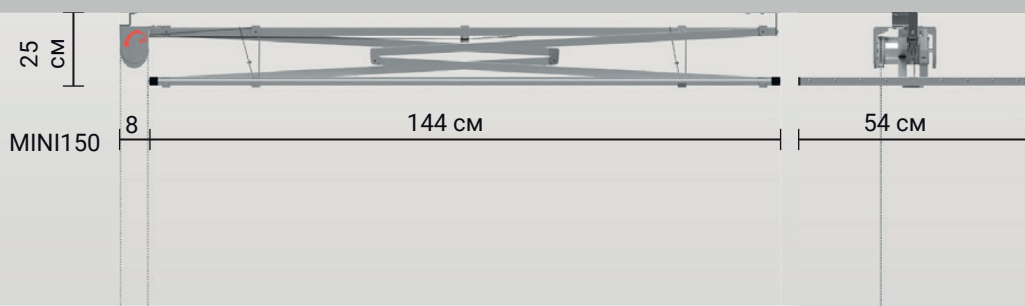


ОТВОРИ В СТЕЛІ

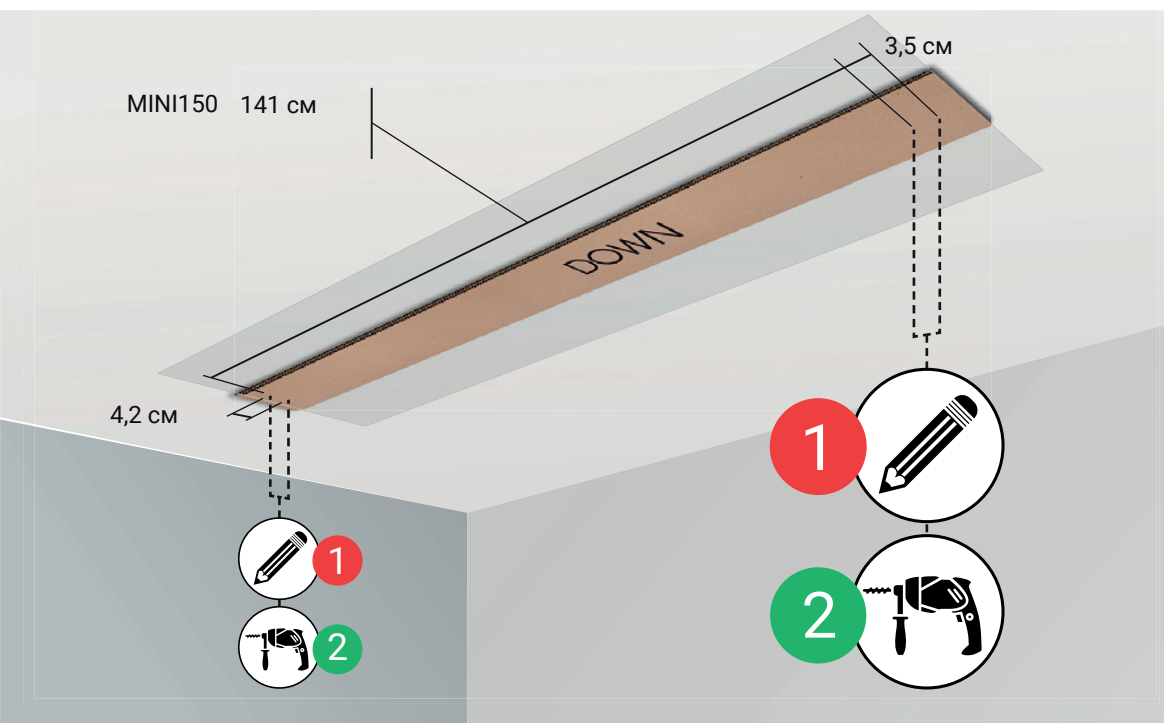


- Використовуйте шаблон, щоб позначити місця для 4 отворів у стелі, після чого просвердліть їх.

КРІПЛЕННЯ КРОНШТЕЙНІВ ДО СТЕЛІ

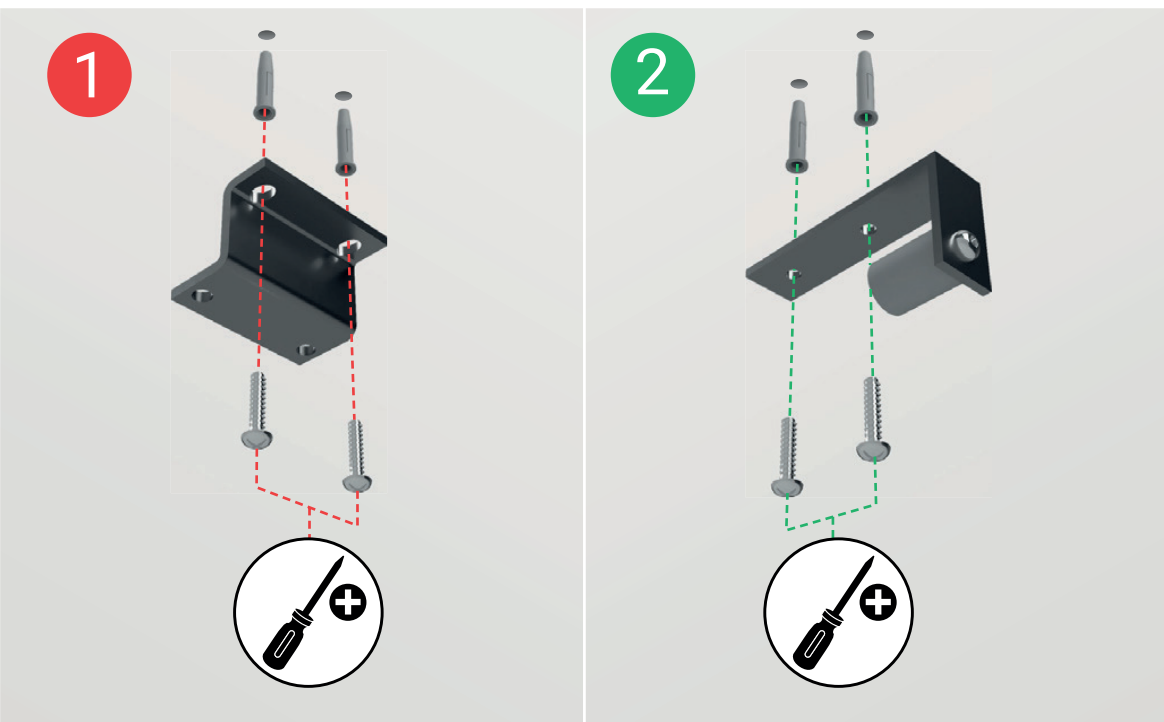


- Вставте 4 пластикові дюбелі та закріпіть 2 кронштейни до стелі за допомогою гвинтів з комплекту (див. фото).

КРІПЛЕННЯ ТРИМАЧА МЕХАНІЗМУ

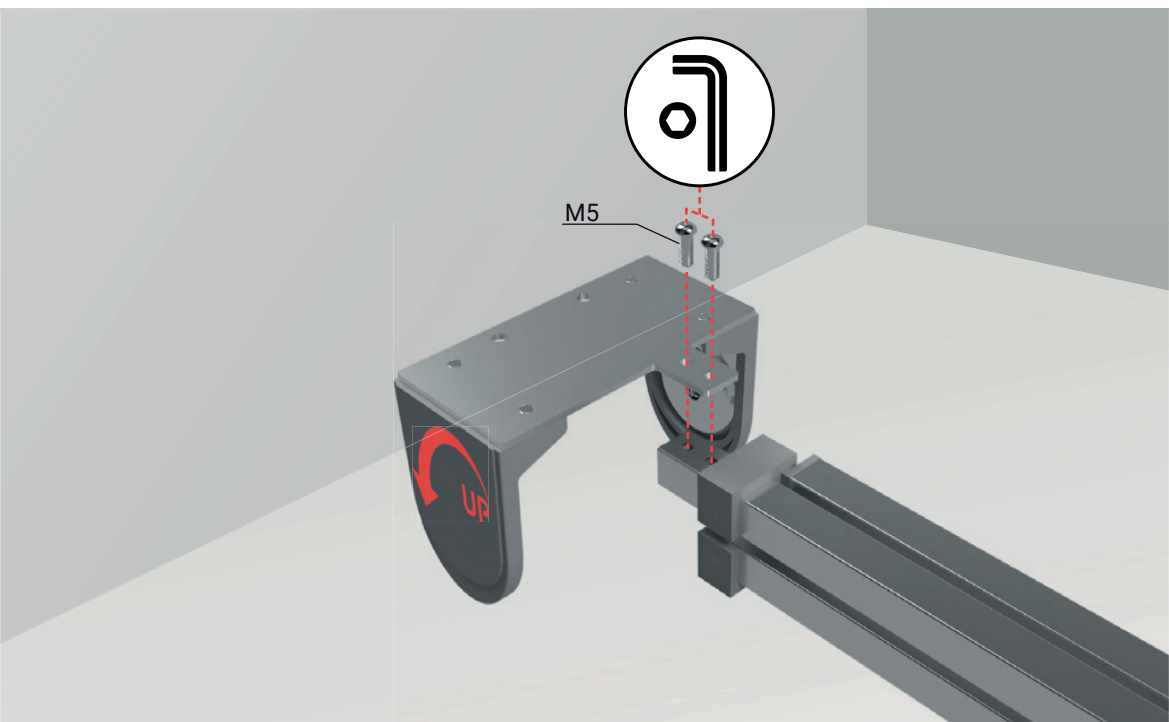


- Закріпіть тримач механізму на центральній конструкції сушарки за допомогою гвинтів з комплекту (див. фото).

КРІПЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

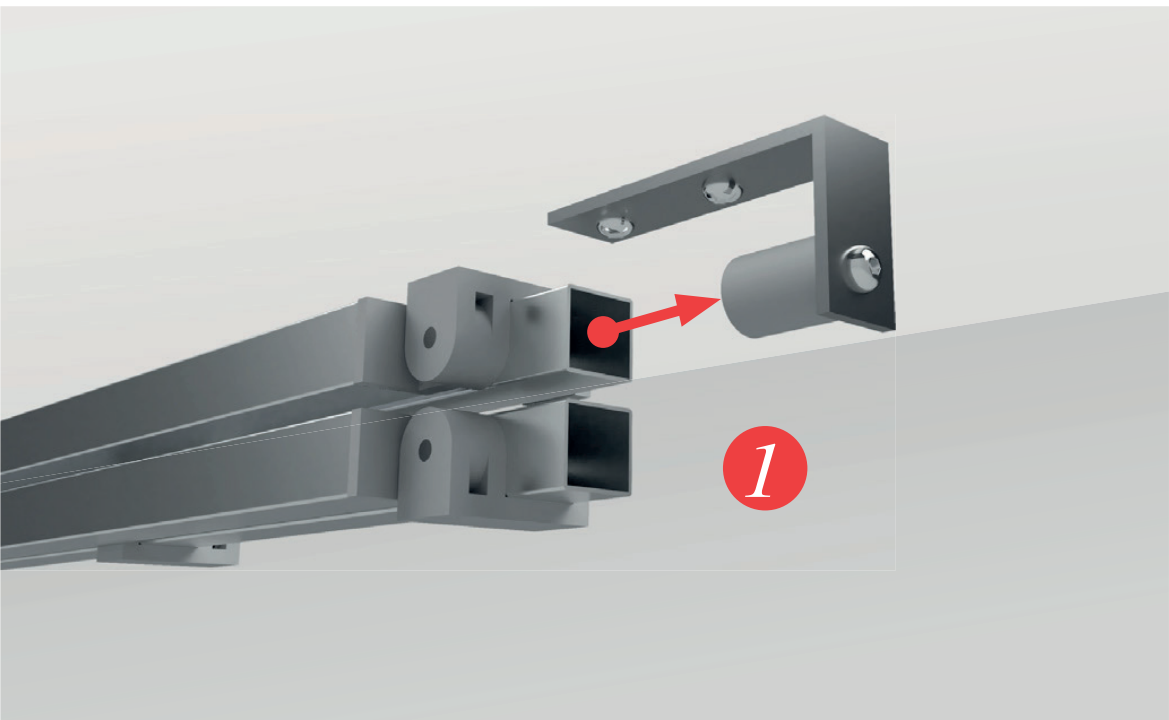


■ Закріпіть центральну конструкцію сушарки до стельових кронштейнів:

- 1 Надягніть верхню квадратну трубу на L-кронштейн з циліндром
- 2 Прикрутіть тримач механізму до S-кронштейна

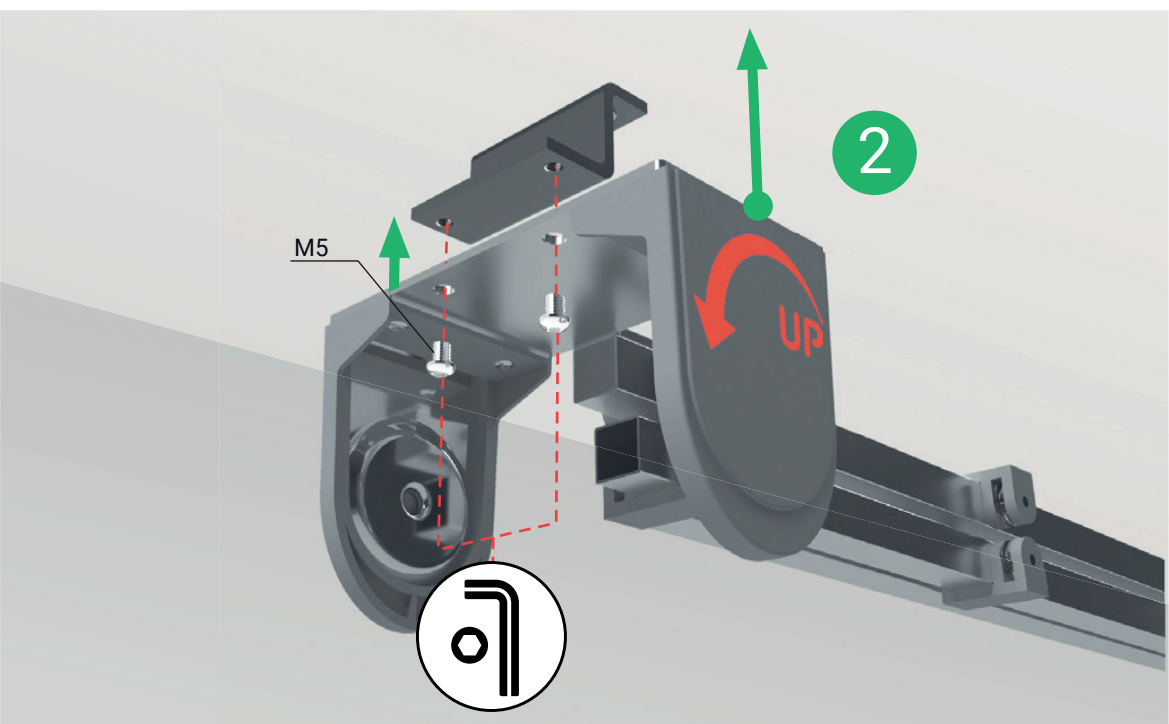



- УВАГА! Перед завершенням монтажу переконайтеся, що центральна конструкція Foxudry MINI надійно закріплена до стелі.

ПІДКЛЮЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ

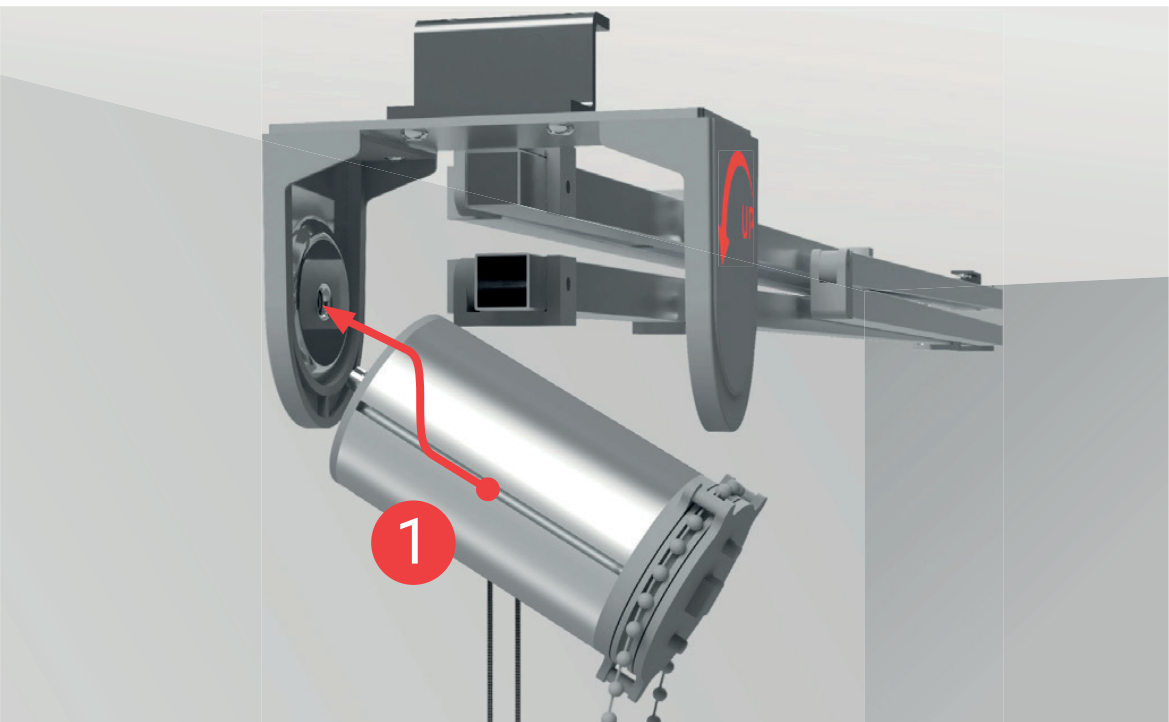


1 Вставте механізм у тримач і переконайтеся, що він надійно зафіксований (див. фото).

УВАГА! Переконайтеся, що механізм надійно закріплений перед завершенням монтажу.

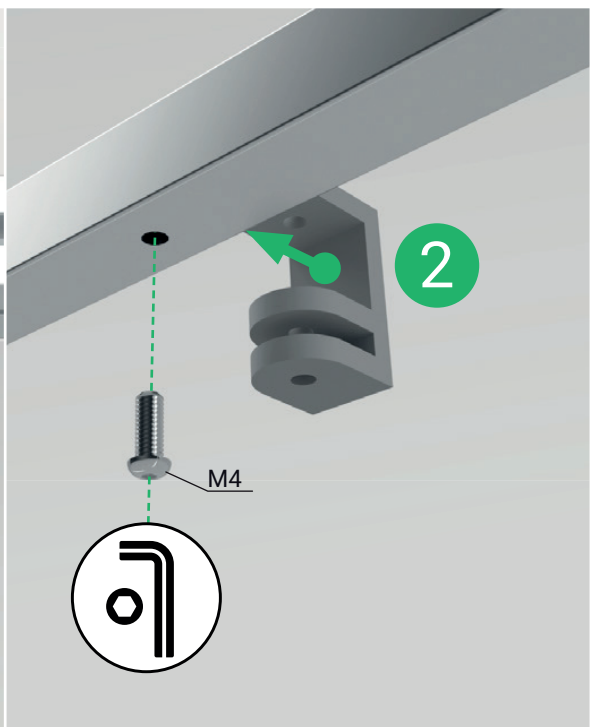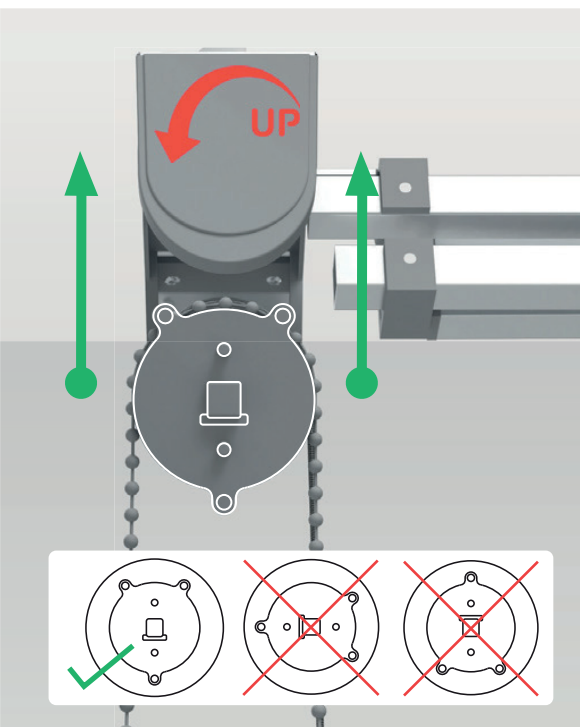

- 2 Зріжте пластикову стяжку та прикріпіть перемикач до центру верхньої квадратної труби.

СХЕМА ШНУРІВ




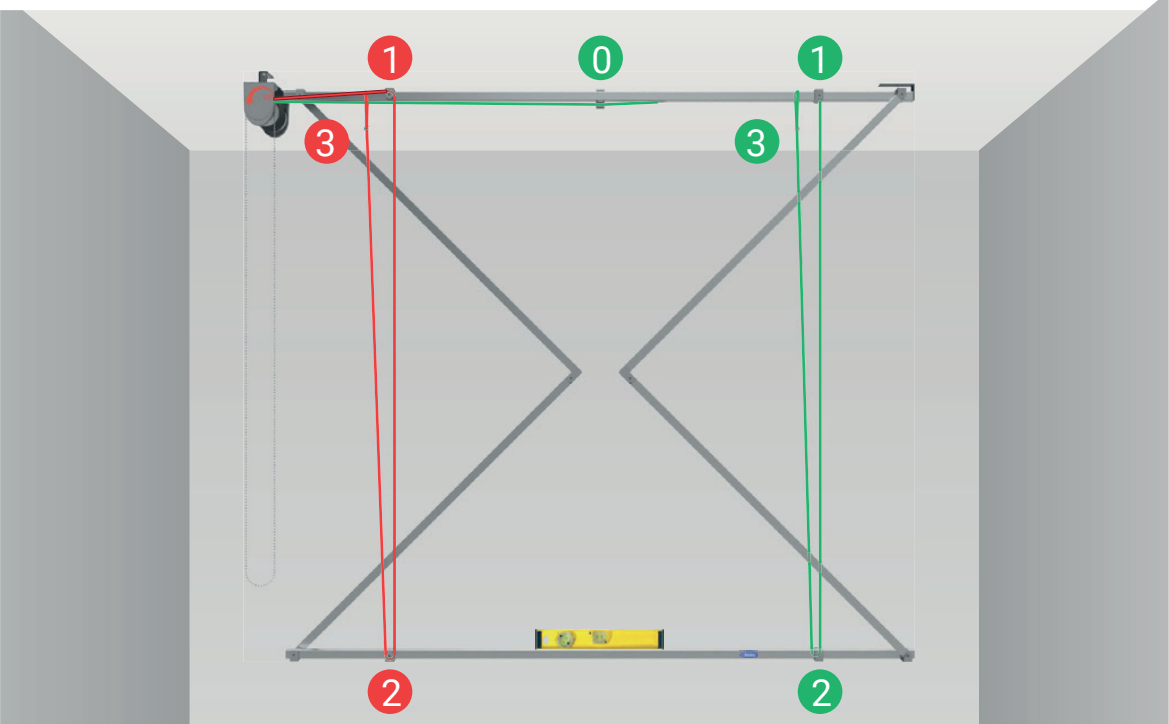


Протягніть схему з двох шнурів (див. фото).

Протягніть довгий шнур через штифт перемикача.


Закріпіть кінці шнурів круглими фіксаторами на верхній квадратній трубі.

Відрегулюйте довжину шнурів так, щоб сушарка була рівною.

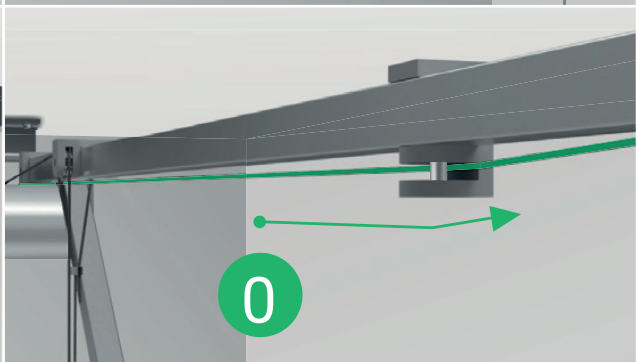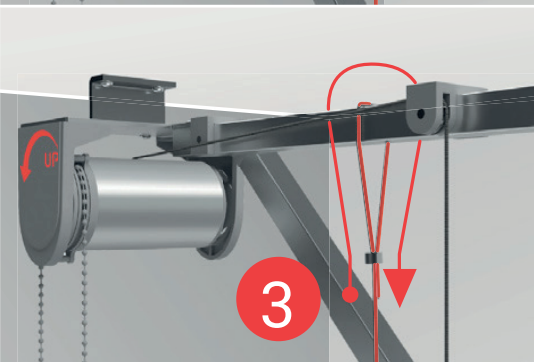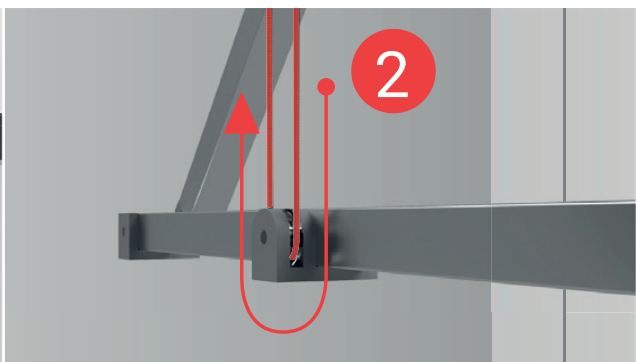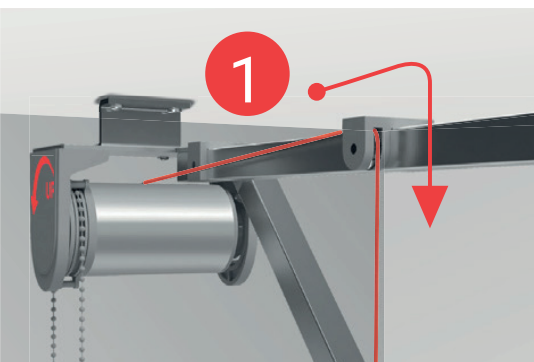


■ УВАГА! У нижньому положенні важелі повинні залишатися злегка складеними всередину.

ЗБИРАННЯ СУШАРКИ

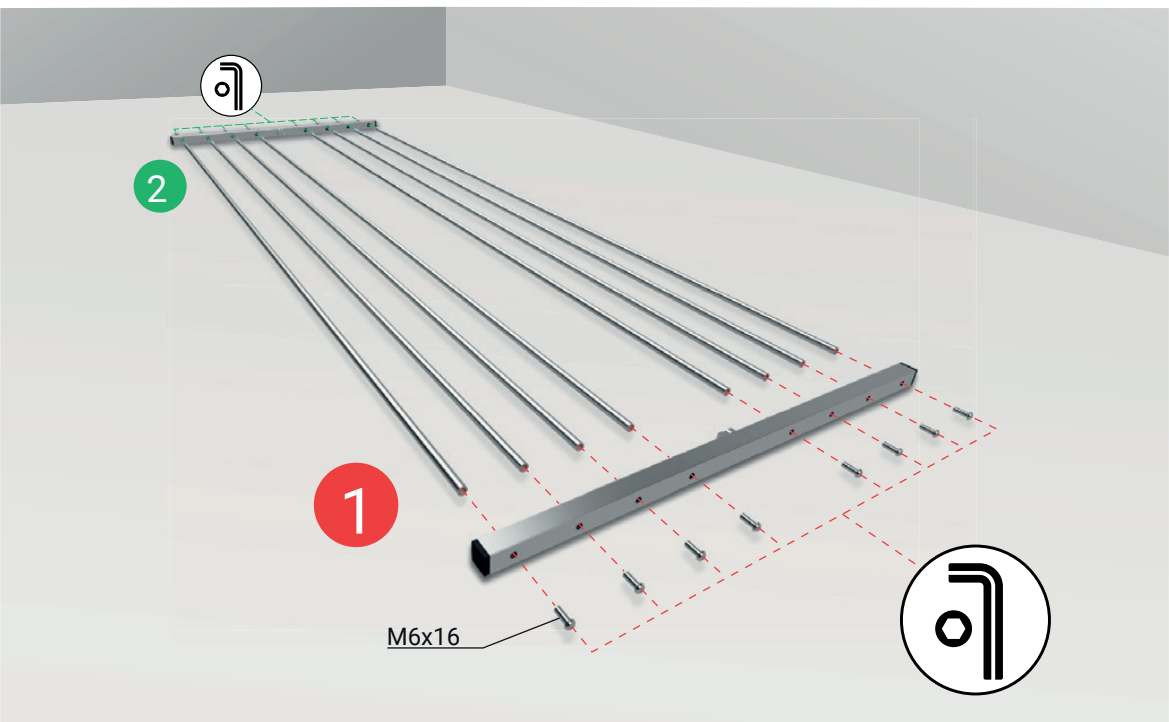


■ Зберіть сушильну решітку, як показано на фото, залишивши гвинти злегка ослабленими.
Закріпіть решітку до центральної конструкції та встановіть гвинти на місце.

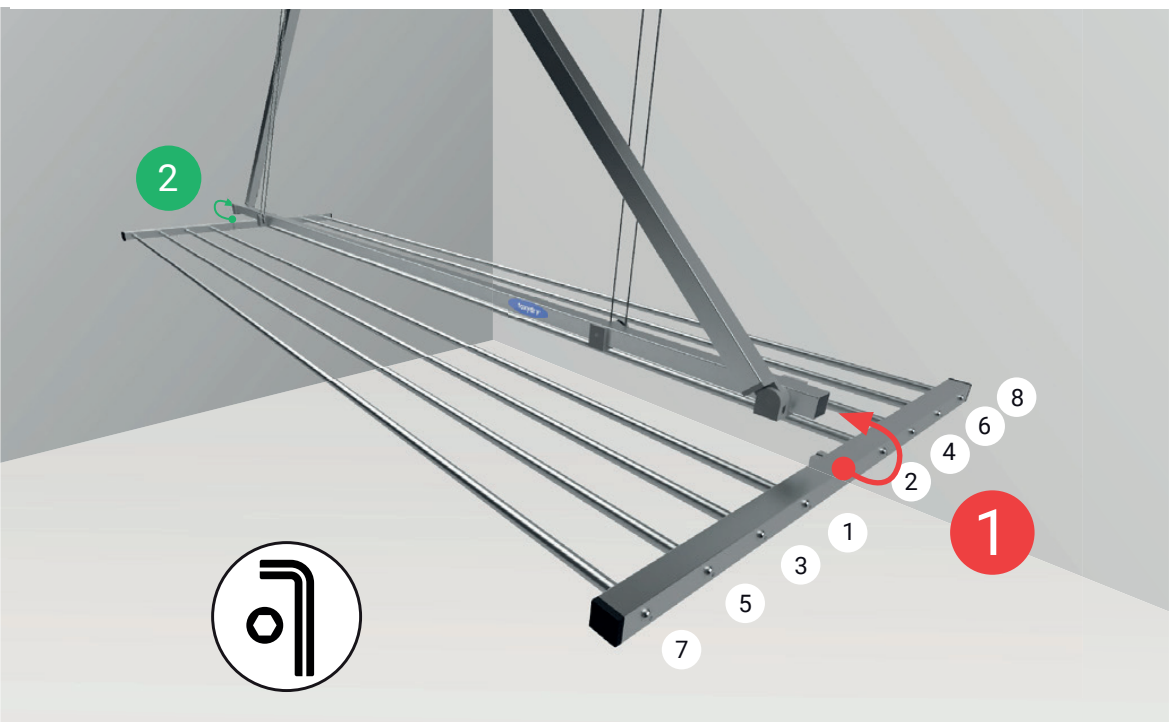


- За допомогою шестигранного ключа надійно затягніть гвинти, але не надмірно (це може спричинити небажане деформування труб).

ПІДКЛЮЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ

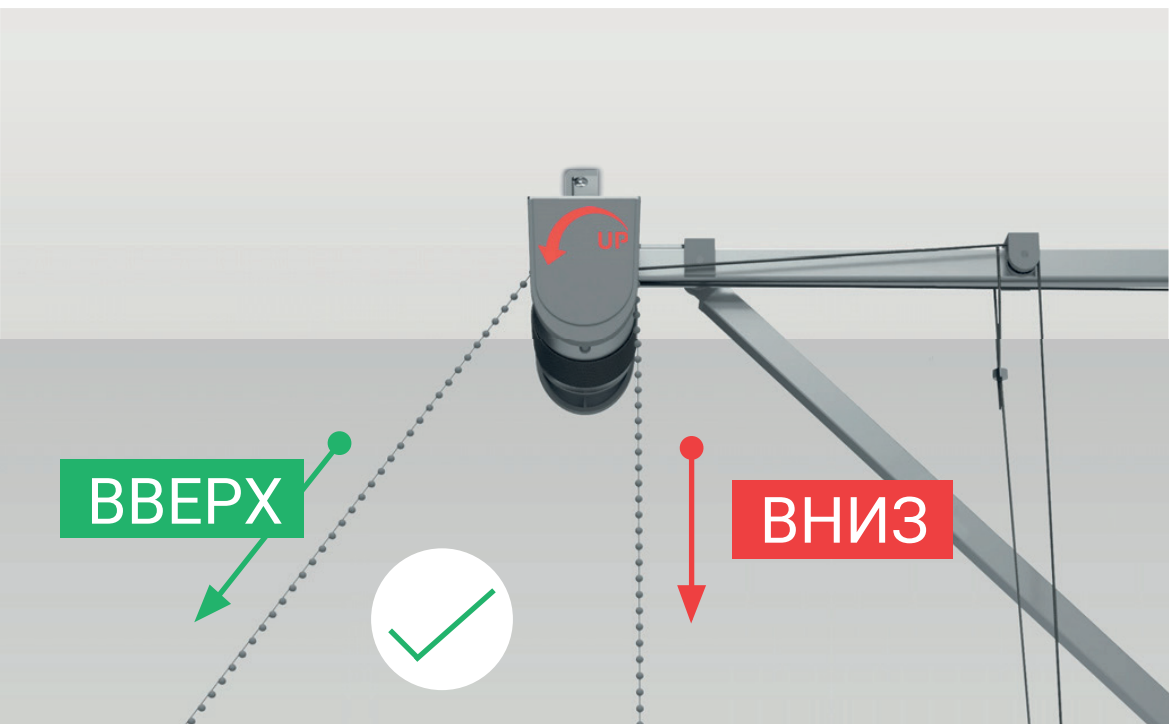


- Потягніть за зовнішню частину ланцюжка, щоб підняти сушарку приблизно на 20 см від стелі.

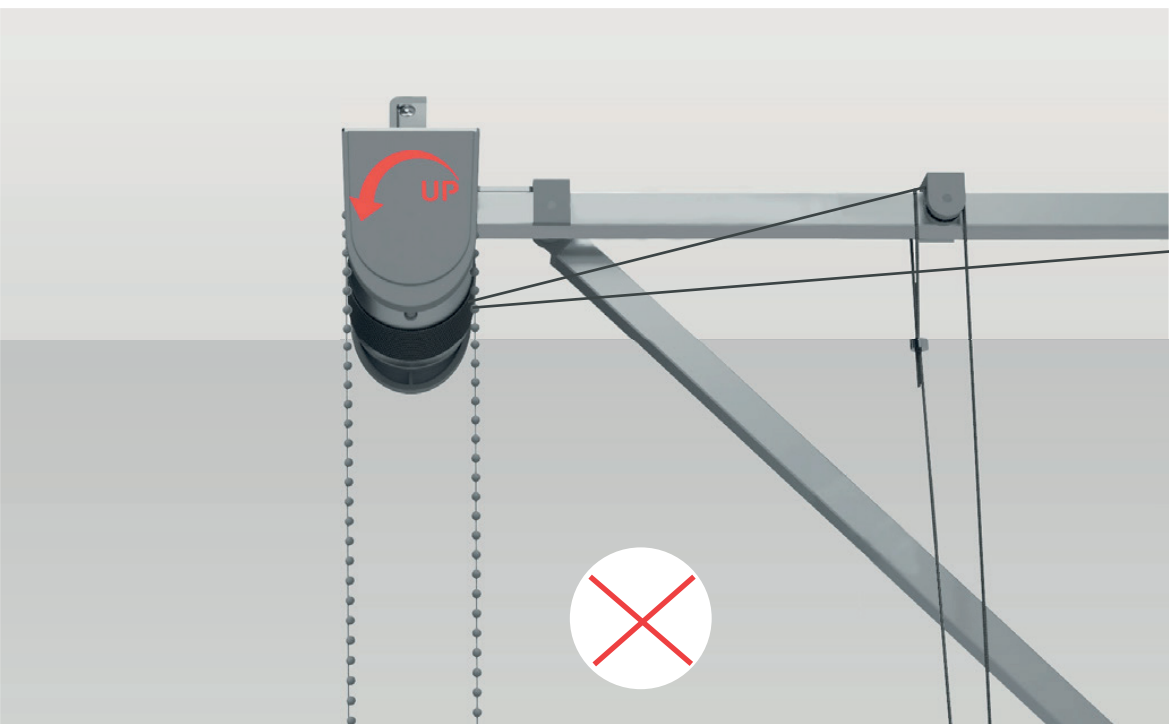

- УВАГА! Переконайтеся, що шнури не намотуються на механізм у неправильному напрямку (див. фото).

ЗАПОБІЖНА КЛІПСА

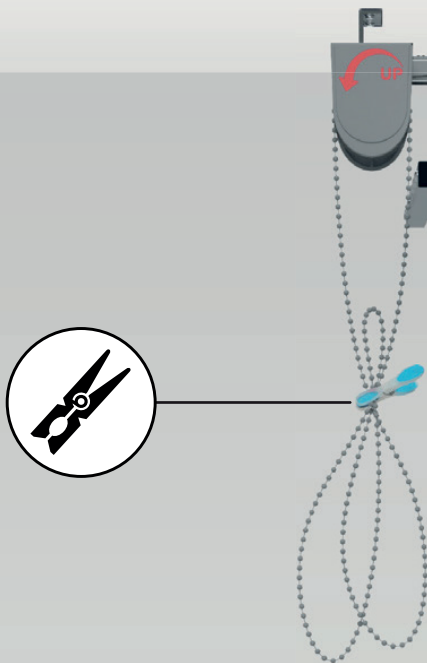

- **УВАГА!** Коли Foxdry MINI не використовується, підніміть ланцюжок і зафіксуйте його кліпсою поза досяжністю дітей.

foxydry®

viyar

 0 (800) 100 100

 office@viyar.ua

 viyar.ua