

Model: 24759711

Włącznik sensoryczny na otwieranie drzwi

Instrukcje Instalacji

Dziękujemy za wybranie produktów Lumine!

Spotkanie:

Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego. Istnieje możliwość podłączenia źródeł LED, świetlówek, lampy żarowe i inne urządzenia oświetleniowe z napięciem roboczym 220V.

Funkcjonowanie:

Ten włącznik sensoryczny pracuje na otwieranie drzwi. Po otwarciu drzwi czujnik zostaje aktywowany i urządzenie się włącza. Włącznik pracuje w tym trybie cyklicznie. Utrzymuj czujnik w czystości, aby zapobiec niepożądanemu działaniu czujnika. Aby zapobiec niepożądanemu włączeniu czujnika, należy usunąć przedmioty, które mogą drgać z obszaru włącznika.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe: 100-240V ~ 50/60 Hz



Maksymalny moc: 250W

Pakowanie (komplet): włącznik sensoryczny z przewodem 2m

Temperatura eksploatacji: -20 ~ +50

Zakres działania: ~ 10 cm

Schemat instalacji:

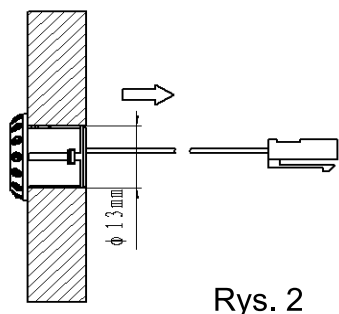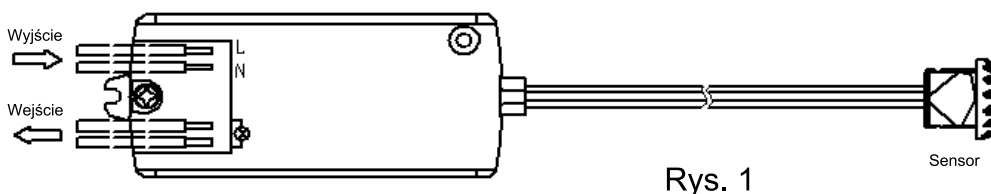

Instalacja:

Wywierć otwór o średnicy 13 mm, zamontowany w jego włącznik sensoryczny jak pokazano w rys. 2 po lewej stronie podłącz złącze do sterownika 24759711.

Upewnić się, co czujnik mocuje się w otworze montażowym w przeciwnym razie funkcjonalność zostanie uszkodzona.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci.

OSTRZEŻENIE: Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.