


INSTRUKCJA MONTAŻU SUSZARKI WYSUWANEJ

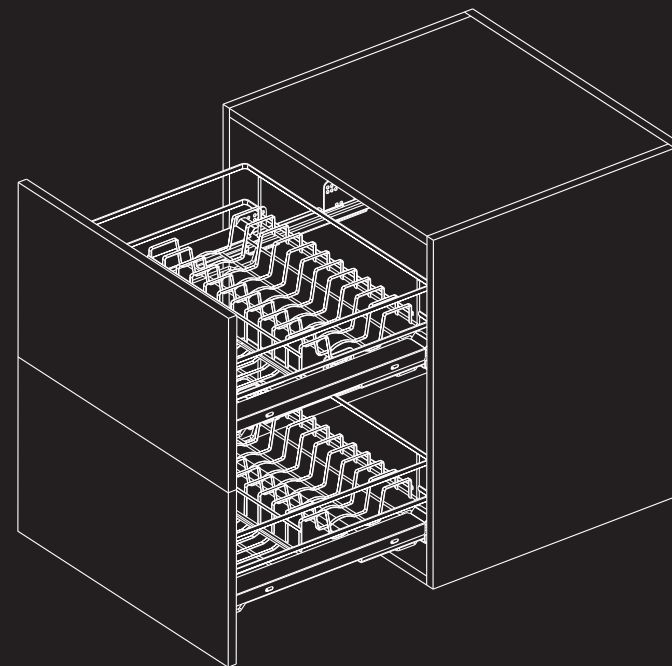


viyar


+48 22 602 00 10 | viyar.pl

SOLIDNE OKUCIA TO GWARANCJA TRWAŁYCH MEBLI


1. Zamontuj prowadnicę zgodnie ze schematem.

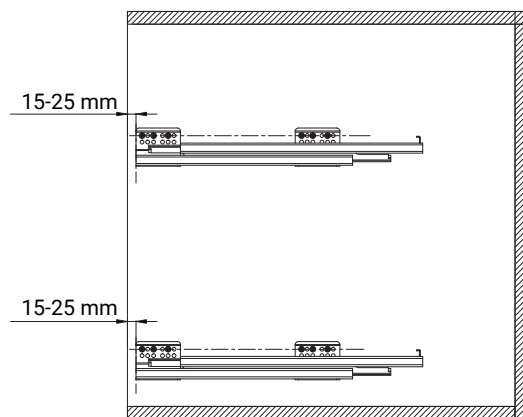

2. Zamontuj kosz zgodnie ze schematem.

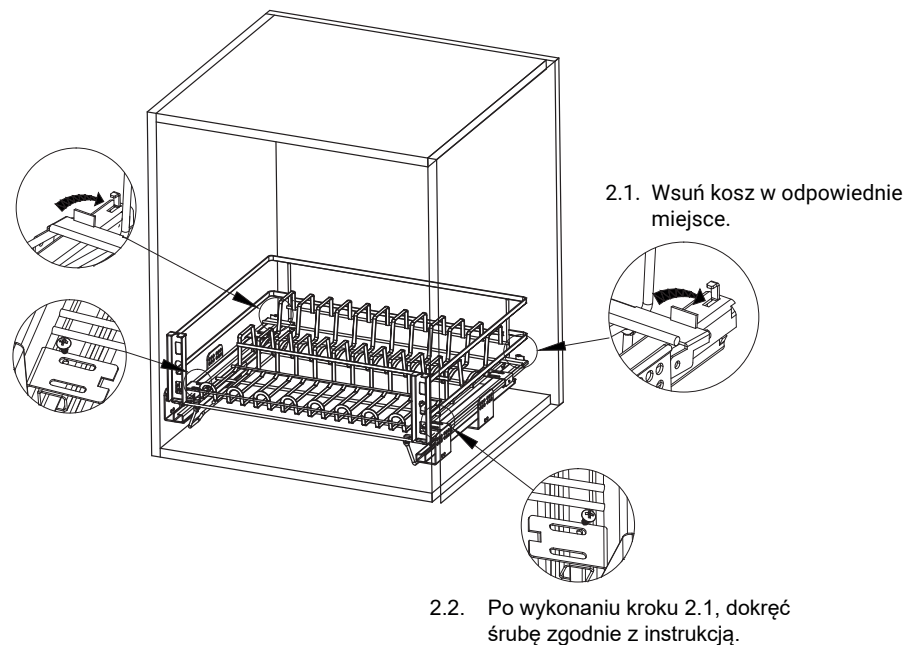

3. Przymocuj wspornik do panelu drzwi.

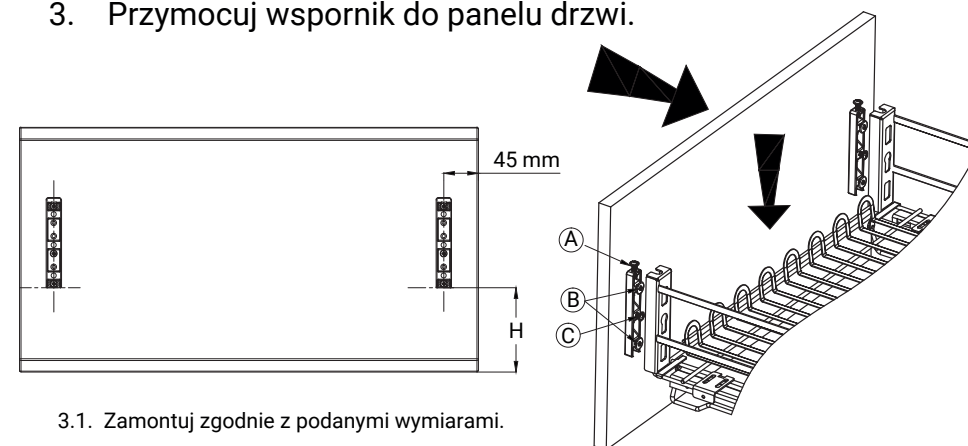

3.1. Zamontuj zgodnie z podanymi wymiarami.

3.2. Najpierw dociśnij w kierunku strzałki, następnie naciśnij w dół.
A – regulacja wysokości drzwi od dołu, B – wyrównanie (równoległość),
Po regulacji A i B, dokręć C – blokada.

4. Zamontuj stalową płytkę zgodnie ze schematem.

