




ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ КОШИКА ДЛЯ ШАФИ

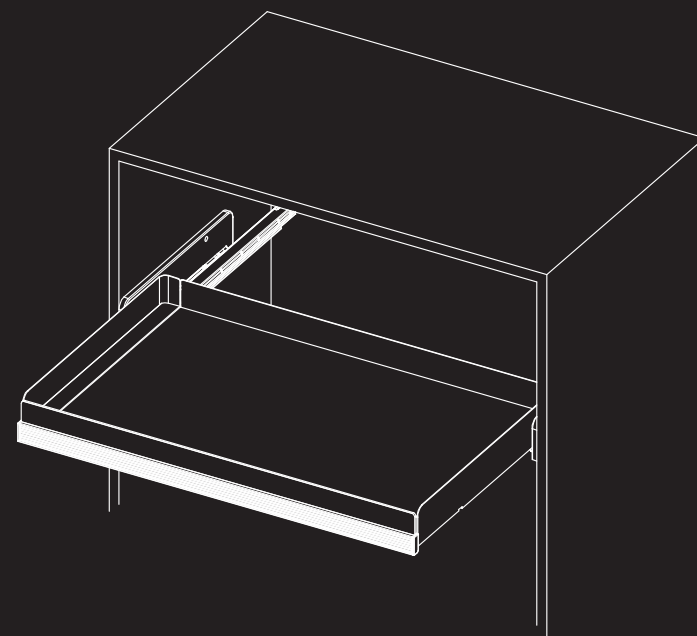


1. Встановіть напрямні на шафу (глибина внутрішньої шафи ≥ 480 мм).

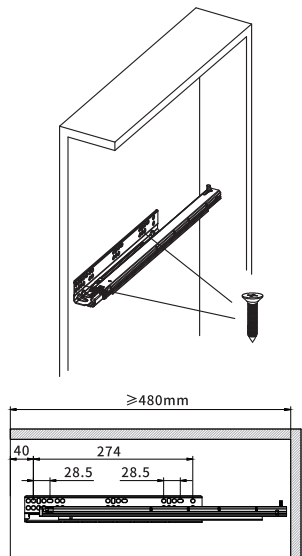


2. Надягніть бічні декоративні накладки та зафіксуйте їх гвинтами.

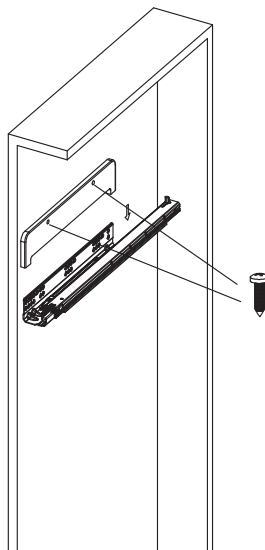

4. Після встановлення перевірте плавність ходу напрямних.

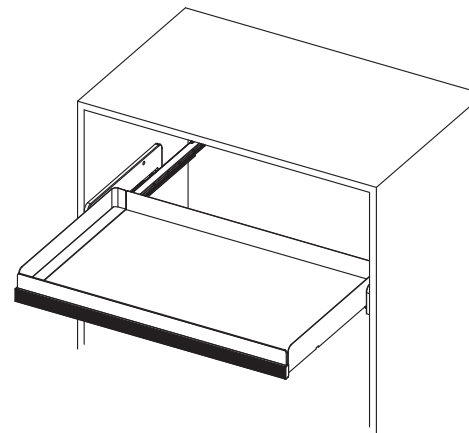

5. Демонтаж: тримайте кошик спереду, підніміть його з певним зусиллям та зніміть.

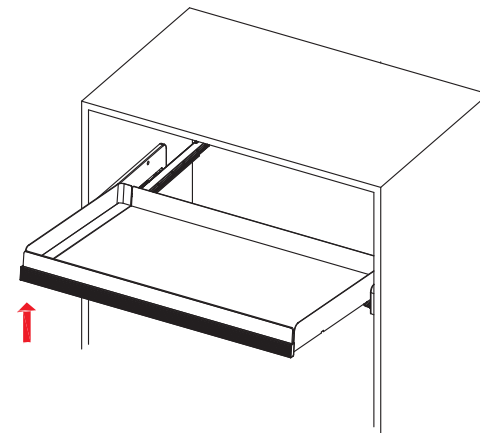


Зауваження:

1. Напрямні рухаються нестабільно – перевірте, щоб у напрямних не було сторонніх предметів.
2. Напрямні рухаються нерівномірно – перевірте, чи правильний розмір алюмінієвої рами; усі чотири сторони рами та напрямних повинні бути горизонтальними.
3. Передня частина встановлена нерівно – переконайтеся, що напрямні закріплені на однаковій відстані від переднього краю шафи, а задні гачки вставлені правильно.


3.1. Висуньте обидві верхні напрямні.

3.2. Підніміть передню частину кошика та вирівняйте задній край із напрямною.

3.3. Опустіть кошик та злегка натисніть, щоб зафіксувати його.

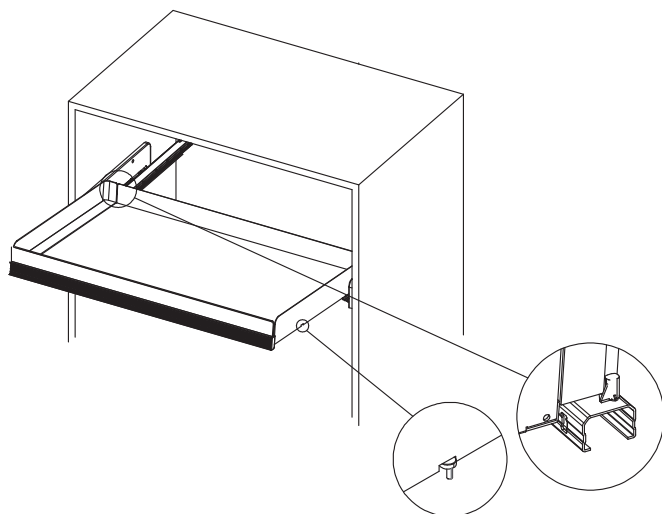

Комплектація кошика для шафи

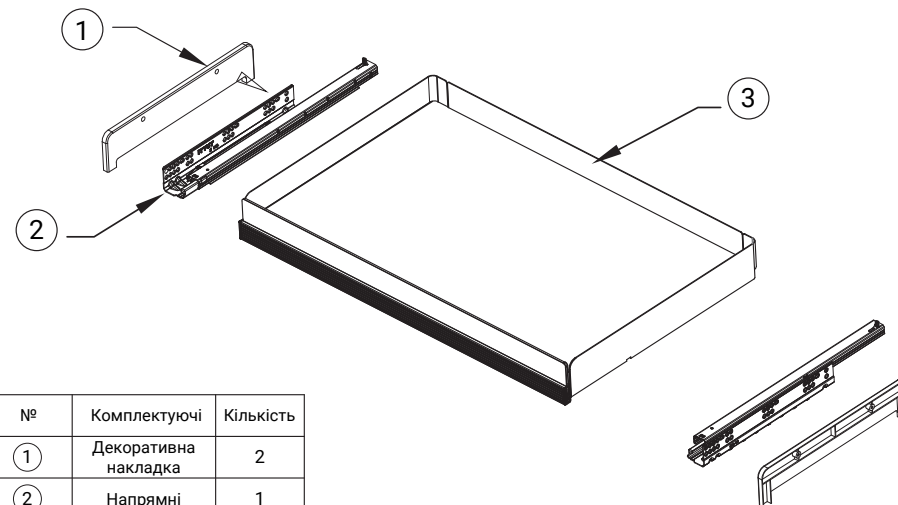

№	Комплектуючі	Кількість
①	Декоративна накладка	2
②	Напрямні	1
③	Кошик	1