


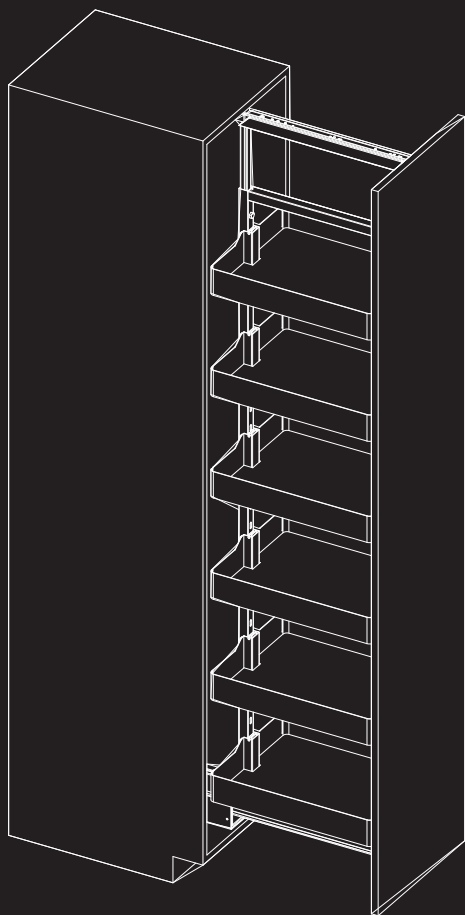


ІНСТРУКЦІЯ

З МОНТАЖУ ВИСОКОГО КАРГО

НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

Список комплектующих


Комплектующі	К-СТЬ ШТ	Комплектующі	К-СТЬ ШТ	Комплектующі	К-СТЬ ШТ	Комплектующі	К-СТЬ ШТ
	1 шт.		1 шт.		5 рівнів 5 шт. 6 рівнів 6 шт.		1 шт.
Основна рама		Верхня регульовальна рама		Кошки		Посилена напрямна з великим навантаженням	
	1 шт.		2 шт.		2 шт.		5 рівнів 10 шт. 6 рівнів 12 шт.
Телескопічна напрямна з кульковими підшипниками		Т-подібний з'єднувач для фасаду		Вигнутий з'єднувач для фасаду		Пластиковий гачок для кошика	
	2 шт.		1 шт.		27 шт.		
Шестигранний болт М6*16		Шестигранний ключ 4 мм		Саморіз ST4*16			
	4 шт.						
Шестигранний болт М6*40							

Характеристики виробу та відповідність шафам

Модель	Специфікація	Довжина × Глибина × Висота (мм)	Ширина шафи (мм)
81135 В	5 рівнів	250×480 (1450–1750)	300
81136 В	6 рівнів	250×480 (1800–2100)	300

1. Монтаж напрямних


1.1 Закріпіть нижню рейку посилених напрямних за допомогою саморізів ST4*16.

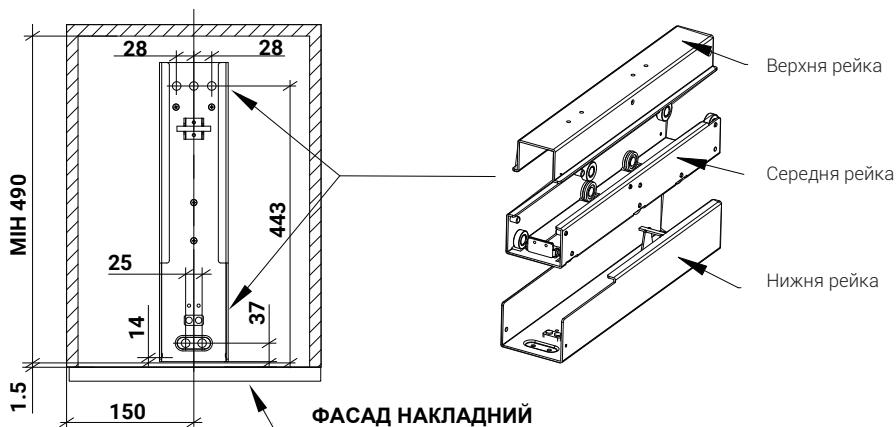

1. Монтаж напрямних

1.2 Повністю висуňte телескопічну напрямну, натисніть пластиковий фіксатор між верхньою та нижньою рейками, після чого зніміть верхню рейку.


1.3 Закріпіть нижню рейку напрямних саморізами ST4*16.

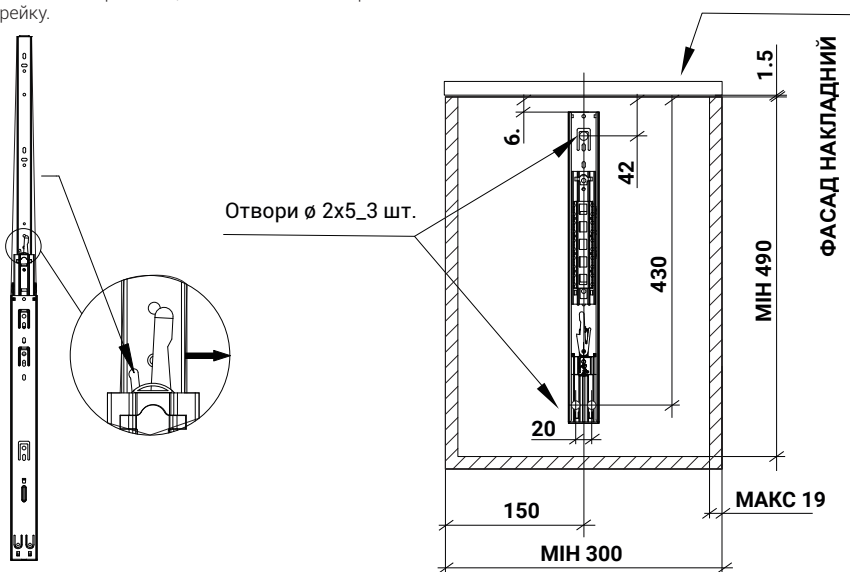

2. Монтаж основної рами


2.1 Закріпіть два шестигранні болти М6*18 на Т-подібному з'єднувачі фасаду (центральный отвір поки не затягуйте).

2.2 Вставте верхню регульовальну раму у верхню частину основної рами, частину основної рами, використайте гвинт з різьбою М8 (не затягуйте їх повністю).

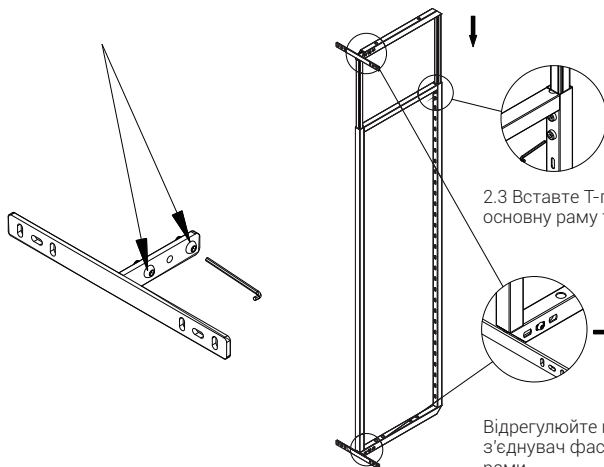


2.3 Вставте Т-подібний з'єднувач фасаду в основну раму та закріпіть болтами М6*18.

Відрегулюйте положення так, щоб Т-подібний з'єднувач фасаду знаходився по центру основної рами.

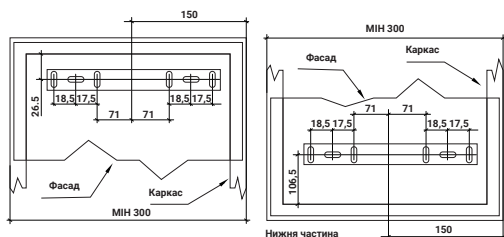

2.4 Використайте саморізи ST4*16, щоб прикріпити основну раму до фасаду (увага: раму потрібно встановити по центру). Потім закріпіть вигнутий з'єднувач фасаду (його положення можна змінювати). Після цього затягніть болти верхньої регульовальної рами.

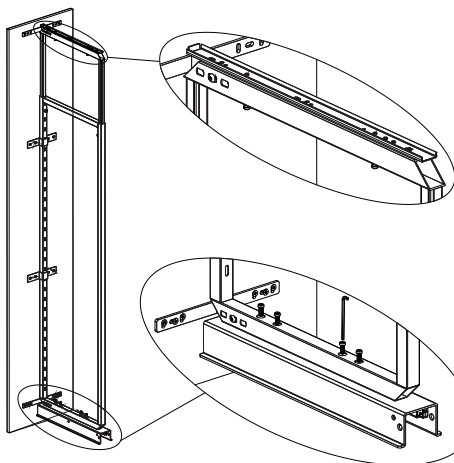


2.5 Вставте верхню рейку напрямної у відповідний отвір регульовальної рами.

2.6 Закріпіть нижню рейку посиленої напрямної на основній рамі за допомогою шестиграних болтів М6*16 (увага: амортизатор має бути спрямований усередину шафи).

3. Монтаж кошиків



3.1 Висуньте середню рейку посиленої напрямної та зафіксуйте її в положенні. Потім вставте основну раму в шафу. Коли почуєте клацання – напрямна зафіксована. Одночасно вставте верхню рейку телескопічної напрямної у нижню рейку.

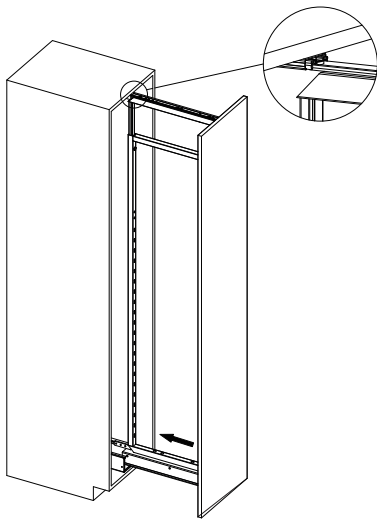


3.2 Повісьте кошики на відповідні отвори основної рами за допомогою гачків і відрегулюйте відстань між ними.



3.3 Вставте пластикові гачки кошика у пази на основній рамі у напрямку стрілки та зафіксуйте.

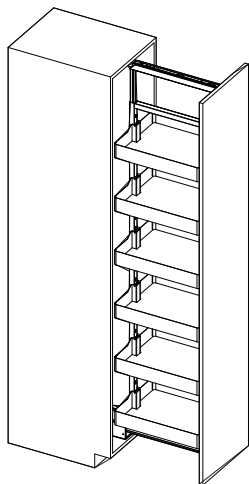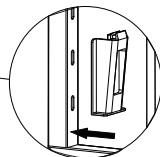

Цей гвинт фіксує основну раму.

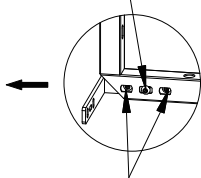

Ці гвинти регулюють положення фасаду ліворуч/праворуч та вертикальність основної рами.

3.4 Після завершення складання відрегулюйте положення фасаду за допомогою гвинтів на T-подібному з'єднувачі, щоб фасад знаходився по центру шафи.

Поверніть лівий та правий гвинти за годинниковою стрілкою, щоб змістити фасад вправо, або проти годинникової стрілки, щоб змістити вліво. Потім затягніть центральний гвинт.

3.5 Висуньте та засуньте конструкцію, щоб переконатися, що напрямні працюють без



0 (800) 100 100 | viyar.ua