




ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ВИСУВНОЇ СУШАРКИ

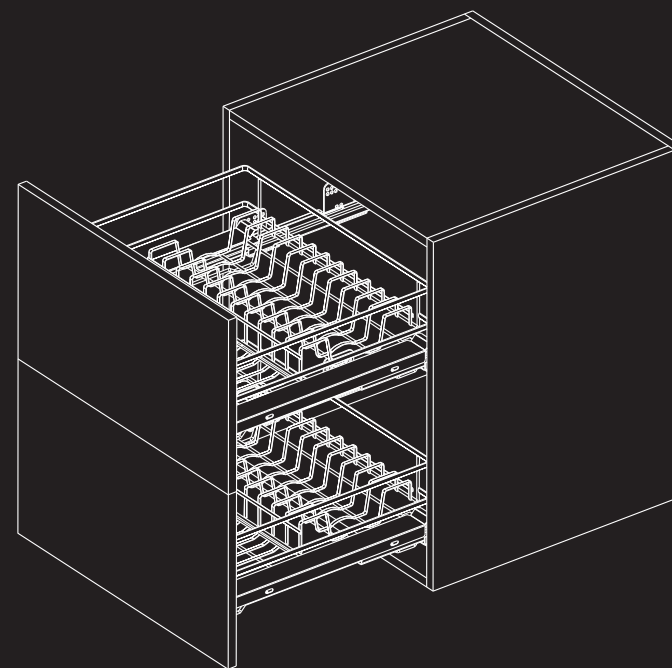

1. Встановіть напрямну згідно зі схемою.

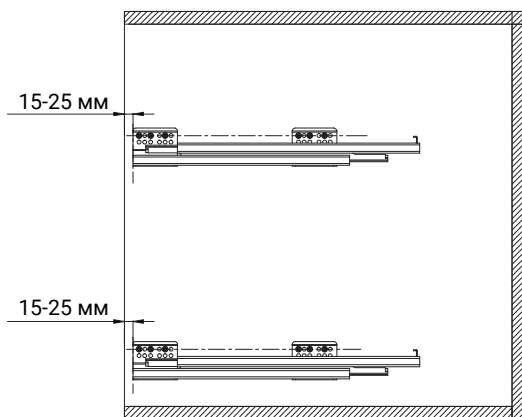

3. Прикріпіть кронштейн до дверної панелі.

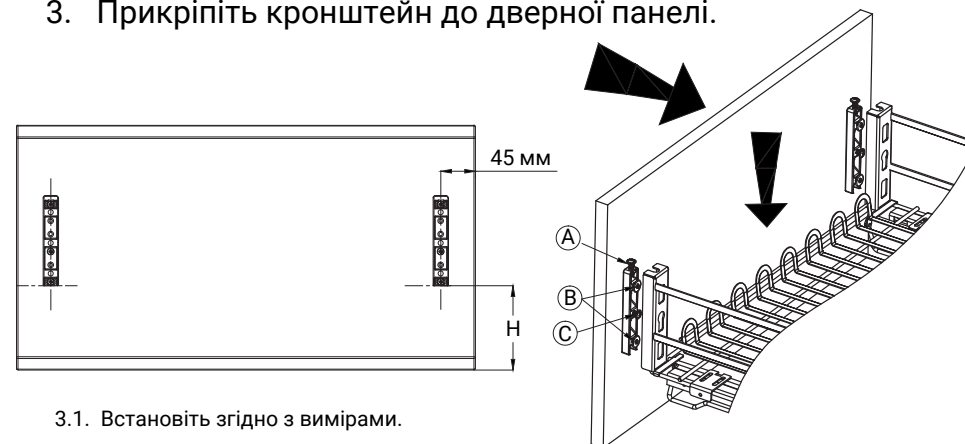


3.1. Встановіть згідно з вимірами.

3.2. Спочатку натисніть у напрямку стрілки, потім натисніть вниз.

A – регулювання висоти дверцят шафи знизу, B – вирівнювання (паралельність).
Після регулювання A-B, затягніть C – фіксація.

2. Встановіть кошик згідно зі схемою.

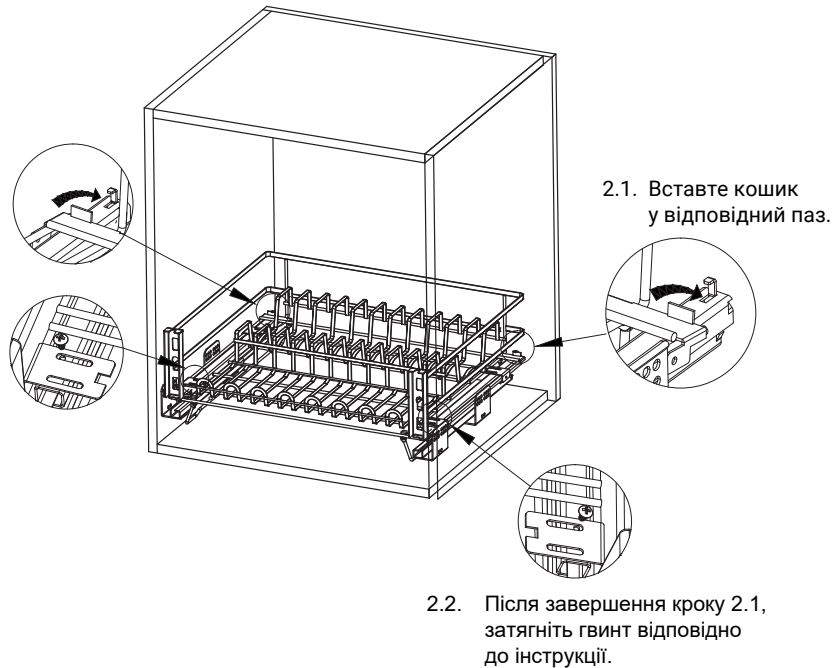

4. Встановіть сталеву пластину згідно зі схемою.

