


# lumine

4-зонний пульт керування (RGBW, CCT)  
для контролерів арт.183497, 183499  
Модель: 183502

## 1. Інтерфейс пульта керування

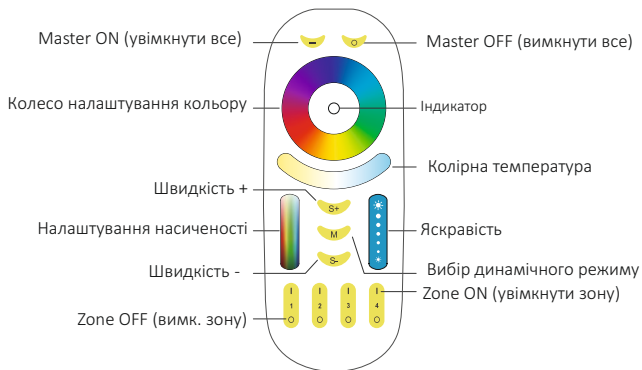


- Пульт керування працює від двох батарейок типу AAA.
- Для налаштування яскравості або колірної температури для всіх зон натисніть кнопку Master ON, потім налаштуйте яскравість за допомогою колеса
- Для налаштування яскравості або колірної температури окремої зони, спочатку натисніть кнопку "Zone ON" необхідної зони. Потім налаштуйте яскравість за допомогою колеса
- Для увімкнення нічного режиму окремої зони натисніть і утримуйте кнопку "Zone OFF".
- Для увімкнення нічного режиму всіх зон натисніть і утримуйте кнопку "Master OFF".
- Торкніться колеса налаштування кольору для вибору кольору
- Торкніться смужки колірної температури для налаштування кольору стрічки CCT
- Налаштування швидкості динамічного ефекту виконується кнопками "Speed + " та "Speed -"


## 1). Інструкція з'єднання контролера з пультом



Вимкніть живлення на 10 с, потім включіть живлення і натисніть кнопку «SET»

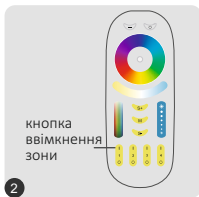

Натисніть кнопку «I» необхідної зони на пульті керування 3 рази протягом 3 секунд

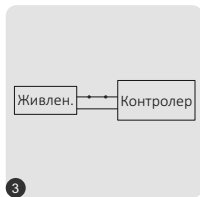

Світло блимне повільно 3 рази, що означатиме успішну процедуру з'єднання



Процедура з'єднання не є успішною, якщо світло не блимнуло повільно. Повторіть вищезазначені кроки ще раз.




На одну зону можна під'єднати будь-яку кількість контролерів

## 2). Інструкція від'єднання контролера



Вимкніть живлення на 10 с, потім включіть живлення і натисніть кнопку «SET»

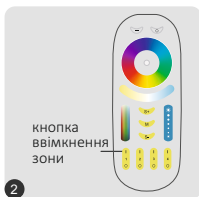

Натисніть кнопку «I» необхідної зони на пульті керування 5 разів протягом 3 секунд



Світло блимне швидко 10 разів, що означатиме успішну процедуру від'єднання



Процедура від'єднання не є успішною, якщо світло не блимнуло швидко. Повторіть вищезазначені кроки ще раз.



Натискати кнопку «I» треба саме тієї зони від якої треба від'єднати контролер

## Увага

1. Пульт призначений для використання в приміщеннях, не використовуйте пульт у вологих приміщеннях або в середовищах з температурою навколишнього середовища вище 40 С.
2. Якщо світлодіодний індикатор почне блимати швидко в процесі експлуатації пульта, це означає, що батарейки треба замінити на нові.
3. Пульт працює на частоті 2,4 ГГц і може бути чутливий до електромагнітних перешкод, що може впливати на максимальну дистанцію керування.



Made in China