

lumine


8-зонна панель керування (RGB+CCT) Модель: 183504

1. Особливості

8-зонна панель керування виготовлена з високоякісного гартованого скла та високоточної сенсорної панелі, яка забезпечує стабільний і чутливий дотик. Панель працює на частоті 2,4 ГГц, методом модуляції - GFSK, має низьке енергоспоживання, забезпечує керування на відстані до 30 м в умовах сильних перешкод. Панель забезпечує керування LED контролерами та LED лампами RGB, CCT, W з параметрами зміни кольору, колірної температури, яскравості та насиченості кольору

2. Інтерфейс панелі керування

Увага. При натисканні на сенсорні кнопки панель видає звукові сигнали, що означає команда виконана.

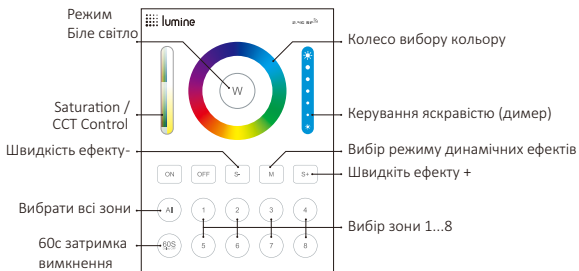

Торкніться колеса вибору для зміни кольору



В режимі «біле світло», регулювання колірної температури



В колірному режимі, регулювання насиченості.



Слайдер регулювання яскравості (димер)



Натисніть кнопку для переведення панелі в режим «Біле світло»



Увімкнути всі з'єднанні контролери. Утримання кнопки « ON » протягом 10 с активує режим звукового супроводження при натисканні сенсорних кнопок



Вимкнути всі з'єднанні контролери. Утримання кнопки «OFF » протягом 10 с деактивує режим звукового супроводження при натисканні сенсорних кнопок



Увімкнути режим динамічного світла



Зменшення швидкості в режимі динамічного світла



Збільшення швидкості в режимі динамічного світла



Кнопка вибору всіх з'єднаних контролерів для одночасного керування всіма зонами



Кнопка вибору режиму «Вимкнення за 60 с», після таймауту 60 с все світло вимкнеться.



Кнопка вибору зони 1-8, для керування світлом окремої зони



2. З'єднання контролера з пультом / від'єднання контролера

Процедура з'єднання контролера з пультом



Натисніть кнопку необхідної зони 1...8 на яку треба під'єднати контролер/лампу




2

Вимкніть контролер/лампу, після 10 с увімкніть знову



Натисніть кнопку «ON» 3 рази протягом 3 секунд



4

Світло блимне повільно 3 рази що означатиме успішну процедуру з'єднання



Якщо світло не блимало повільно, це означає, що процедура з'єднання була неуспішна і треба повторити вищезазначені кроки знову

Процедура від'єднання контролера/лампи від зони



Натисніть кнопку необхідної зони 1...8 від якої треба від'єднати контролер/лампу



2

Вимкніть контролер/лампу, після 10 с увімкніть знову



Натисніть кнопку «ON» 5 разів протягом 3 секунд

Unlinking must be the same zone with the Linking




Світло блимне швидко 10 разів що означатиме успішну процедуру від'єднання



Якщо світло не блимало швидко, це означає, що процедура від'єднання була неуспішна і треба повторити вищезазначені кроки знову



4. Монтаж панелі керування

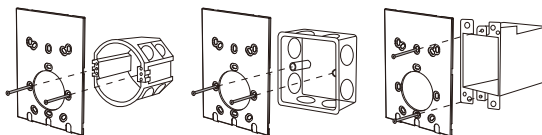


Опція живлення 1:
3В(2*ААА батарейки)

Опція 2:
АС180~240В — **Блок живлення** — DC 3.3В

Блок живлення не входить в комплект постачання

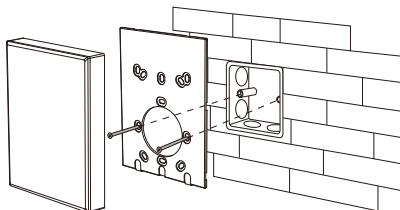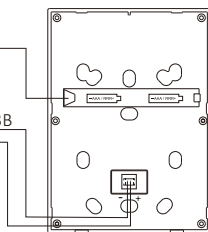

Монтаж в стіну

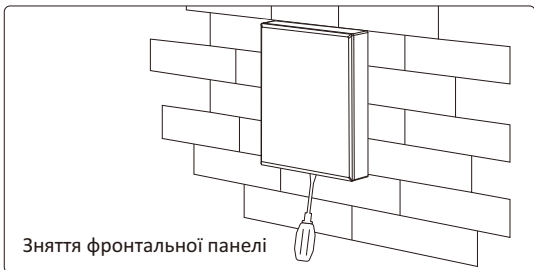

Увага

1. Перед ввімкненням контролера переконайтесь, що живлення підключене коректно у випадку використання блоку живлення
2. Під час монтажу будьте обережними, щоб не пошкодити скляну фронтальну панель

 lumine

Вироблено в Китаї



Не використовувати у вологих приміщеннях