



Однозонний пульт керування (W, CCT)
для контролерів арт.183496, 183498
Модель: 183505, 183506

- Максимальна дистанція керування 30 м
- Можливість з'єднання з будь-якою кількістю контролерів
- Магнітний тримач для швидкого настінного монтажу

Інтерфейс пульта керування

Поворотний енокодер
(яскравість/
колірна температура)

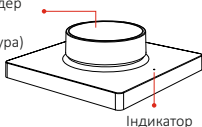

Кнопка SET
для ініціації режиму
з'єднання з контролером

Батареяка 2032

Керування

Коротке натискання: увімкнути/вимкнути світло


Обертання енокодера: налаштування яскравості (диммер)

Натиснути і утримати 3 секунди: переведення поворотного енокодера в режим регулювання колірної температури

Натиснути і утримати 3 секунди LED вимкнутий: переведення в нічний режим


Інструкції з налаштування контролера

1). Інструкція з'єднання контролера з пультом



1


Вимкніть живлення контролера на 10 с, потім включіть живлення



SET кнопка

2

Натисніть кнопку " SET " 3 рази протягом 3-х секунд.




3

Світло блимне повільно 3 рази, що означатиме успішну процедуру з'єднання




Процедура з'єднання не є успішною, якщо світло не блимнуло повільно. Повторіть вищезазначені кроки ще раз.

2). Інструкція від'єднання контролера від пульта



1


Вимкніть живлення контролера на 10 с, потім включіть живлення



SET кнопка

2

Натисніть кнопку " SET " 5 разів протягом 3-х секунд.



3


Світло блимне швидко 10 разів, що означатиме успішну процедуру від'єднання




Процедура від'єднання не є успішною, якщо світло не блимнуло швидко. Повторіть вищезазначені кроки ще раз.

Монтаж


1. Зніміть плівку скотчу з тильної сторони тримача




2. Установіть тримач на стіні на скотч

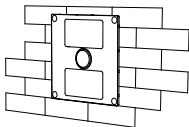

3. Установіть батарейку Cr2032



4. Поставте пульт керування закріплений тримач на стіні

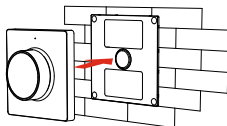

Увага

1. Пульт призначений для використання в приміщеннях, не використовуйте пульт у вологих приміщеннях або в середовищах з температурою навколишнього середовища вище 40 C.
2. Якщо світлодіодний індикатор почне блимати швидко в процесі експлуатації пульта, це означає, що батарейки треба замінити на нові.
3. Пульт працює на частоті 2,4 ГГц і може бути чутливий до електромагнітних перешкод, що може впливати на максимальну дистанцію керування.



Made in China