



FOXYDRY WALL / WALL PLUS / TOWER

Виготовлено в Італії

УКР

foxydry®



ВІДЕО З МОНТАЖУ

FOXYDRY WALL / WALL PLUS / TOWER

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ



■ Рулетка



■ Дрaбина



■ Олівець



■ Дриль


НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ



■ Гайковий ключ



■ Хрестова викрутка

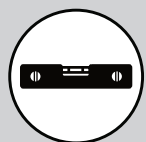

■ Рівень

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



FOXYDRY – це компактна настінна сушарка для білизни. Вона не є іграшкою. Виріб не призначений для дітей. Дрібні деталі FOXYDRY можуть бути легко проковтнуті. Компанія COMETA S.r.l. не несе відповідальності за тілесні ушкодження або пошкодження майна, спричинені неправильним використанням виробу FOXYDRY.



Вага сушарки становить: 4,5 кг (Wall), 6 кг (Wall Plus), 7,5 кг (Tower). FOXYDRY витримує максимальне навантаження 10 кг на одну секцію. **УВАГА!** Ніколи не перевищуйте зазначене допустиме навантаження – це може бути небезпечно та призвести до травм або пошкодження майна.



Рекомендується, щоб монтаж і встановлення FOXYDRY виконували кваліфіковані та досвідчені фахівці.

ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що дюбелі, які входять до комплекту, підходять до матеріалу вашої стіни. Якщо вони не підходять, використовуйте відповідні дюбелі.

УВАГА! Перед завершенням складання переконайтеся, що FOXYDRY надійно закріплена на стіні.

Компанія Cometa S.r.l. не несе відповідальності за тілесні ушкодження або пошкодження майна, спричинені неправильним встановленням FOXYDRY.




УВАГА! Не забудьте закріпити керуючий ланцюг сушарки до стіни за допомогою фіксатора ланцюга.


КОМПЛЕКТАЦІЯ




- Квадратна напрямна з настінними кронштейнами та шківками

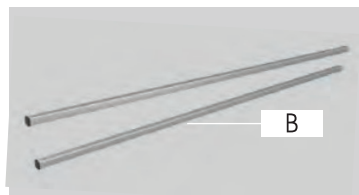


- 2 бокові квадратні напрямні

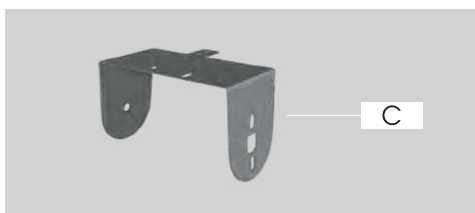

- Тримач муфти

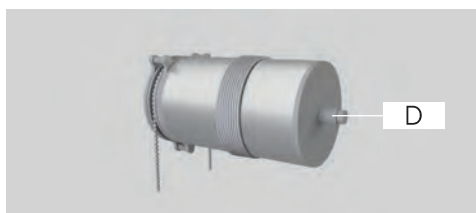

- Муфта з ланцюгом і шнурами

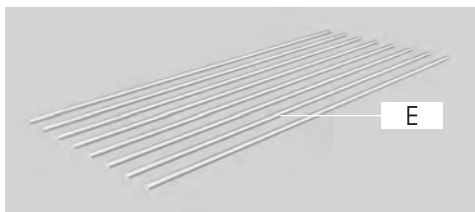

- 8 сушильних штанг



- 2 бокові пластини зі шківками

Пакет 1



■ 16 гвинтів M6×16

Пакет 2




■ 4 дюбелі + 4 гвинти + 2 дистанційні втулки + 2 стопорні циліндри

Пакет 3




■ 2 гвинти M5 + 2 гвинти M6 з гайками + 2 фіксатори шнура + Фіксатор ланцюга, дюбель і гвинт + Шестигранні ключі + 2 гачки для фіксації

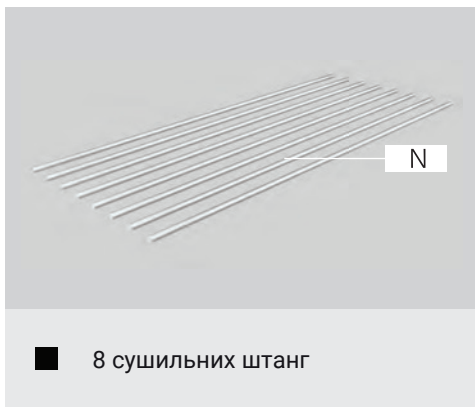


МАКСИМАЛЬНІ ГАБАРИТИ, ЯКІ ЗАЙМАЄ ВИРІБ

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

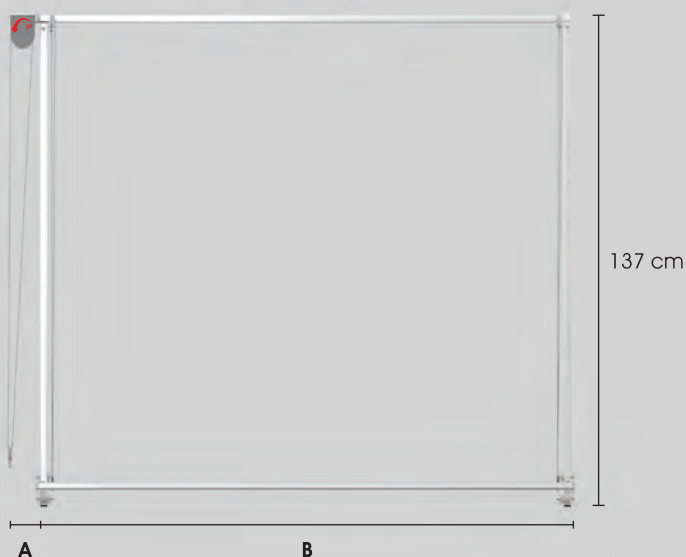

ВИГЛЯД ЗБОКУ

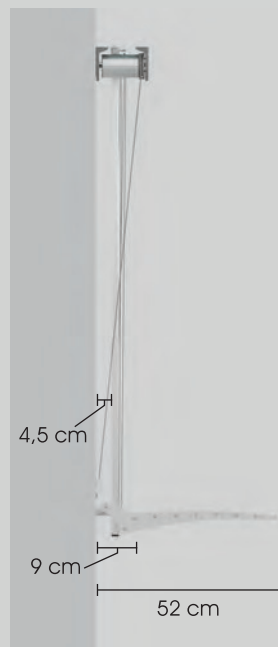

A + B


WALL 120 ►

128 cm (8+120) x 137 cm x 52 cm

ОТВОРИ В СТИНІ




КРІПЛЕННЯ ТРИМАЧА МУФТИ

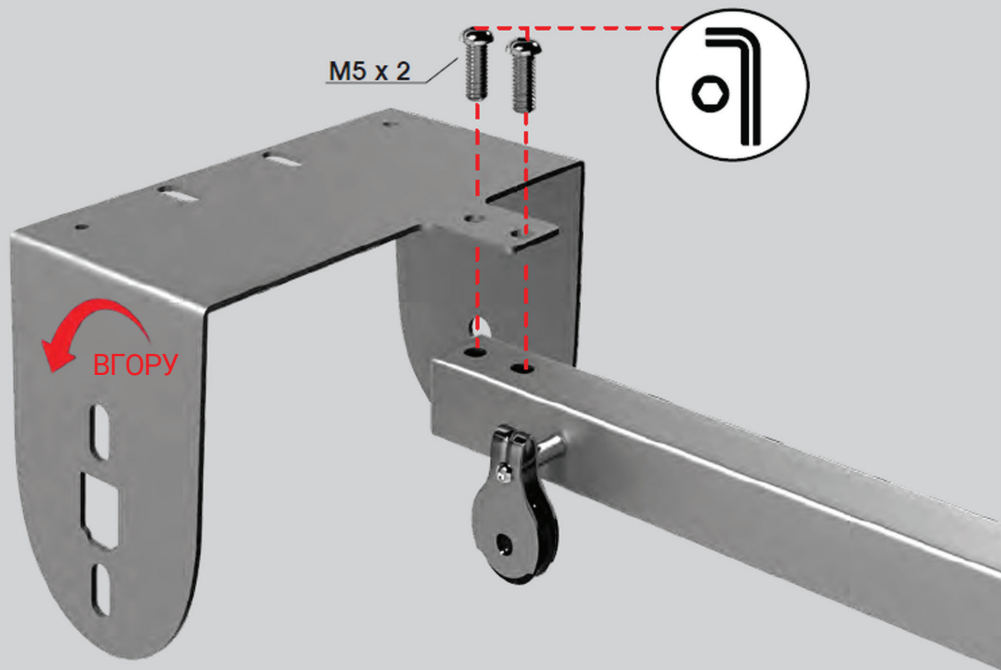


- Закріпіть пластину муфти з фіксувальними шайбами на верхній квадратній напрямній. Встановіть муфту зліва або справа – залежно від вашого замовлення.

КРІПЛЕННЯ ВЕРХНЬОЇ КВАДРАТНОЇ НАПРЯМНОЇ


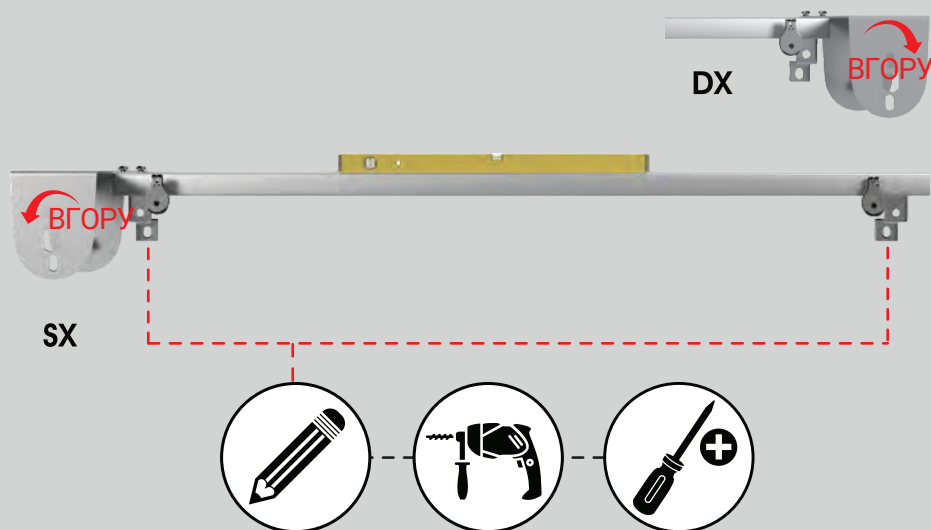


- Позначте на стіні місця для отворів під верхню напрямну, після чого просверд-
літь отвори. Закріпіть верхню квадратну напрямну до стіни, використовуючи
відповідні дюбелі з комплекту (короткі гвинти).

КРІПЛЕННЯ БОКОВИХ КВАДРАТНИХ НАПРЯМНИХ

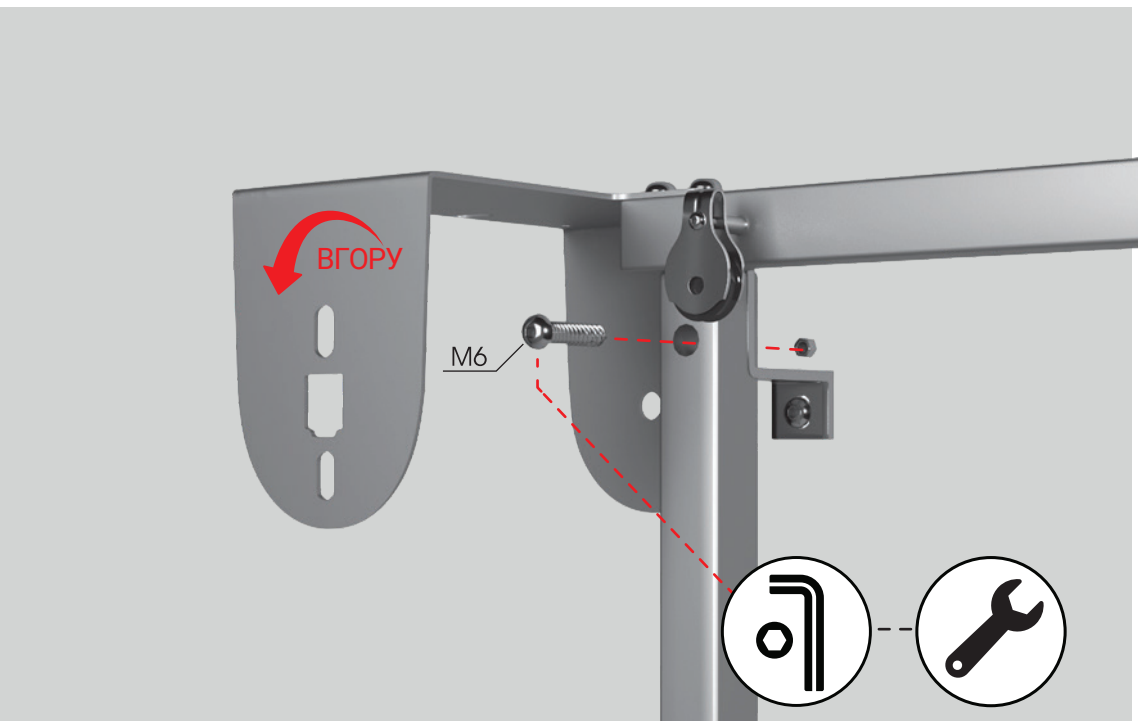


- Закріпіть бокові квадратні напрямні у верхній частині до настінних кронштейнів за допомогою відповідних гвинтів і гайок.

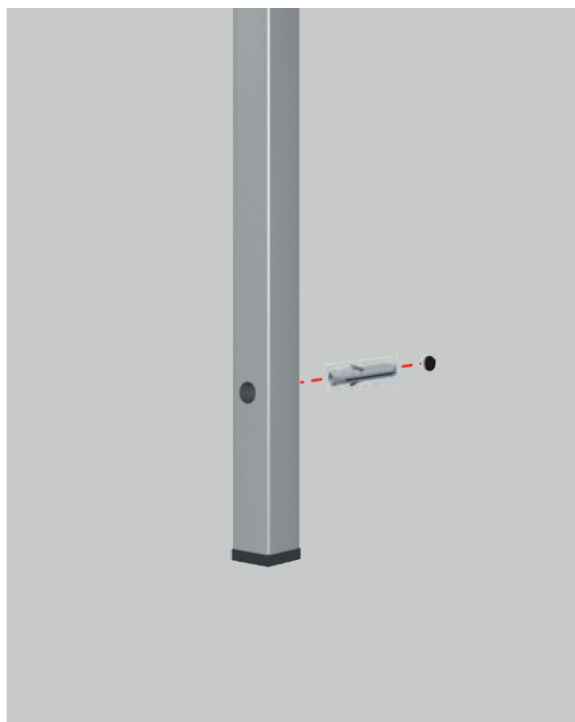
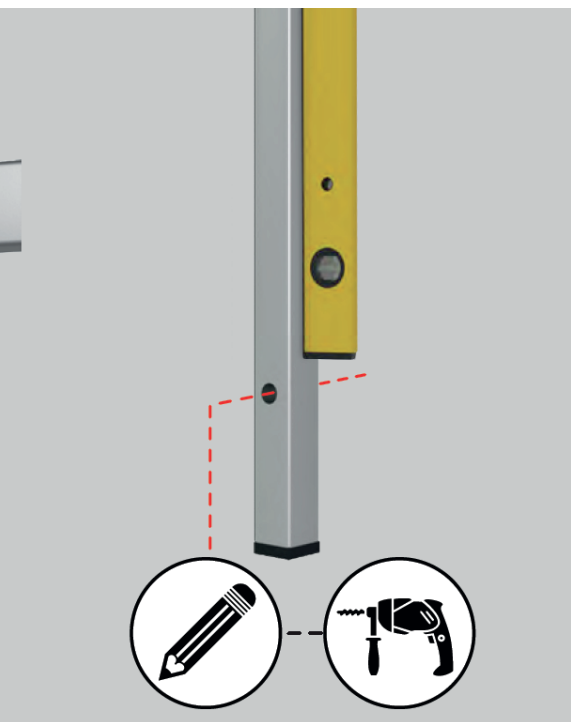


- Позначте на стіні місця для отворів під бокові напрямні, просвердліть отвори та вставте дюбелі. Переконайтеся, що напрямні вирівняні та паралельні одна одній – це забезпечить правильне й плавне ковзання сушарки.

ЗБИРАННЯ СУШАРКИ

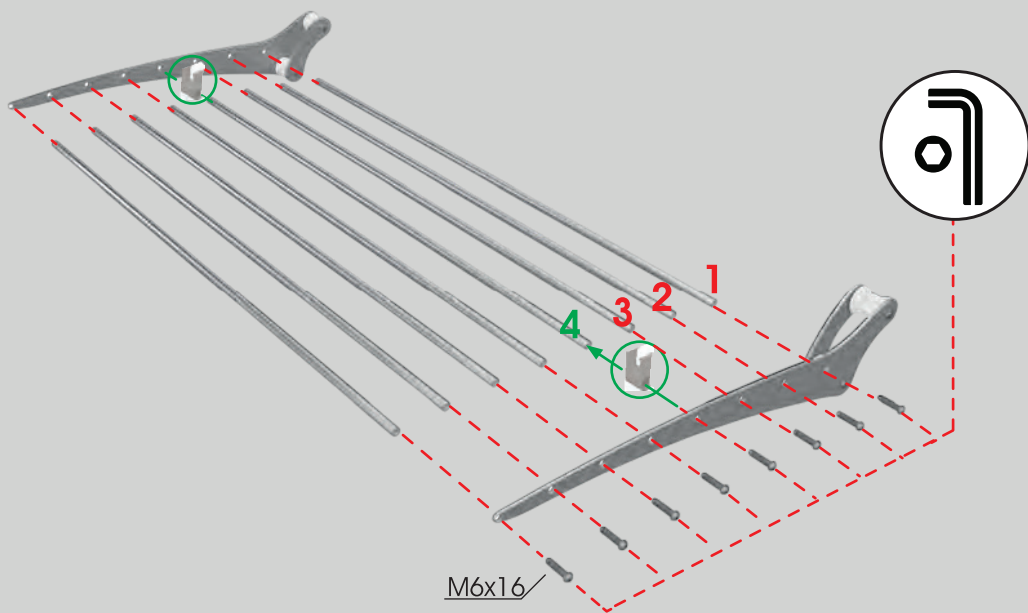


- Зберіть сушильну решітку, як показано на фото. Встановіть гачки для фіксації сушарки в закритому положенні. За допомогою шестигранного ключа затягніть гвинти щільно, але не надмірно (це може спричинити небажане деформування труб).

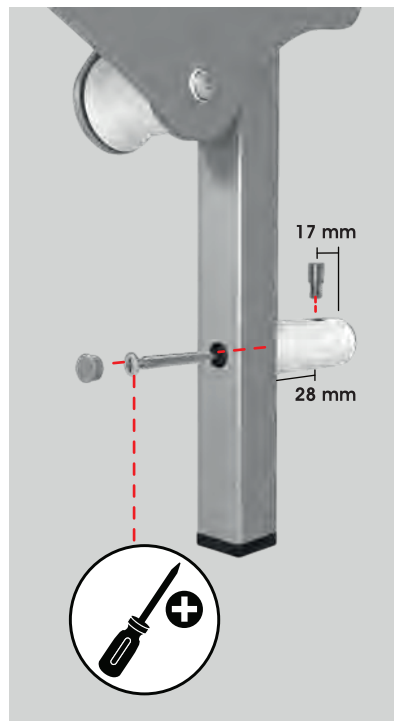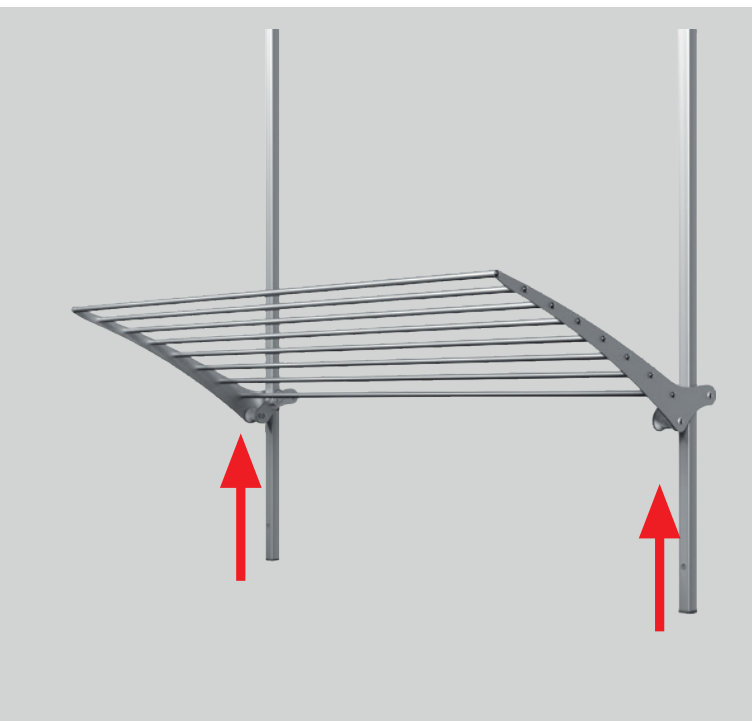


- Встановіть сушарку, вставивши бокові квадратні напрямні між двома нейлоновими роликами. Закріпіть бокові напрямні до стіни за допомогою дюбелів, гвинтів і дистанційних втулок з комплекту. Накрутіть малі циліндри на дистанційні втулки на відстані 17 мм від стіни.

ПІД'ЄДНАННЯ МУФТИ

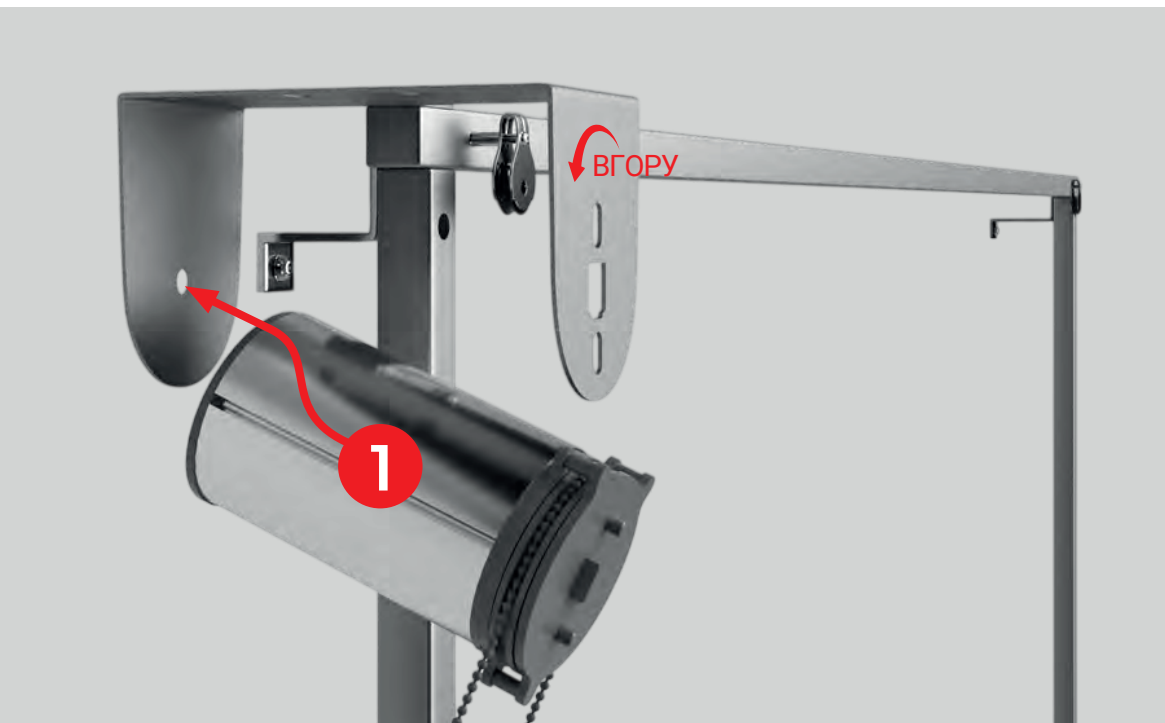


- Вставте муфту з ланцюгом у тримач муфти.



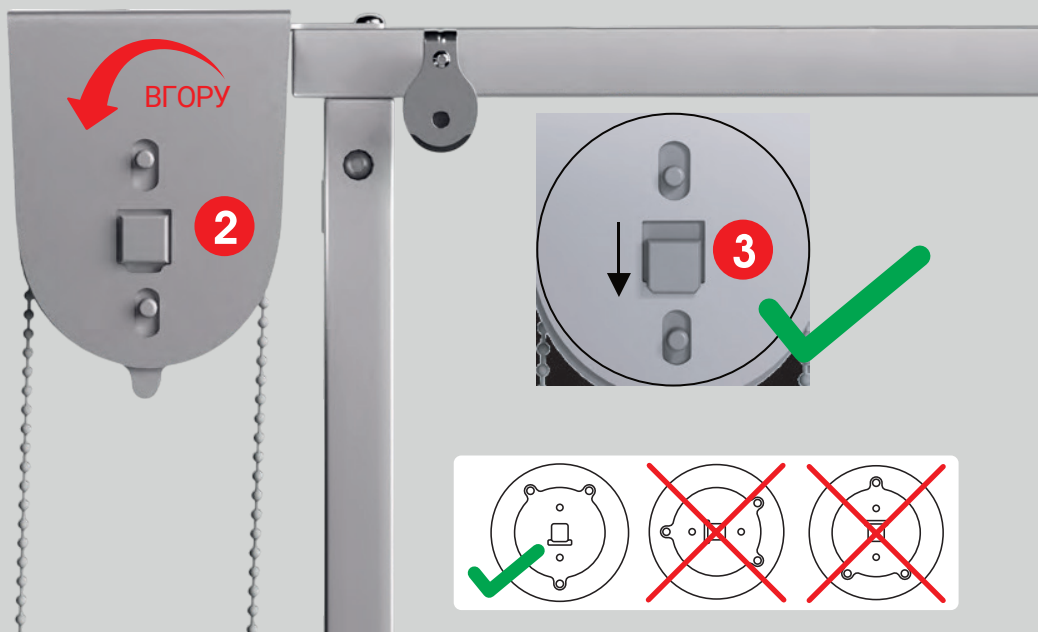


- УВАГА! Перед завершенням складання переконайтеся, що муфта надійно зафіксована в тримачі (див. фото).

СХЕМА ПРОКЛАДАННЯ ШНУРІВ

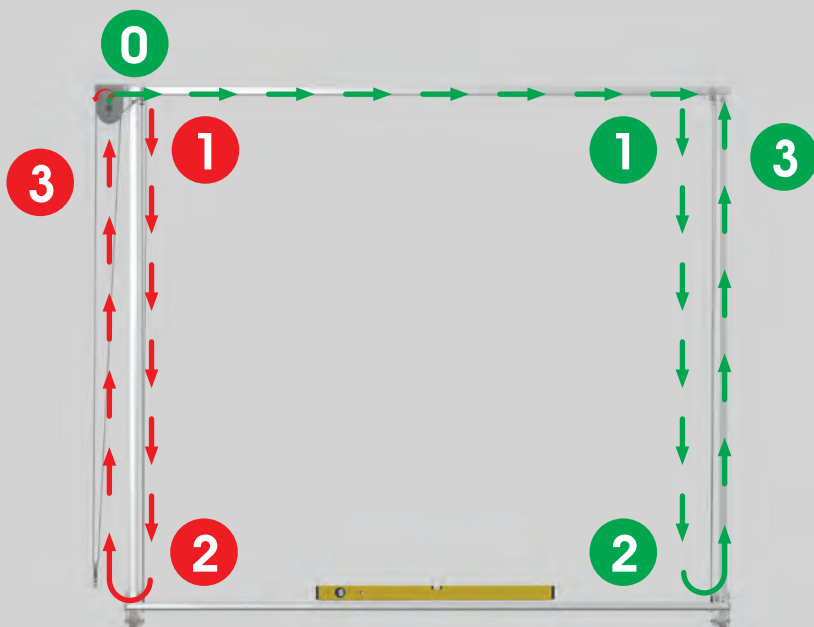


- Протягніть систему з двох шнурів, як показано на схемі. Короткий шнур проведіть через найближчий ролик. Довгий шнур протягніть між найближчим роликом і квадратною трубою. Далі проведіть його через дальній ролик (на протилежну боці). Обидва шнури проведіть через нижні ролики сушарки.

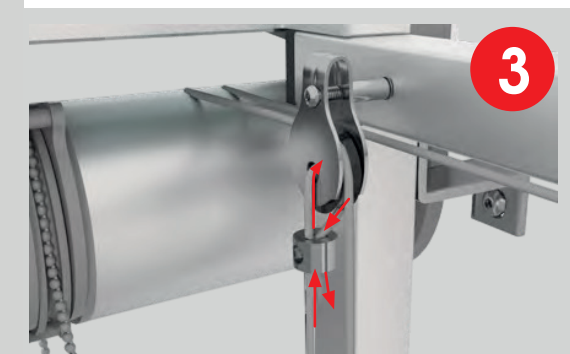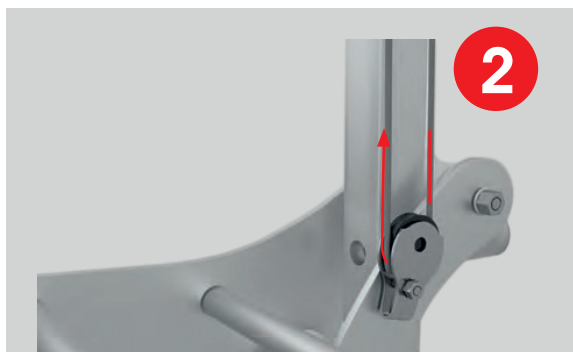
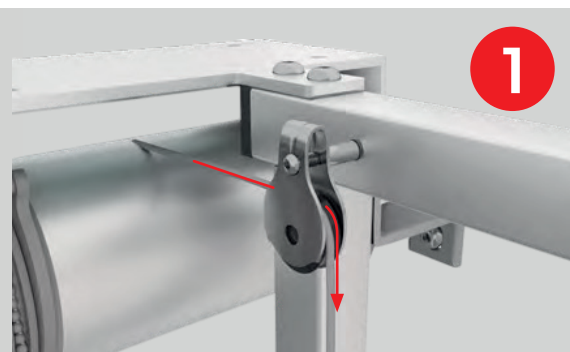


- Зафіксуйте кінці шнурів круглими фіксаторами, протягнувши їх через отвір у верхньому ролику. Відрегулюйте довжину шнурів за допомогою фіксаторів так, щоб сушарка була встановлена рівно.

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

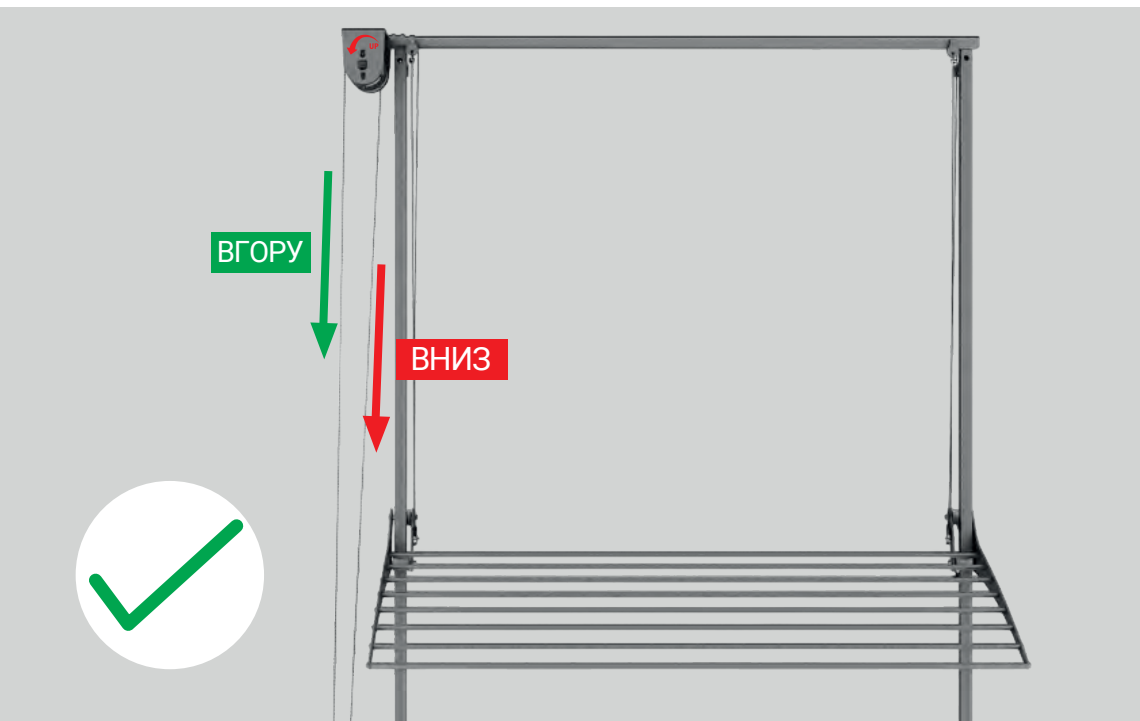


- Потягніть зовнішній ланцюг, щоб підняти сушарку (ВГОРУ). Потягніть зовнішній ланцюг, щоб опустити сушарку (ВНИЗ).

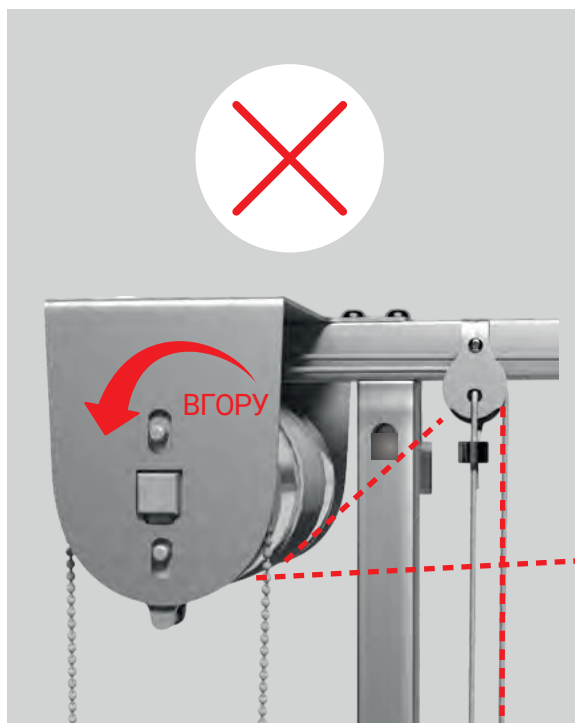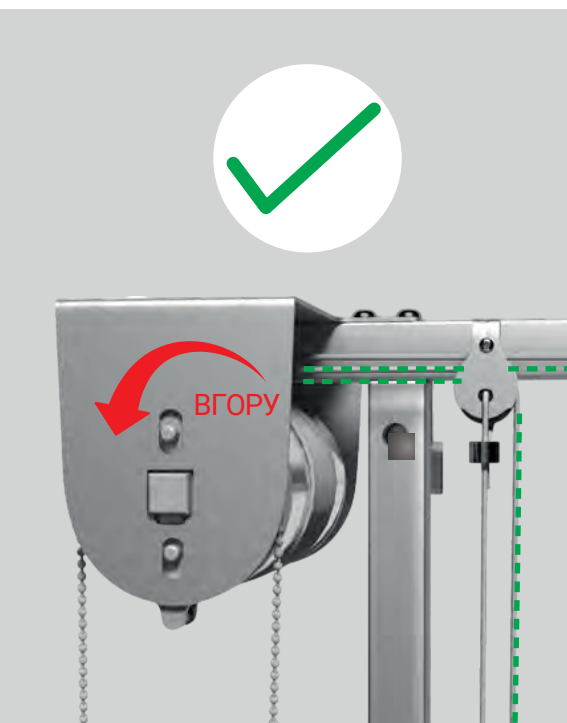


- УВАГА! Переконайтеся, що шнури не намотуються на муфту в неправильному напрямку (див. фото).

ЗАХИСНИЙ ФІКСАТОР

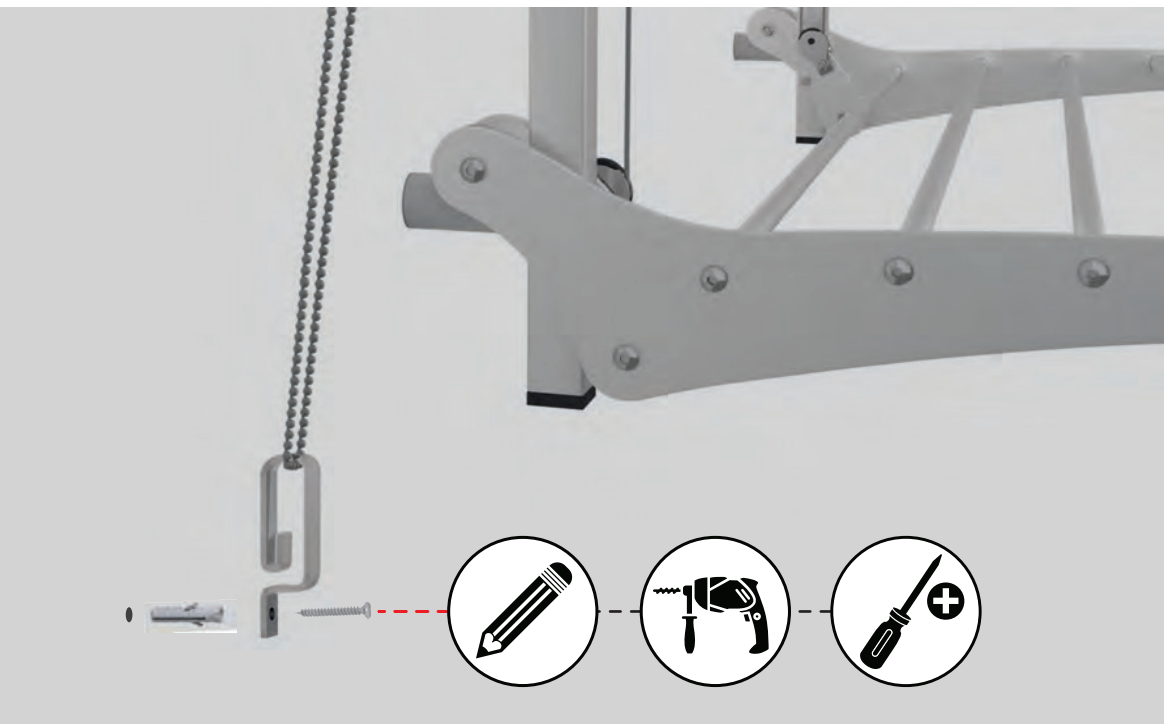


- Закріпіть ланцюг до стіни за допомогою фіксатора ланцюга.

ГАЧОК ФІКСАЦІЇ СУШАРКИ

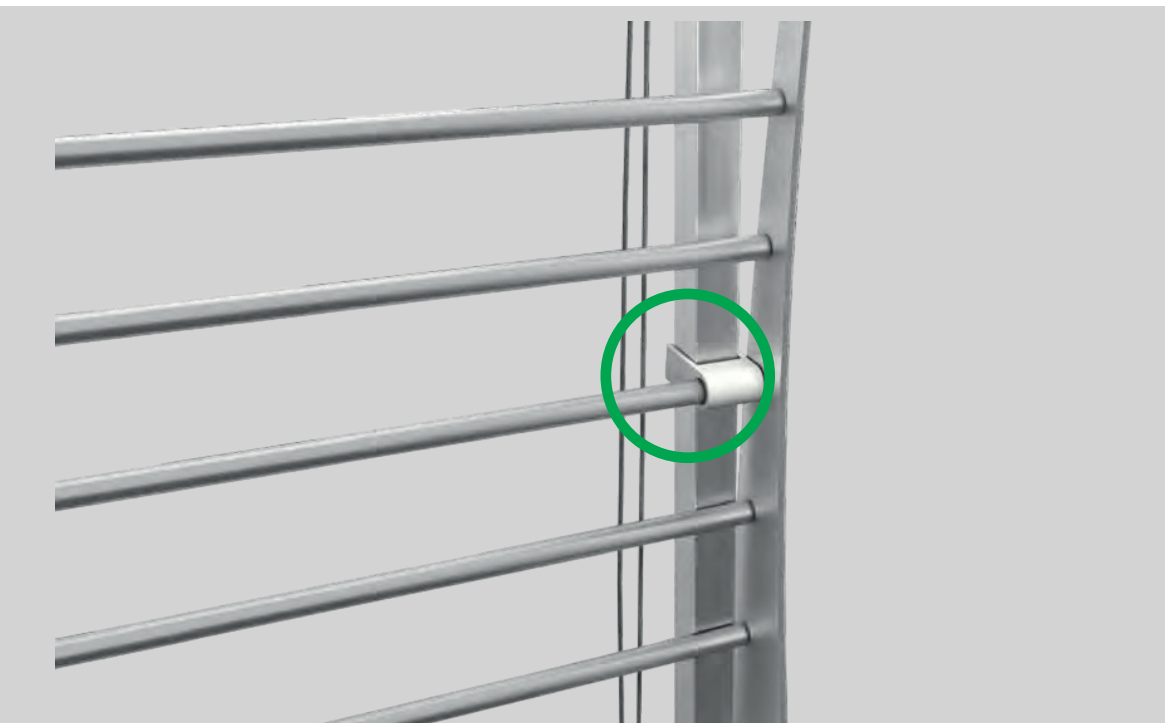


- Зафіксуйте решітку у вертикальному положенні за допомогою гачка. Якщо ви придбали Foxudry Wall Plus, дотримуйтесь інструкцій у другій коробці для встановлення додаткової сушарки.

ДОДАТКОВА СУШАРКА ДЛЯ TOWER

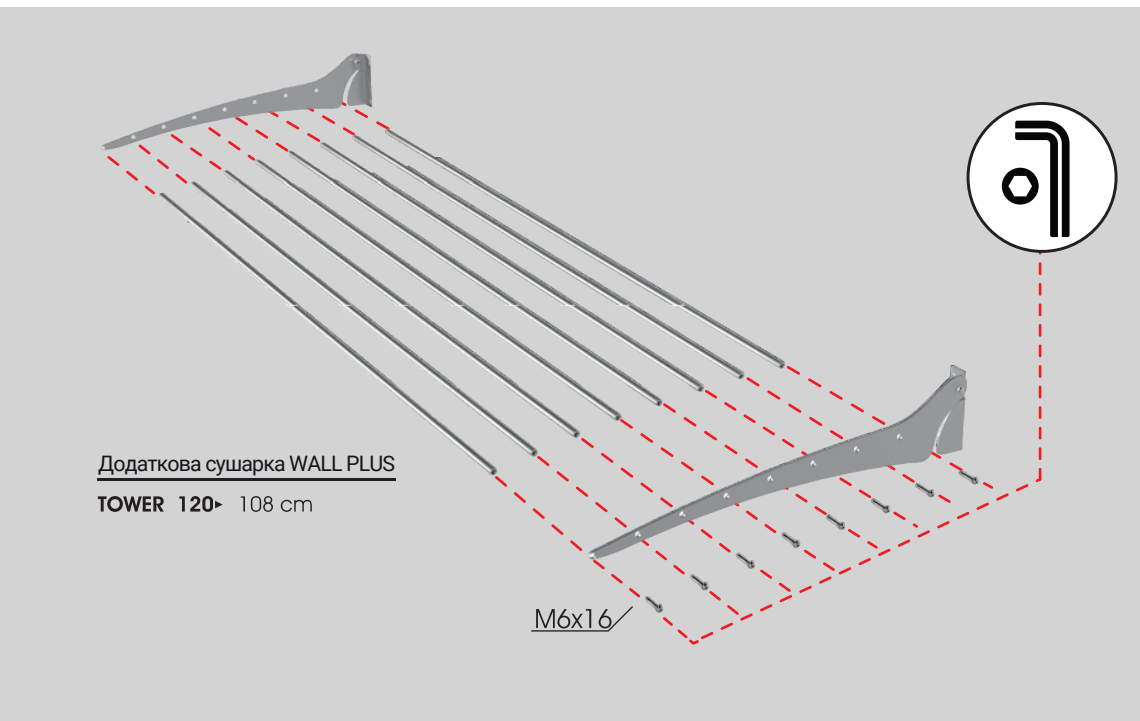

- Зберіть сушарку TOWER, як показано на фото. Затягуйте гвинти шестигранним ключем помірно, без перетискання (трубки можуть згинатися без необхідності).

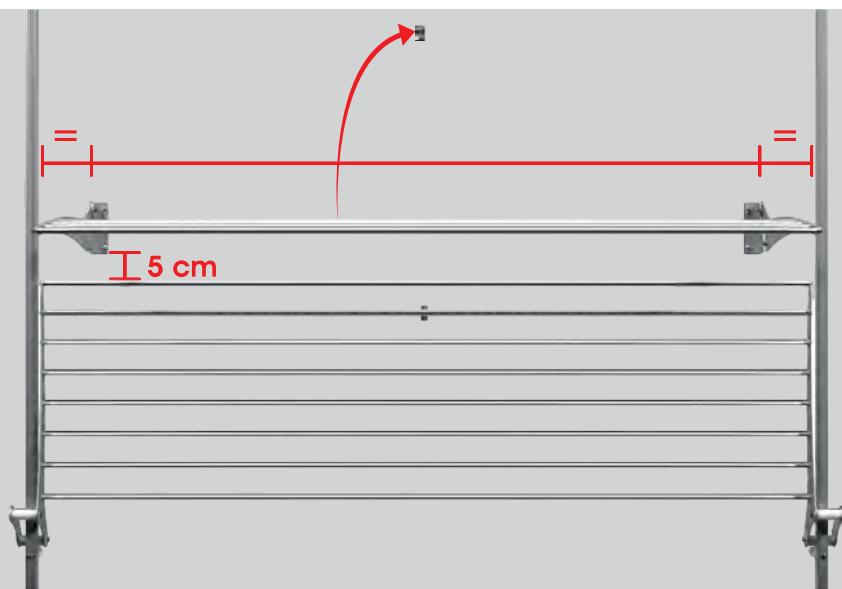

■ Закрийте нижню сушарку та встановіть сушарку TOWER щонайменше на 5 см вище. **УВАГА!** Відцентруйте сушарку TOWER відносно бокових квадратних труб і закріпіть її за допомогою дюбелів і гвинтів. Закріпіть гачок фіксації решітки до стіни.

foxydry®

viyar

 0 (800) 100 100

 office@viyar.ua

 viyar.ua