


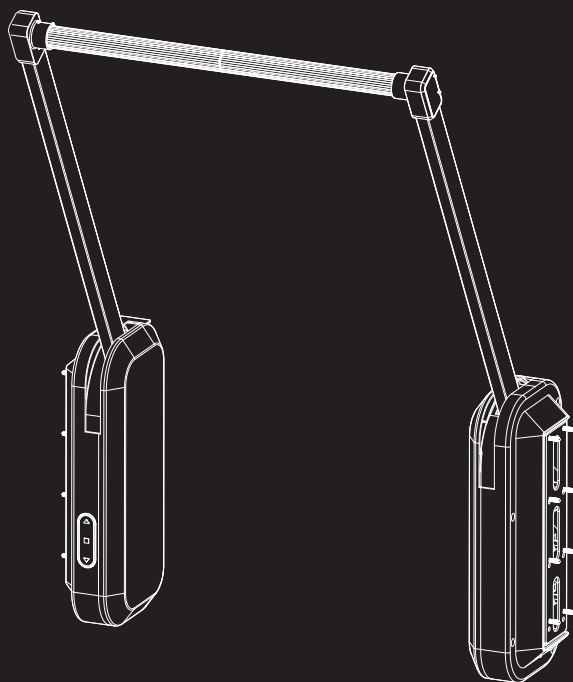


INSTRUKCJA

MONTAŻU AUTOMATYCZNEGO PODNOŚNIKA (PANTOGRAFU)

SOLIDNE AKCESORIA TO TRWAŁE MEBLE


Zestaw zawiera

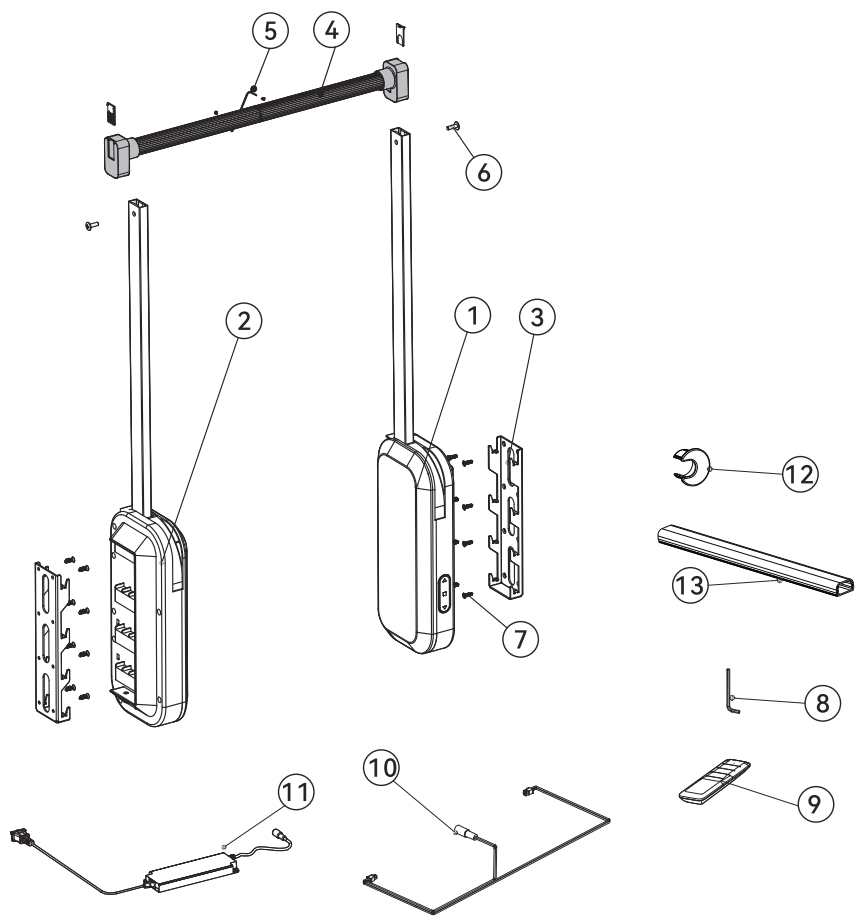


Nr	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Nazwa	Mechanizm podnoszący (prawy)	Mechanizm podnoszący (lewy)	Wsporniki montażowe	Drążek środkowy	Klucz imbusowy 1,5 mm	Śruba M6×35, krzyżakowa, z łbem stożkowym	Wkręt samowiertujący ST4×16 z łbem stożkowym	Klucz imbusowy 3,0 mm	Pilot zdalnego sterowania	Przewód łączący	Przewód zasilający	Pokrywa kanału kablowego	Listwa PVC do kanału kablowego
Ilość	1	1	2	1	1	2	16	1	1	1	1	2	2

Sposoby prowadzenia okablowania: położenie kanału kablowego w szafie

Parametry szafy

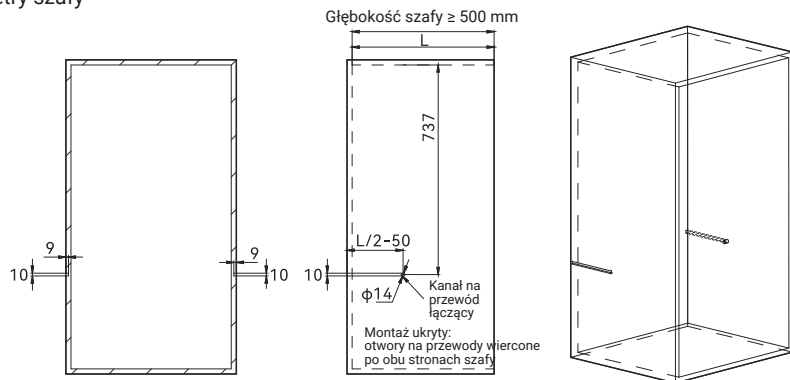


Głębokość szafy ≥ 500 mm

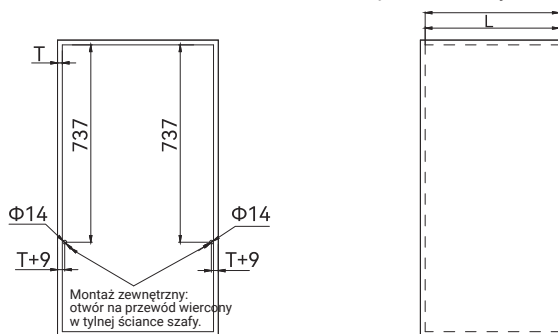


1. Etapy montażu


1.1 Montaż ukryty: od tylnej strony szafy wprowadź przewody łączące do wnętrza szafy przez otwory szczelinowe po lewej i prawej stronie.

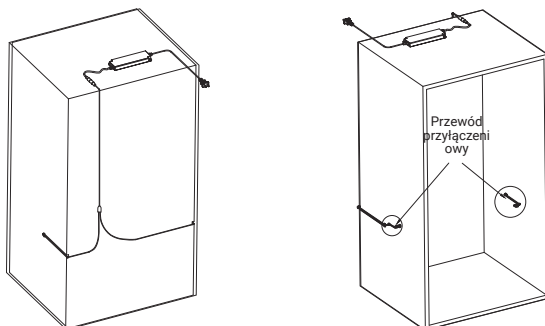

1.2 Montaż zewnętrzny: od tylnej strony szafy wprowadź przewody przez otwór szczelinowy oraz kanał kablowy w tylnej ścianie. Usuń folię ochronną z dolnej części pokrywy kanału kablowego i przyklej ją do wewnętrznej strony szafy, nie zakrywając szczeliny.


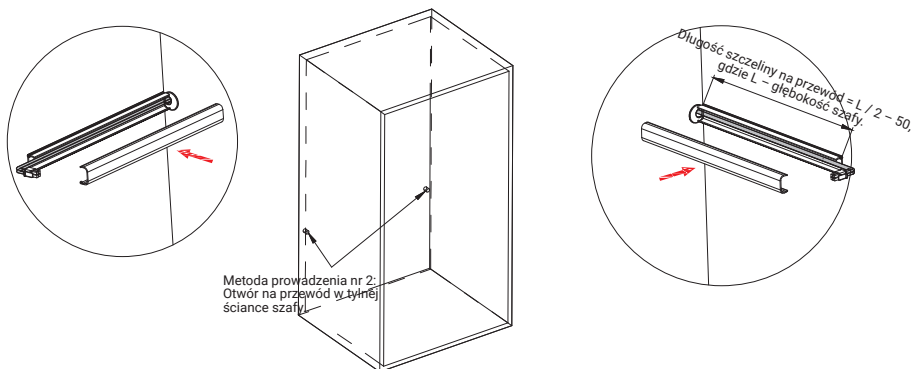


2. Zamontuj lewy i prawy wspornik montażowy na wewnętrznych ściankach bocznych szafy. Wymiary montażowe – zgodnie z rysunkiem technicznym poniżej.


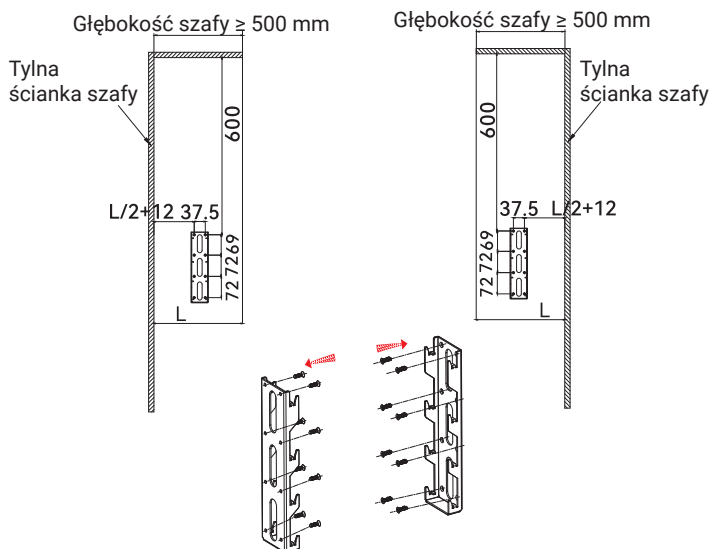


3.1 Wyciągnij prawy przewód łączący ze szczeliny na co najmniej 150 mm i podłącz wtyczkę do płyty sterującej prawego zespołu podnoszącego.

3.2 Ręcznie nasuń prawy zespół podnoszący na wsporniki montażowe, aż osiągnie prawidłowe położenie. Podczas montażu zwróć uwagę, aby przewód nie został wciągnięty do wnętrza mechanizmu.

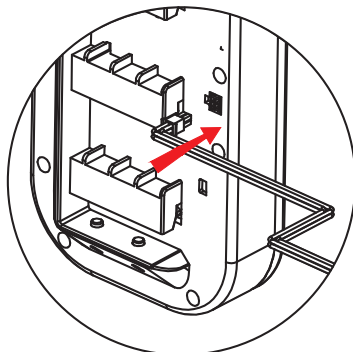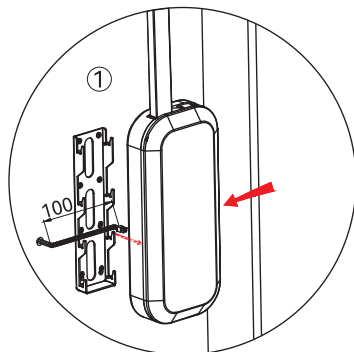

Podczas wsuwania mechanizmu jedną ręką przytrzymuj przewód.

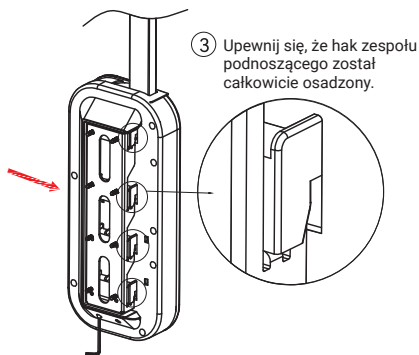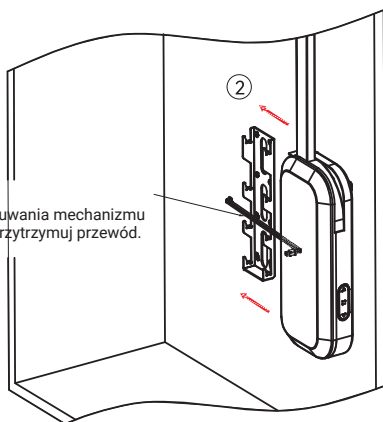


4. Dokręć dwie śruby ustalające kluczem imbusowym.


4.1 Wyciągnij lewy przewód łączący ze szczeliny na co najmniej 150 mm i podłącz go do płyty sterującej lewego zespołu podnoszącego.

4.2 Ręcznie nasuń lewy zespół podnoszący na wsporniki montażowe do prawidłowej pozycji, kontrolując ułożenie przewodu. Podczas montażu należy upewnić się, że przewód nie zostanie wciągnięty do wnętrza mechanizmu. Dokręć dwie śruby ustalające kluczem imbusowym.


5. Połącz wtyczkę przewodu łączącego z wtyczką przewodu zasilającego. Podłącz urządzenie do sieci prądu przemiennego.

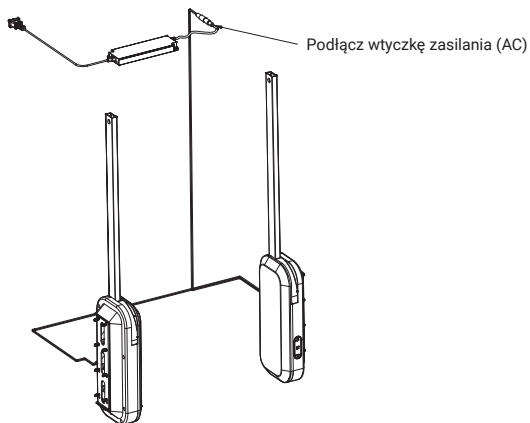



6. Włącz zasilanie. Za pomocą pilota lub panelu dotykowego opuść lewy i prawy drążek do kąta 90°. Wyreguluj długość drążka środkowego do wymaganej szerokości, umieść go pomiędzy drążkami bocznymi i zamocuj śrubami. Na końcu zamontuj osłonę dekoracyjną.

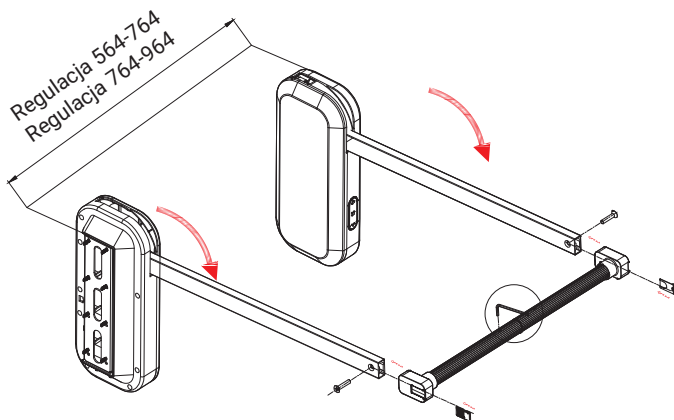

7. Wyreguluj długość drążka środkowego i zabezpiecz go kluczem imbusowym.

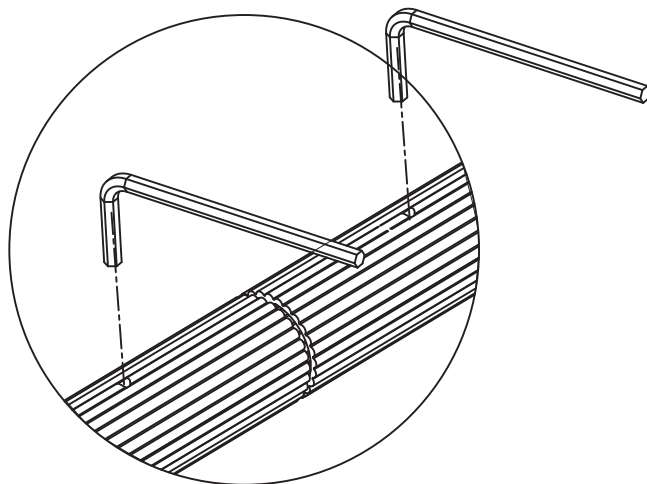


8. Po zakończeniu montażu przetestuj urządzenie. Za pomocą pilota lub panelu dotykowego podnieś drążek – zatrzyma się automatycznie w górnym położeniu. W celu opuszczenia drążka naciśnij przycisk "Down", natomiast w celu zatrzymania ruchu podczas opuszczania – przycisk "Pause".

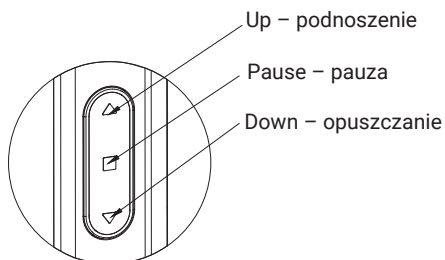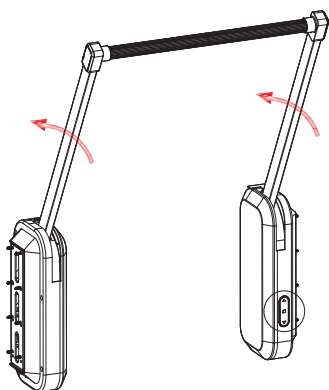

Uwaga: przed uruchomieniem upewnij się, że oba mechanizmy podnoszące (lewy i prawy) są podłączone do zasilania. Praca tylko jednego mechanizmu może spowodować uszkodzenie drążka środkowego.


9. Gdy drążek znajduje się w dolnym położeniu roboczym, można go podnieść przyciskiem "Up" znajdującym się na prawym ramieniu obrotowym – ułatwia to obsługę po zdjęciu odzieży.

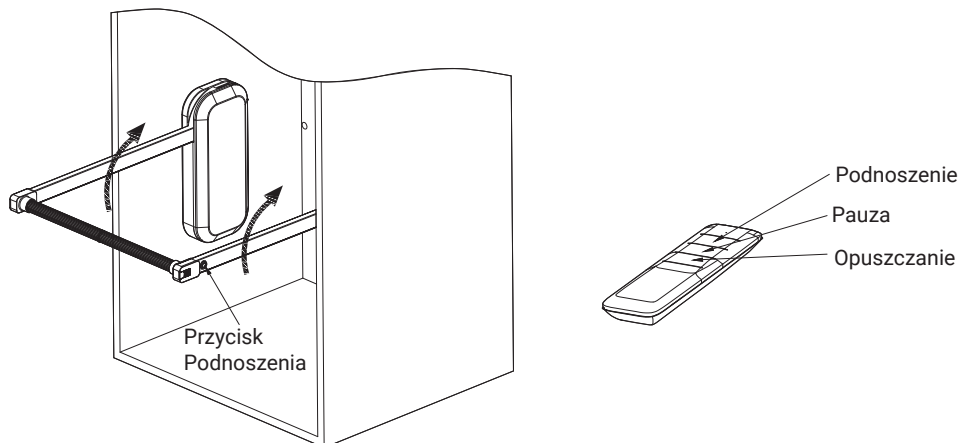

Parowanie pilota zdalnego sterowania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Pause" na panelu sterowania prawego ramienia przez 11 sekund lub wydaj komendę głosową: «Hello Lift, Pair remote».
2. Po komunikacji głosowym «Remote pairing started» naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk na pilocie przez około 5 sekund.
3. Po komunikacji «Remote controller paired successfully» pilot jest gotowy do użycia.

10. Jeżeli drzwi szafy są zamknięte i zostanie wydana komenda opuszczenia, czujniki najpierw sprawdzą, czy lewe i prawe drzwi są całkowicie otwarte. W przypadku wykrycia zamkniętych drzwi operacja opuszczania zostanie zablokowana, a system odtworzy komunikat głosowy: «Obstacle detected on the left/right side» (Wykryto przeszkodę po lewej/prawej stronie).

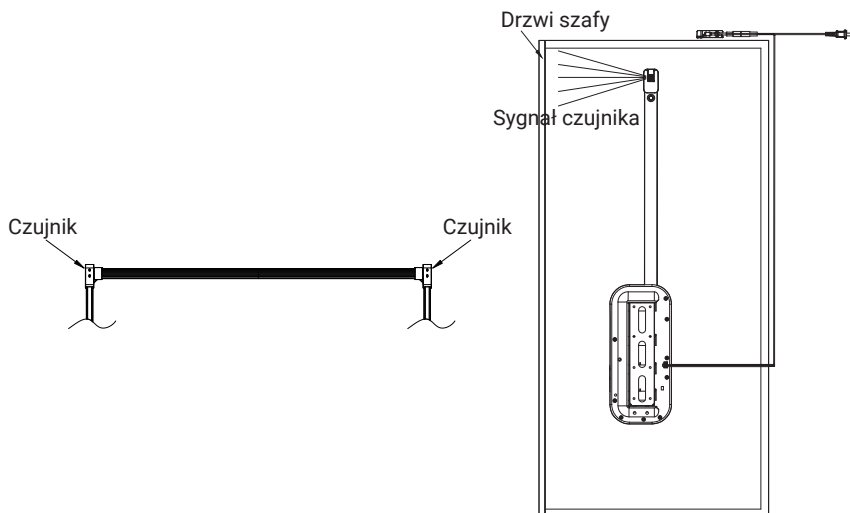

11. Lista komend głosowych
(dotyczy wyłącznie modeli z funkcją sterowania głosowego)

Słowo aktywujące

Hello Lift

Odpowiedź urządzenia

Hello, I am coming

Komenda zakończenia

Goodbye

Odpowiedź urządzenia

Goodbye

Komendy	Odpowiedź urządzenia	Komunikaty informacyjne
1 Lift up Podnieść pantograf	OK	1 Remote pairing started Rozpoczęto parowanie pilota
2 Stop Zatrzymać pantograf na żądanej wysokości	OK	2 Remote controller paired successfully Pilot zdalnego sterowania został pomyślnie sparowany
3 Lift down Opuścić pantograf	OK	3 Remote controller pairing failed Parowanie pilota zdalnego sterowania nie powiodło się
4 Pair remote Sparować pilot zdalnego sterowania	OK	4 Overload Warning Ostrzeżenie o przeciążeniu
5 Reset device Zresetować urządzenie	OK	5 Left Motor Fault Usterka lewego silnika
6 Enable Mute Mode Włączyć tryb wyciszenia	OK	6 Right Motor Fault Usterka prawego silnika
7 Disable Mute Mode Wyłączyć tryb wyciszenia	OK	7 Obstacle detected on the left side Wykryto przeszkodę po lewej stronie
8 Volume down Zmniejszyć głośność	OK	8 Obstacle detected on the right side Wykryto przeszkodę po prawej stronie
9 Volume Up Zwiększyć głośność	OK	9 Communication error Błąd komunikacji
10 Volume min Ustawić minimalny poziom głośności	OK	10 Please open the left door Proszę otworzyć lewe drzwi
11 Volume max Ustawić maksymalny poziom głośności	OK	11 Please open the right door Proszę otworzyć prawe drzwi
12 Disable Voice Recognition Wyłączyć rozpoznawanie głosu	OK	12 Left Arm reset completed Reset lewego ramienia zakończony
		13 Right Arm reset completed Reset prawego ramienia zakończony

viyar

+48 22 602 00 10 | viyar.pl