



Комплектація

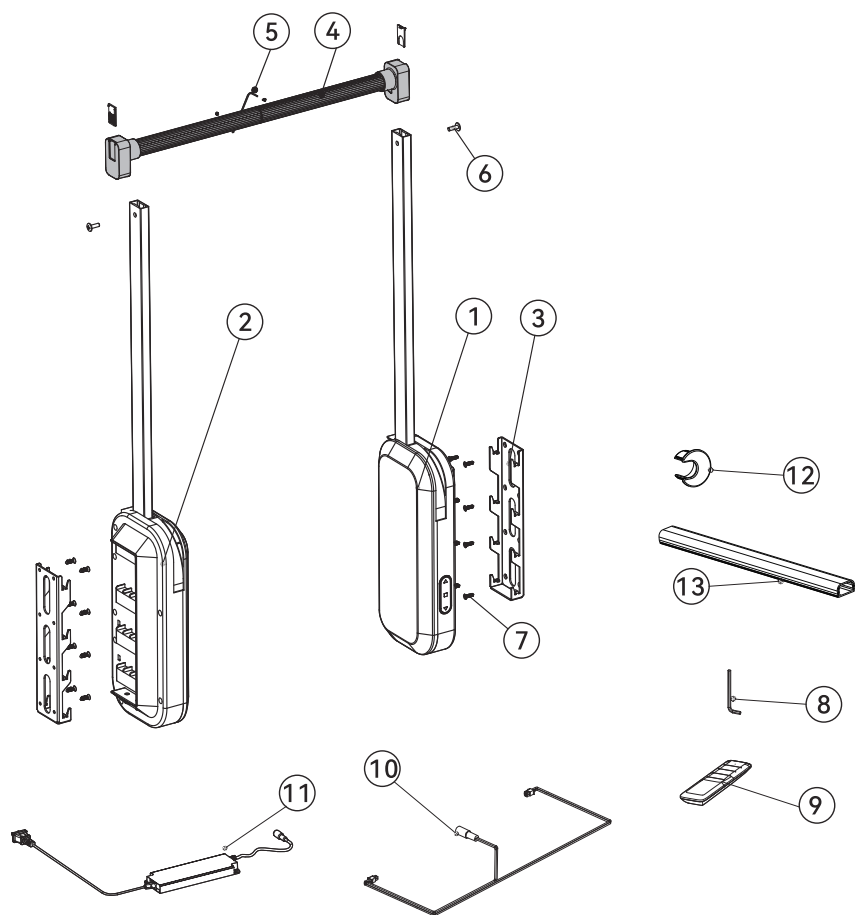


No.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Найменування	Підйомний механізм (правий)	Підйомний механізм (лівий)	Монтажні кронштейни	Середня штанга	Шестигранний ключ 1,5 мм	Гвинт М6×35, хрестовий, з потайною головкою	Саморіз ST4×16 з потайною головкою	Шестигранний ключ 3,0 мм	Пульт дистанційного керування	З'єднувальний кабель	Кабель живлення	Кришка кабельного паза	PVC-стрічка для паза
Кількість	1	1	2	1	1	2	16	1	1	1	1	2	2

Способи прокладання проводки: положення кабельного пазу в шафі

Параметри шафи

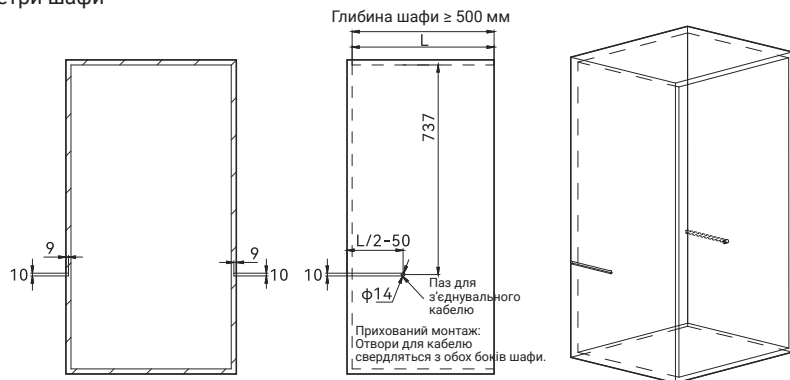


Глибина шафи ≥ 500 мм

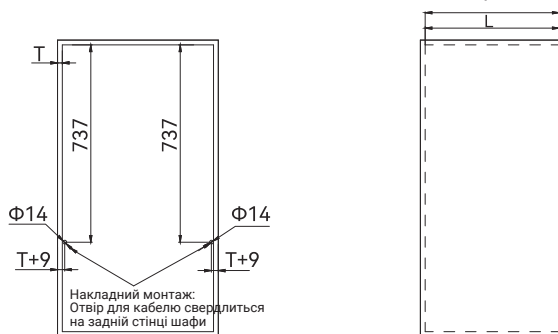


1. Етапи монтажу


1.1 Прихований монтаж: З тильного боку шафи заведіть з'єднувальні кабелі всередину шафи двома способами – через пазові отвори з лівого та правого боків.

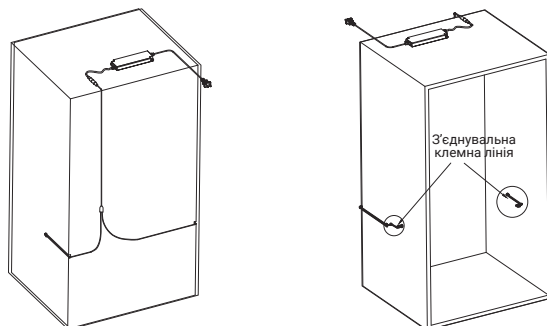

1.2 Накладний монтаж: З тильного боку шафи заведіть з'єднувальні кабелі через пазовий отвір та кабельний канал на задній стінці шафи. Зніміть захисну плівку з нижньої частини кришки кабельного каналу та приклейте її до внутрішньої сторони шафи, не перекриваючи паз.


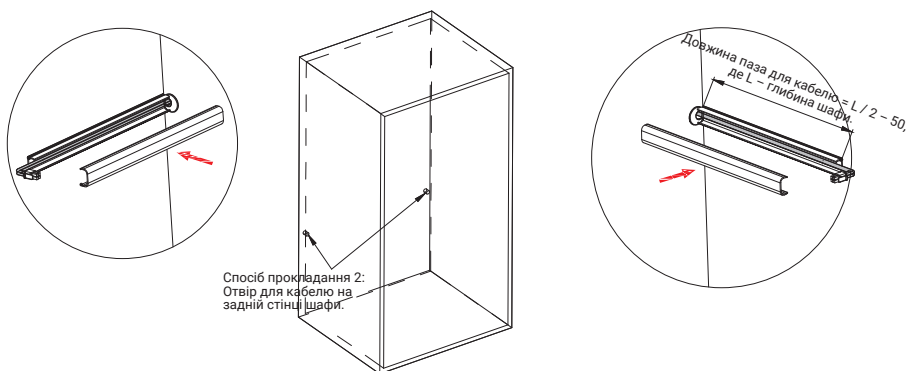


2. Встановіть лівий та правий монтажні кронштейни на внутрішні бокові стінки шафи. Монтажні розміри див. на схемі нижче.


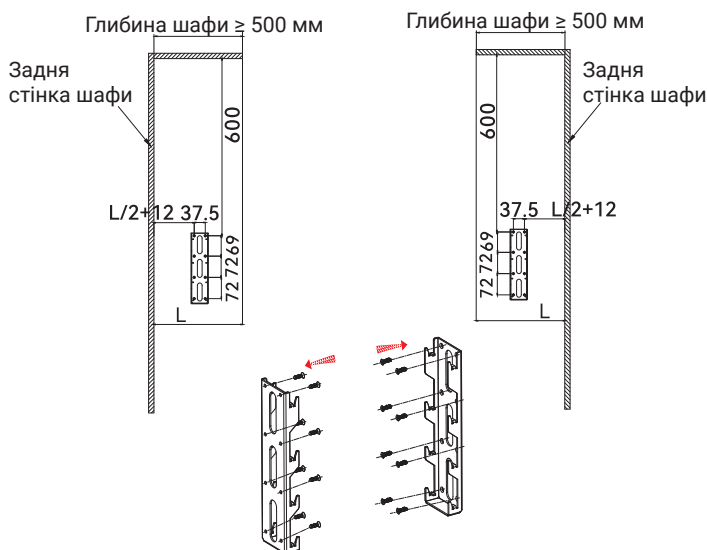


3.1 Витягніть правий з'єднувальний кабель щонайменше на 150 мм із паза та під'єднайте роз'єм до плати правого підйомного механізму.

3.2 Руками закріпіть правий підйомний механізм у монтажні кронштейни до правильного положення. Під час встановлення слідкуйте, щоб кабель не затягувався всередину механізму. Після цього затягніть два фіксувальні гвинти шестигранним ключем.

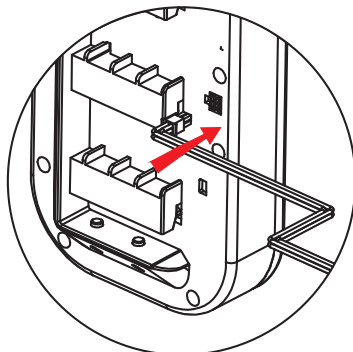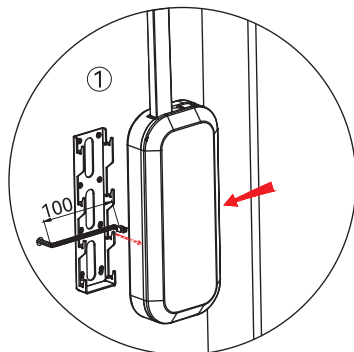

Під час засовування механізму іншою рукою притримуйте кабель, щоб він не втягнувся в середину пристрою.

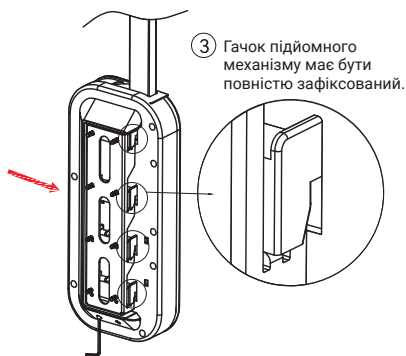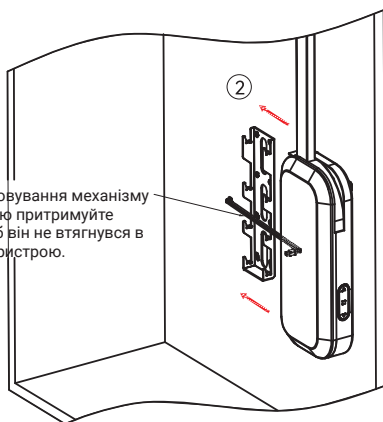


Затягніть два фіксувальні гвинти шестигранним ключем.


4.1 Аналогічно витягніть лівий з'єднувальний кабель щонайменше на 150 мм із паза та під'єднайте його до плати лівого підйомного механізму.

4.2 Руками закріпіть лівий підйомний механізм у монтажні кронштейни до правильного положення. Під час встановлення слідкуйте, щоб кабель не затягувався всередину механізму. Після цього затягніть два фіксувальні гвинти шестигранним ключем.


5. З'єднайте штекер з'єднувального кабелю зі штекером кабелю живлення. Під'єднайте кабель до мережі змінного струму.

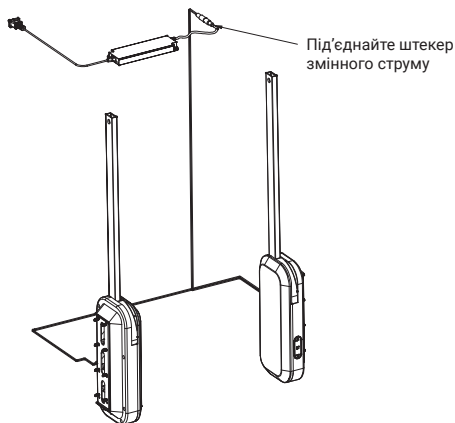



6. Увімкніть живлення. За допомогою пульта або сенсорного керування опустіть ліву та праву штанги до кута 90°. Відрегулюйте середню штангу до потрібної ширини, вставте її між лівою та правою штангами та зафіксуйте гвинтами. Наприкінці встановіть декоративну накладку.

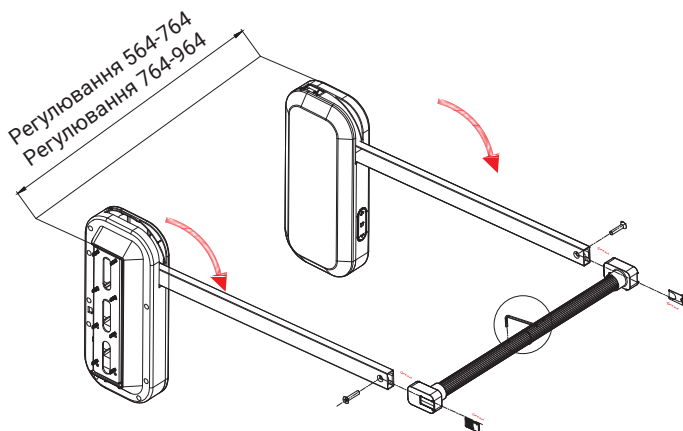

7. Відрегулюйте середню штангу до потрібної ширини та зафіксуйте шестигранним ключем.

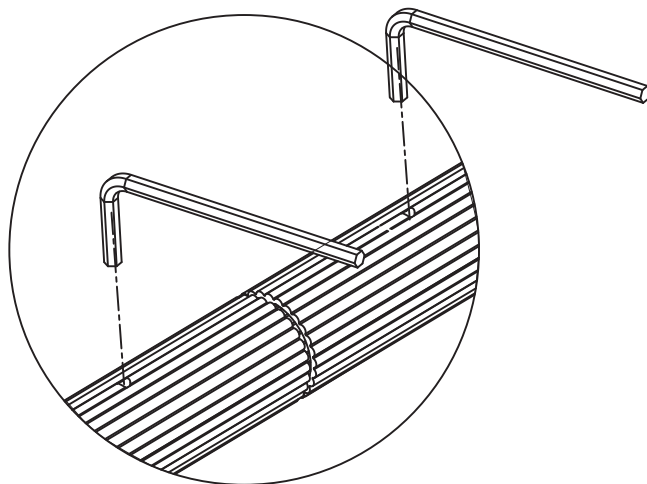


8. Після монтажу протестуйте виріб. За допомогою пульта або сенсорного керування підніміть штангу – вона автоматично зупиниться у верхньому положенні. Натисніть кнопку Down, щоб опустити штангу, або Pause, щоб зупинити рух під час опускання.

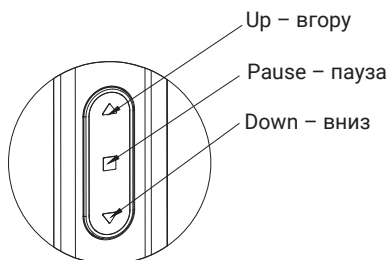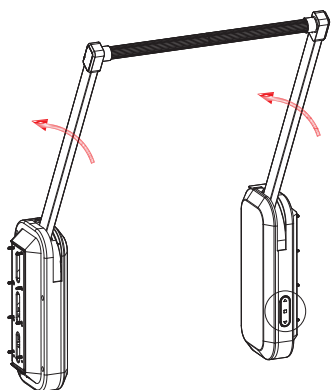

Увага: перед увімкненням переконайтеся, що обидва підйомні механізми (лівий і правий) підключені до живлення. У разі роботи лише одного механізму середня штанга може бути пошкоджена.


9. Коли штанга опущена у робоче положення, для підйому можна скористатися кнопкою Up на правому поворотному важелі – це зручно після зняття одягу.

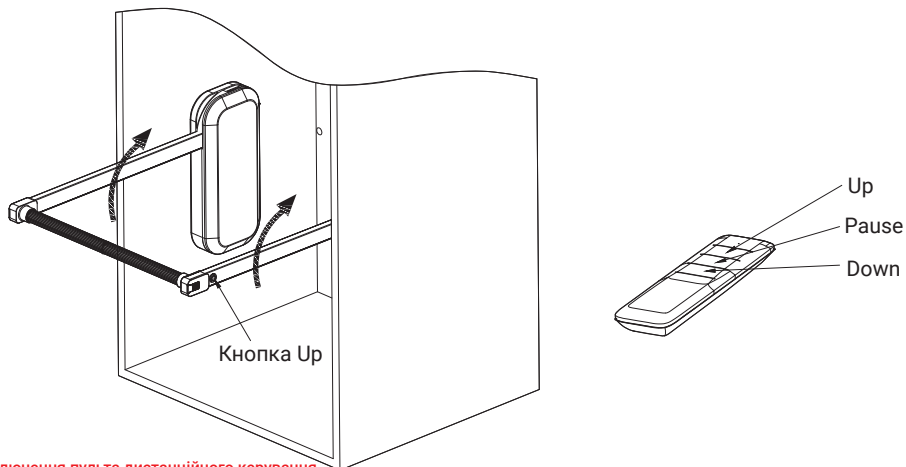

Підключення пульта дистанційного керування

1. Натисніть і утримуйте кнопку Pause на панелі керування правого поворотного важеля протягом 11 секунд або дайте голосову команду: «Hello Lift, Pair remote».
2. Після голосового повідомлення «Remote pairing started» натисніть і утримуйте будь-яку кнопку на пульті приблизно 5 секунд.
3. Після повідомлення «Remote controller paired successfully» пульт готовий до використання.

10. Коли дверцята шафи зачинені й надходить команда на опускання, датчики спочатку перевіряють, чи повністю відкриті ліві та праві дверцята. Якщо дверцята зачинені, опускання не відбудеться, а система подасть голосове повідомлення: «Obstacle detected on the left/right side» (Виявлено перешкоду зліва/справа).

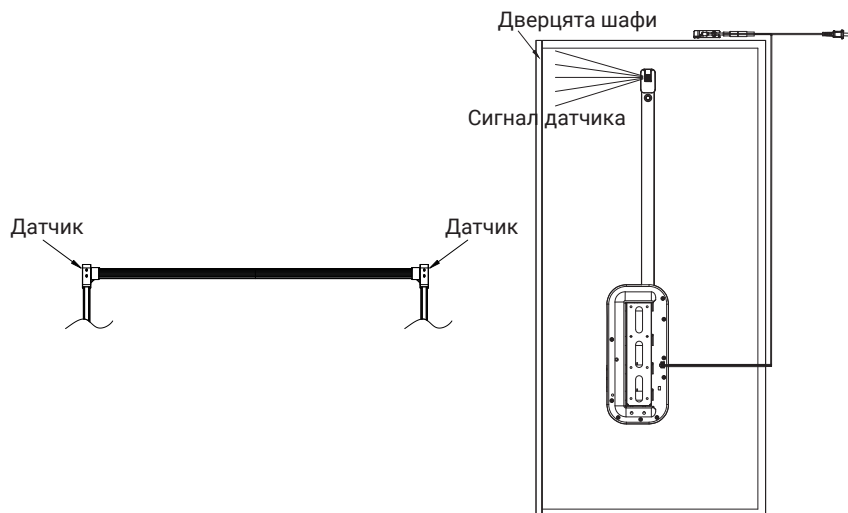

11. Список голосових команд
(тільки для моделей з голосовим керуванням)


Слово активації	Відповідь пристрою
Hello Lift	Hello, I am coming

Команда виходу	Відповідь пристрою
Goodbye	Goodbye

Команди	Відповідь пристрою	Інформаційні сповіщення
1 Lift up Підняти пантограф	OK	1 Remote pairing started Почалося дистанційне сполучення
2 Stop Зупинити пантограф на потрібній висоті	OK	2 Remote controller paired successfully Дистанційний контролер успішно сполучений
3 Lift down Опустити пантограф	OK	3 Remote controller pairing failed Сполучення дистанційного контролера не вдалося
4 Pair remote Синхронізувати пульт дистанційного керування	OK	4 Overload Warning Попередження про перевантаження
5 Reset device Скинути налаштування пристрою	OK	5 Left Motor Fault Несправність лівого двигуна
6 Enable Mute Mode Увімкнути режим без звуку	OK	6 Right Motor Fault Несправність правого двигуна
7 Disable Mute Mode Вимкнути режим без звуку	OK	7 Obstacle detected on the left side Виявлено перешкоду з лівого боку
8 Volume down Зменшити гучність	OK	8 Obstacle detected on the right side Виявлено перешкоду з правого боку
9 Volume Up Збільшити гучність	OK	9 Communication error Помилка зв'язку
10 Volume min Ввімкнути мінімальну гучність	OK	10 Please open the left door Відкрийте ліві дверцята
11 Volume max Ввімкнути максимальну гучність	OK	11 Please open the right door Відкрийте праві дверцята
12 Disable Voice Recognition Вимкнути розпізнавання голосу	OK	12 Left Arm reset completed Скидання лівого важеля завершено
		13 Right Arm reset completed Скидання правого важеля завершено



0 (800) 100 100 | viyar.ua

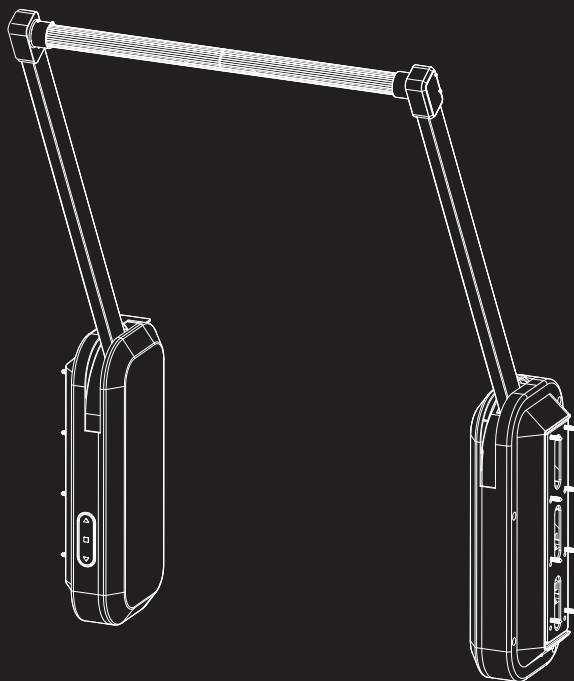

ІНСТРУКЦІЯ

З МОНТАЖУ АВТОМАТИЧНОГО ГАРДЕРОВНОГО ЛІФТА (ПАНТОГРАФА)

НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ