




1 Вимоги до шафи

h (Висота дверей) = H (Висота проєму) - 43 мм

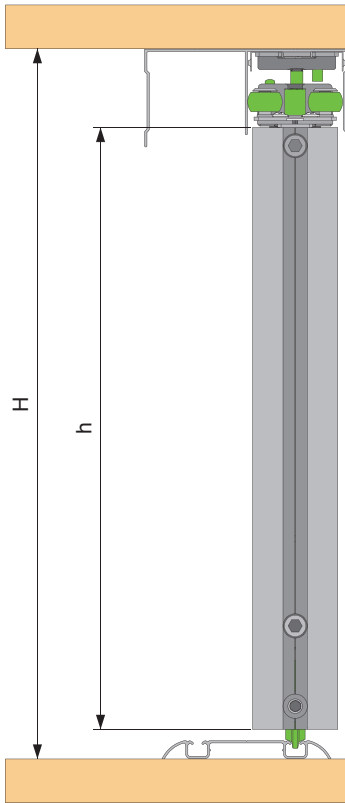

2 Технічні особливості

1 Функція захисту дверей від зіскакування

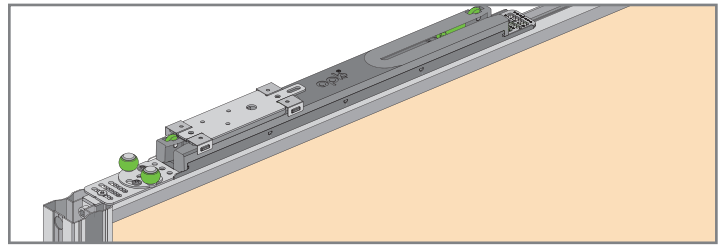


До регулювання



Після регулювання

Регулюючи цей гвинт, підніміть або опустіть демпферний обмежувач, щоб запобігти зіскакуванню дверей.


2 Регулюючи цей гвинт, підніміть або опустіть демпферний обмежувач, щоб запобігти стрибку полотна дверей.

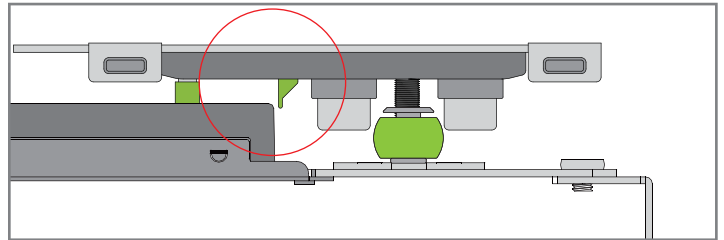


3 Регулювання відстані роликів

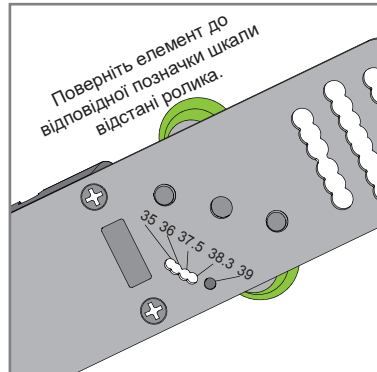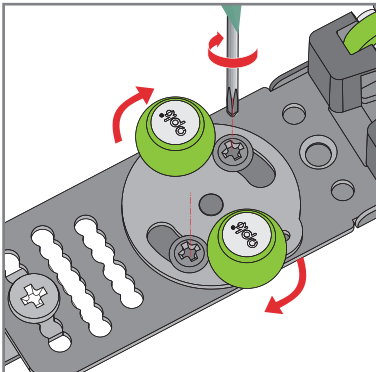


4 Нульове центрування: фіксовані гвинти відносної шкали, що встановлюються залежно від положення розсувних дверей.

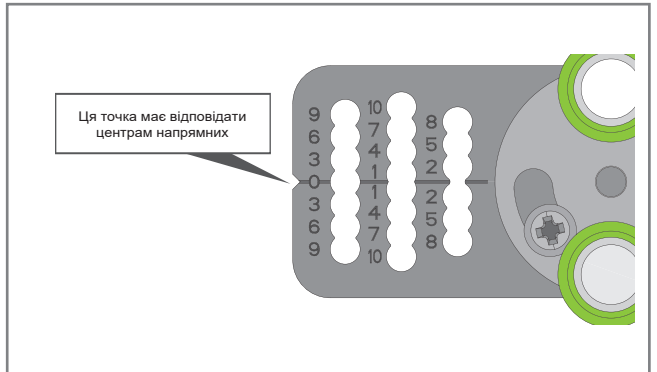


5 Монтаж комплекту для асиметричної установки

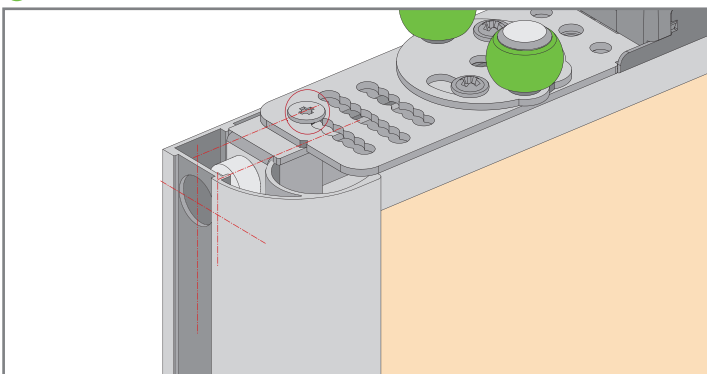


6 Монтаж комплекту для симетричної установки

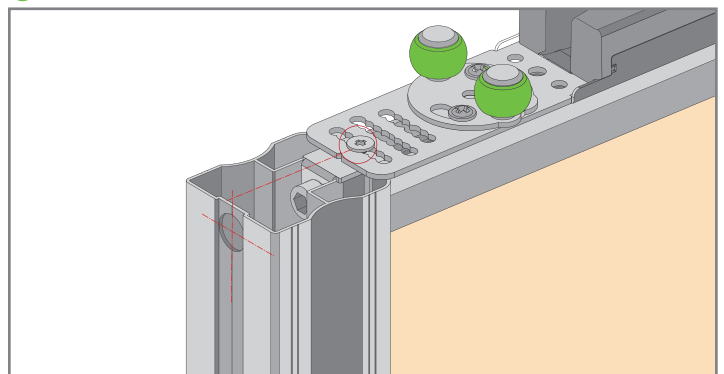


3 Вставте фіксатор у верхній горизонт

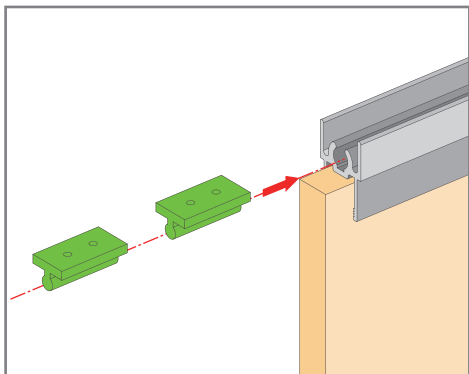


4 Закрийте вертикальний профіль

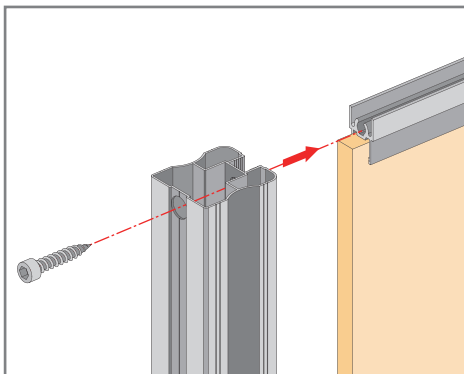


5 Встановіть двосторонній дотягувач

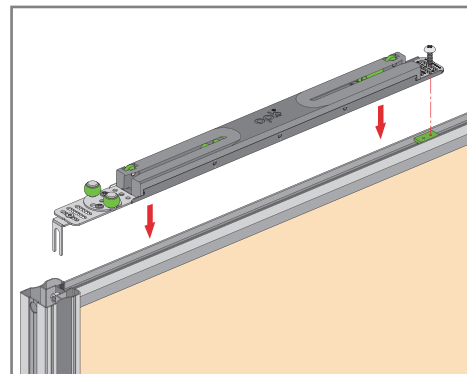


6 Встановіть верхній ролик

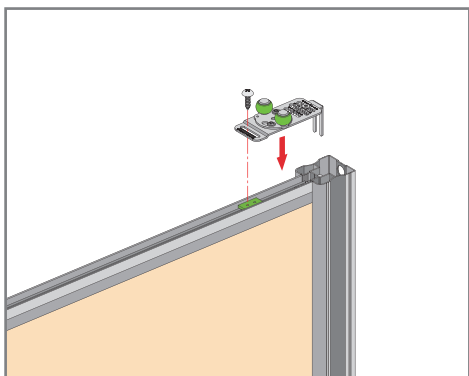


7 Встановіть нижній ролик

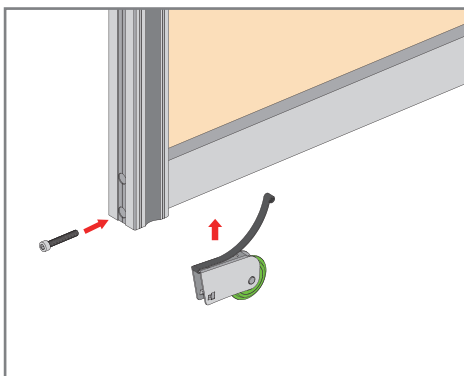


8 Встановіть дверне полотно

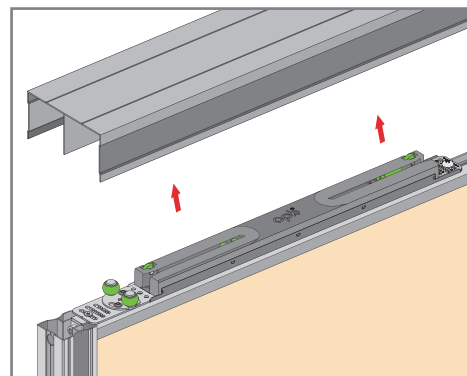

9 Відрегулюйте баланс дверей (регулювання нижніх роликів)

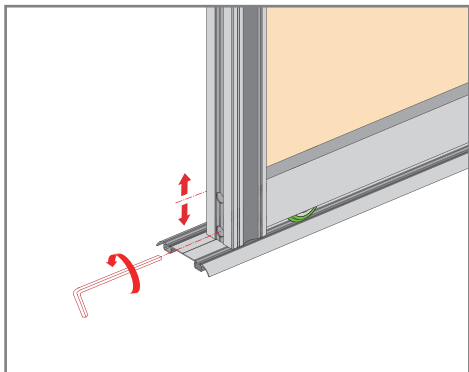


10 Встановіть фіксатор дотягувача

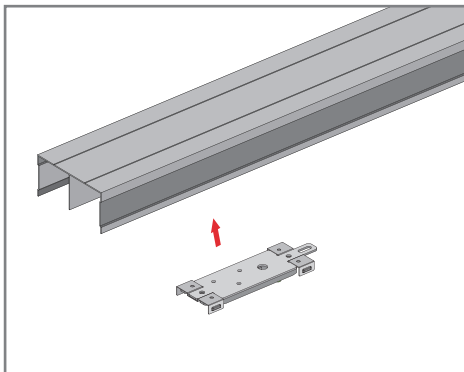


11 Позиція фіксатора дотягувача


1 Посуňte дверне полотно до бічної панелі

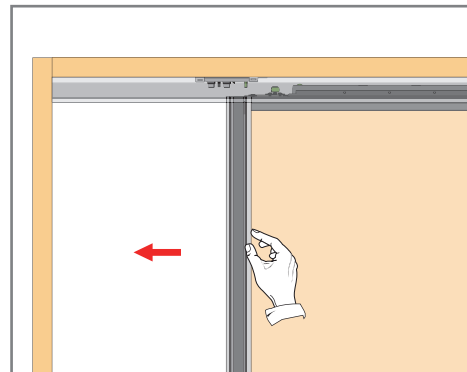

2 Фіксатор дотягувача встановлено на місце

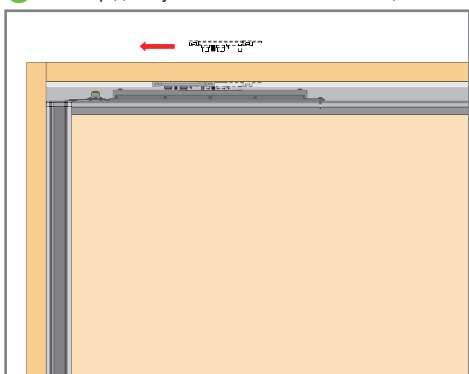

3 Закріпіть фіксатор дотягувача

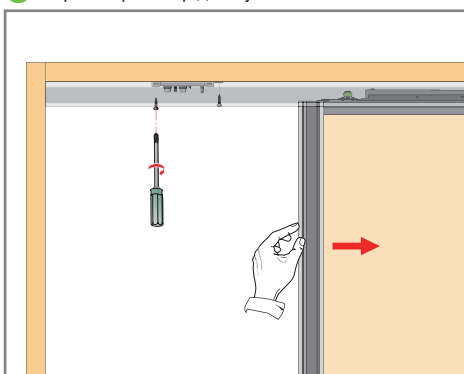

4 Відрегулюйте фіксатор дотягувача

Регулюючи фіксатор дотягувача, забезпечте його повний контакт із гачком дотягувача

