



## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### ФУНКЦІЇ

Індикатор залишкового тепла Heat Control	Блокування від дітей (ChildLock)	Функція автоматичного прискорення приготування
Таймер	Таймер-хвилиник	Booster


PowerBooster

### ЗОНИ НАГРІВАННЯ

Індукційна зона 16 см з функцією PowerBooster: 2 шт.  
Індукційна зона 21 см з функцією PowerBooster: 2 шт.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Глибина 51,8 см	вага нетто 10,5 кг	Висота 5 см
Ширина 57,6 см	Потужність підключення 7,4 кВт	Підключення до електромережі 400 В, 2N, можливість підключення до 230 В
Управління: сенсорне управління	Матеріал поверхні: Скляна поверхня	Колір варильної поверхні Чорний
кількість зон нагріву / конфорок 4 шт.	Тип варильної поверхні Індукційна	матеріал окантовки Скошені бічні краї

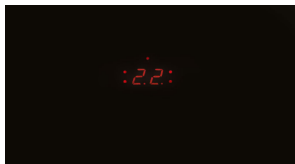

Ця функція дозволяє налаштувати час приготування (максимум 99 хвилин) для кожної конфорки, що значно полегшує одночасне приготування декількох страв. Коли час закінчується, зона вимикається і лунає звуковий сигнал.



Індикатор залишкового тепла повідомляє про те, що зона нагрівання все ще залишається гарячою, незважаючи на те, що вона вже вимкнена. Ця функція дозволяє готувати безпечно і комфортно.



### BOOSTER

Функція Booster дозволяє збільшити потужність зони нагрівання, завдяки чому страви готуються швидше і зберігають більше поживних речовин.



### БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ (CHILDLOCK)

Не дозволяє дітям включити пристрій, а це значить, що ні ви, ні члени вашої родини не отримаєте опіків. Блокування від дітей також не дозволяє дітям змінювати параметри в процесі роботи пристрою.



### ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРИСКОРЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ

Ідеально підходить для страв, які спочатку потрібно швидко скипятити, а потім варити або смажити. Подібно готуванню при слабкому кипінні, ця функція автоматично знижує температуру конфорки після заданого часу.

