



Функція мiст (Bridge)



Таймер



Індикатор залишкового тепла Heat Control



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ФУНКЦІЇ


Індикатор залишкового тепла Heat Control	Блокування від дітей (ChildLock)	Функція автоматичного прискорення приготування
Функція мiст (Bridge)	Таймер	Таймер-хвилинник
Booster	PowerBooster	Вбудована в робочу поверхню
Підтримка тепла 3 рівня 42°C / 74°C / 94°C		

ЗОНИ НАГРІВАННЯ

Індукційна зона 16 см з функцією PowerBooster
 Індукційна зона 21 см з функцією PowerBooster
 Індукційна зона 18 см з функцією PowerBooster (1,2/1,4 кВт): 2 шт.


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Висота 5,9 см	Ширина 57,6 см	Глибина 51,8 см
вага нетто 7,4 кг	Потужність підключення 10,5 кВт	Тип варильної поверхні Індукційна
Підключення до електромережі 400 В, 2N, можливість підключення до 230 В	матеріал окантовки Прямі краї	Управління: слайдер
Матеріал поверхні: Скляна поверхня	Колір варильної поверхні Чорний	кількість зон нагріву / конфорок 4 шт.

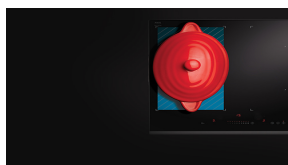

ФУНКЦІЯ МІСТ (BRIDGE)

Ця функція надзвичайно корисна, якщо ви використовуєте великі сковороди. Функція Міст дозволяє об'єднати дві зони нагрівання і одночасно їх контролювати.

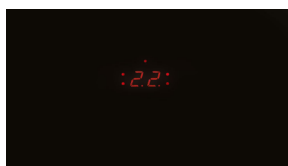

ТАЙМЕР

Ця функція дозволяє налаштувати час приготування (максимум 99 хвилин) для кожної конфорки, що значно полегшує одночасне приготування декількох страв. Коли час закінчується, зона вимикається і лунає звуковий сигнал.



ІНДИКАТОР ЗАЛИШКОВОГО ТЕПЛА HEAT CONTROL

Індикатор залишкового тепла повідомляє про те, що зона нагрівання все ще залишається гарячою, незважаючи на те, що вона вже вимкнена. Ця функція дозволяє готувати безпечно і комфортно.



BOOSTER

Функція Booster дозволяє збільшити потужність зони нагрівання, завдяки чому страви готуються швидше і зберігають більше поживних речовин.



БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ (CHILDLOCK)

Не дозволяє дітям включити пристрій, а це значить, що ні ви, ні члени вашої родини не отримаєте опіків. Блокування від дітей також не дозволяє дітям змінювати параметри в процесі роботи пристрою.



ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРИСКОРЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ

Ідеально підходить для страв, які спочатку потрібно швидко скип'ятити, а потім варити або смажити. Подібно готуванню при слабкому кипінні, ця функція автоматично знижує температуру конфорки після заданого часу.

