

Холодильник

Посібник користувача

RS57*

Автономний пристрій

SAMSUNG



Зміст

Інформація з техніки безпеки	3
Важлива інформація щодо інструкцій із безпеки	3
Важливі символи щодо безпеки та застереження:	5
Важливі інструкції з техніки безпеки	6
Знаки строгого попередження щодо транспортування і розміщення	10
Критично важливі попередження щодо встановлення	11
Застереження щодо встановлення	14
Критично важливі попередження щодо експлуатації	15
Застереження щодо використання	20
Застереження щодо чищення	23
Критично важливі попередження щодо утилізації	25
Додаткові вказівки щодо належного користування	26
Інструкції щодо відходів електричного та електронного обладнання	27
Встановлення	28
Загальний огляд холодильника	29
Покрокове встановлення	30
Знімання дверцят для перенесення пристрою	36
Режими роботи	40
Головна панель	40
Зміна температурної шкали	43
Увімкнення та вимкнення Wi-Fi (лише у відповідних моделях)	43
SmartThings (лише у відповідних моделях)	44
Особливі функції	47
Догляд	50
Використання та догляд	50
Чищення	52
Заміна деталей	52
Усунення несправностей	53
Загальні вказівки	53
Холодильник видає незвичні звуки?	56
SmartThings (лише у відповідних моделях)	58
Open Source Announcement	59
Мікрофіша	60



Інформація з техніки безпеки

Перед використанням нового холодильника Samsung уважно ознайомтеся з цим посібником, щоб навчитися ефективно і безпечно користуватися функціями цього пристрою.

Важлива інформація щодо інструкцій із безпеки

- Попередження та важливі інструкції з техніки безпеки в цьому посібнику не охоплюють усіх можливих умов і ситуацій. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом і бути уважним та обережним під час установлення, проведення обслуговування та експлуатації приладу.
- Оскільки ці інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашого холодильника можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику; і не всі символи попередження можуть бути застосовними. Якщо у вас є запитання або сумніви, зверніться до найближчого центру обслуговування чи отримайте довідку та необхідну інформацію на веб-сайті www.samsung.com.
- Використовується холодоагент R-600a або R-134a. Щоб дізнатися, який холодоагент використовується в пристрої, див. паспортну табличку на компресорі ззаду пристрою або наклейку з технічними даними всередині холодильної камери. Якщо у виробі міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевих органів влади щодо безпечної утилізації пристрою.
- Якщо із системи охолодження витікає газ, утворення критичної маси займистої газоповітряної суміші залежить від площі приміщення, в якому знаходиться прилад, і обсягу використовуваного холодоагенту.
- За наявності будь-яких ознак пошкодження приладу ніколи не вмикайте його. За виникнення будь-яких сумнівів зв'яжіться з місцевим торговим представником. У приміщенні, де встановлено виріб, має бути 1 м³ простору для кожних 8 г холодоагенту R-600a, який застосовується у виробі.

Інформація з техніки безпеки

Обсяг холодоагенту, що використовується в приладі, вказано на табличці з ідентифікаційними даними всередині холодильника.

- У разі витоку з трубок холодоагент може спалахнути або стати причиною травмування очей користувача. У випадку витоку холодоагенту з трубок, слідкуйте, щоб поблизу не було відкритого вогню, приберіть усі легкозаймисті матеріали подалі від виробу і негайно провітріть приміщення.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху чи пожежі.
- Щоб уникнути забруднення продуктів, дотримуйтесь наведених далі інструкцій.
 - Якщо дверцята будуть відчинені протягом тривалого часу, це може спричинити значне підвищення температури у відділеннях пристрою.
 - Регулярно очищуйте доступні елементи системи відведення води та поверхні, з якими можуть контактувати продукти харчування.
 - Очищуйте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин, і промивайте систему подачі води, підключену до водопроводу, якщо протягом 5 днів у неї не подавалася вода.
 - Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах, щоб вони не контактували з іншими продуктами й не забруднили їх.
 - Відділення для заморожених продуктів класу "дві зірки" підходять для зберігання попередньо замороженої їжі, зберігання або приготування морозива та виготовлення кубиків льоду.
 - Відділення класу "одна зірка", "дві зірки" та "три зірки" не підходять для заморожування свіжих продуктів.

- Якщо холодильник тривалий час буде залишатися порожнім, його необхідно вимкнути, розморозити, промити, висушити і залишити дверцята відкритими, щоб запобігти появі плісняви всередині.

Важливі символи щодо безпеки та застереження:

Дотримуйтесь усіх інструкцій із техніки безпеки, викладених у цьому посібнику. У цьому посібнику використовуються описані нижче символи щодо безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризиковані дії чи недотримання правил безпеки можуть призвести до пошкодження майна, тяжкого травмування та (або) смерті користувача.

УВАГА

Ризиковані дії чи недотримання правил безпеки можуть призвести до пошкодження майна та (або) тяжкого травмування користувача.

ПРИМІТКА

Корисна інформація, яка допомагає користувачеві зрозуміти чи уповні користуватися холодильником.

Символи попередження наведено з метою уникнення травмування користувача чи інших осіб.

Просимо уважно їх дотримуватись.

Прочитавши цей розділ, збережіть посібник у надійному місці для довідки в майбутньому.

Інформація з техніки безпеки

Важливі інструкції з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ризик займання / займисті матеріали



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ставлячи пристрій, упевніться, що кабель не прищемлений і не пошкоджений.
- Не розташовуйте портативні розгалужувачі чи портативні джерела живлення позаду пристрою.
- Наливайте в резервуари лише питну воду.
- Під'єднуйте пристрій виключно до системи постачання питної води.
- Не закривайте вентиляційні отвори на корпусі пристрою чи вбудованих елементах.
- Не використовуйте інші механічні пристрої чи засоби для пришвидшення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження.
- Не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів, якщо це не рекомендовано виробником.
- Цей прилад не призначено для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи, або не навчені безпечно користуватися виробом.

- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також людьми, яким бракує відповідних знань і досвіду, якщо це відбувається під наглядом або з ними було проведено інструктаж щодо безпечного використання приладу, і вони розуміють можливу небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чистка та обслуговування приладу мають здійснюватися дітьми лише за умови нагляду дорослих. Дітям у віці 3–8 років дозволяється користуватися холодильником, щоб класти та брати з нього продукти.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник центру обслуговування чи інший кваліфікований спеціаліст.
- Забезпечте вільний доступ до розетки, щоб можна було швидко від'єднати пристрій від живлення в разі надзвичайної ситуації.
 - Розетка не має бути розташована позаду пристрою.
- Не зберігайте у пристрої вибухонебезпечні предмети, як-от аерозольні балончики із займистими речовинами.
- Якщо виріб обладнано світлодіодною лампою, не розбирайте кришку лампи і саму лампу самостійно.
 - Зверніться до центру обслуговування Samsung.
 - Використовуйте лише світлодіодні лампи, надані виробником чи центром обслуговування.
- Потрібно використовувати нові комплекти шлангів, що постачаються разом із пристроєм; старі комплекти шлангів не слід використовувати повторно.
- Під'єднайте систему подачі води холодильника виключно до джерела постачання питної води. Для належної роботи льодогенератора тиск води має становити 206–861 кПа (30–125 фунтів на квадратний дюйм).

Інформація з техніки безпеки

- Щоб забезпечити максимально раціональне споживання електроенергії холодильником, залиште всі внутрішні приналежності, наприклад контейнери, ящики та полиці в їхньому оригінальному положенні, згідно комплектації виробника.
- Щоб забезпечити оптимальне споживання електроенергії виробом, залиште всі полиці, шухляди й кошики в призначених для них місцях.

Як зменшити споживання електроенергії

- Встановлюйте пристрій у прохолодному сухому приміщенні з належною вентиляцією.
- Уникайте впливу прямого сонячного проміння або джерела тепла (наприклад, обігрівача) на виріб.
 - Для оптимального споживання електроенергії отвори й решітки виробу не має бути заблоковано.
 - Зачекайте, поки теплі продукти охолонуть, перш ніж класти їх у холодильник.
 - Розморожуйте заморожені продукти безпосередньо в холодильнику. Своєю низькою температурою вони охолоджуватимуть інші продукти.
 - Кладучи продукти в холодильник або виймаючи їх, не залишайте дверцята відчиненими надто довго.
 - Що менше часу відчинені дверцята, то менше льоду утвориться в морозильній камері.
 - Регулярно чистьте задню панель холодильника. Через наявність пилу рівень енергоспоживання збільшується.
 - Не встановлюйте надто низьку температуру без зайвої потреби.

-
- Забезпечте належний вихід повітря знизу та на задній панелі холодильника. Не затуляйте вентиляційні отвори.
 - Установлюючи пристрій, залиште просвіти справа, зліва, ззаду та згори. Завдяки цьому знизиться рівень споживання електроенергії, і, відповідно, сума платежів за електроенергію.

Цей пристрій призначений для використання в побутових і аналогічних умовах, наприклад:

- на кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших аналогічних умовах;
- на фермах і для використання клієнтами в готелях, мотелях і інших аналогічних умовах;
- у номерах з наданням сніданку;
- в організаціях громадського харчування та аналогічних умовах, де не передбачено роздрібну торгівлю.

Інформація з техніки безпеки

Знаки строгого попередження щодо транспортування і розміщення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час транспортування та встановлення пристрою будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.
 - У разі витoku з трубок холодоагент може спалахнути або стати причиною травмування очей користувача. Якщо виявлено витік, приберіть будь-які джерела відкритого вогню або потенційні джерела загоряння та протягом кількох хвилин провітрить приміщення, де розташовано прилад.
 - Цей пристрій містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R-600a) – природного газу, майже не шкідливого для довкілля, але легкозаймистого. Під час транспортування та встановлення пристрою будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.
- Під час транспортування та встановлення холодильника не торкайтесь водяного шланга на його задній панелі.
 - Це може призвести до пошкодження холодильника і, як наслідок, користуватися диспенсером води буде неможливо.



Критично важливі попередження щодо встановлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не встановлюйте холодильник у вологому приміщенні або місці, де на холодильник може потрапити вода.
 - Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не ставте цей холодильник під прямим сонячним промінням та так, щоб на нього поширювалось тепло від кухонної плити, обігрівачів або інших пристроїв.
- Не підключайте кілька пристроїв до одного джерела живлення. Холодильник завжди має бути під'єднано до окремої розетки з відповідною номінальною напругою.
 - Це забезпечить максимальну ефективність роботи пристрою, а також можливість уникнути перенавантаження електромережі будинку та небезпеки пожежі внаслідок перегрівання дротів.
- Якщо настінну розетку закріплено ненадійно, не вставляйте штепсель.
 - Існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
- Не використовуйте потрісканий або протертий по довжині чи на кінцях кабель живлення.
- Не згинайте надто сильно кабель живлення та не ставте на нього важкі предмети.
- Не тягніть і не згинайте надмірно кабель живлення.
- Не перекручуйте та не зав'язуйте кабель живлення.
- Не зачіпайте кабель живлення за металеві об'єкти, не ставте на нього важкі предмети, не кладіть його між предметами і не заштовхуйте в простір позаду приладу.



- Під час пересування холодильника будьте обережні, щоб не перекрутити або не пошкодити кабель живлення.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Ніколи не тягніть за кабель, коли від'єднуєте холодильник від мережі. Завжди міцно тримайте штекер і виймайте його з розетки по прямій.
 - Пошкодження кабелю може призвести до короткого замикання, пожежі та/або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте поблизу холодильника аерозолі.
 - Використання аерозолів поблизу холодильника може спричинити вибух або пожежу.
- Не встановлюйте прилад поблизу обігрівачів чи займистих матеріалів.
- Не встановлюйте прилад у місцях, де можливий витік газу.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Перш ніж користуватися цим холодильником, його слід установити та розмістити відповідно до інструкцій, наведених у посібнику.
- Підключіть штепсель кабелю живлення належним чином так, щоб кабель не натягувався.
 - Якщо під'єднати штепсель верхньою частиною донизу, кабель може обірватись та спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- Переконайтеся, що штепсель не затиснено між стіною та задньою панеллю холодильника, а також не пошкоджено.
- Розпакувавши виріб, зберігайте пакувальний матеріал поза межами досяжності дітей.
 - Якщо дитина надягне пакувальний матеріал на голову, існує ризик задушення.

- Не встановлюйте прилад у вологому чи запиленому приміщенні, а також в місці, де на нього можуть потрапити пряме сонячне проміння, вода, краплі дощу або жир.
 - Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Якщо в холодильнику є пил чи вода, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.
- Не ставайте на прилад і не ставте нічого (наприклад, білизну, запалені свічки, запалені цигарки, тарілки, хімічні речовини, металеві предмети тощо) на нього.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із виробом чи травмування користувача.
- Перед першим підключенням приладу до мережі живлення необхідно зняти всю захисну полімерну плівку.
- Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з упорними кільцями, призначеними для регулювання дверей, або затискачами водопровідного патрубку.
 - Якщо дитина проковтне упорне кільце або затискач водопровідного патрубку, існує ризик задушення. Зберігайте упорні кільця та затискачі водопровідного патрубку в недоступному для дітей місці.
- Холодильник слід надійно заземлити.
 - Обов'язково переконайтеся, що холодильник заземлено, перш ніж намагатися оглянути або відремонтувати будь-яку його частину. Витік електричного струму може спричинити сильне ураження.

Інформація з техніки безпеки

- Ніколи не використовуйте для заземлення газопровід, телефонну лінію або інші предмети, які притягують блискавку.
 - Холодильник необхідно заземлити з метою уникнення витoku електричного струму або ураження ним.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху чи проблем із виробом.
- Надійно під'єднайте штепсель до настінної розетки. Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штепсель чи не закріплену належним чином розетку.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Заміну запобіжника холодильника має здійснювати кваліфікований спеціаліст чи представник компанії з обслуговування.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або травмування користувача.

Застереження щодо встановлення

УВАГА

- Установлюйте пристрій на рівній поверхні, залишаючи достатньо простору навколо.
 - Якщо холодильник не стоятиме рівно, може зменшитись ефективність охолодження і термін його служби.
- Не кладіть продукти до холодильника протягом 2–3 годин після його встановлення й увімкнення.

- Наполегливо радимо, щоб установлення холодильника здійснював кваліфікований спеціаліст чи представник компанії з обслуговування.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем із виробом чи травмування користувача.

Критично важливі попередження щодо експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не вставляйте штекер живлення в розетку, якщо у вас мокрі руки.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не зберігайте нічого на пристрої.
 - Коли відкриваєте чи закриваєте двері, ці предмети можуть упасти і призвести до травмування користувача та/або пошкодження майна.
- Не встромляйте руки, ноги чи металеві предмети (наприклад, палички тощо) у нижню чи задню панель холодильника.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом чи травмування користувача.
 - Є ризик травмування об гострі краї.
- Не торкайтеся внутрішніх стінок морозильної камери чи продуктів, які в ній зберігаються, мокрими руками.
 - Це може призвести до обмороження.
- Не ставте на холодильник посуд, наповнений водою.
 - Якщо рідина проллється, існує небезпека виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.

- Не зберігайте в холодильнику леткі чи займисті речовини, наприклад бензин, розчинник, пропан, спирт, ефір чи скраплений газ тощо.
 - Цей холодильник призначено лише для зберігання продуктів харчування.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи вибуху.
- Наглядайте за дітьми; не дозволяйте їм гратися з приладом.
 - Не торкайтеся пальцями зон можливого защемлення: зазор між дверцятами і корпусом дуже малий. Будьте обережні, відкриваючи дверцята, коли поруч діти.
- Не суньте пальці між дверцятами та стежте за тим, щоб цього не робили діти.
 - Тримайте пальці подалі від дверних щілин зліва і справа. Будьте обережні, відкриваючи дверцята, якщо пальці розташовані між дверцятами.
- Не дозволяйте дітям виснути на дверях або контейнерах холодильника. Це може призвести до тяжкого травмування.
- Не дозволяйте дітям забиратися до холодильника. Вони можуть потрапити в пастку.
- Не встромляйте руки в нижню частину пристрою.
 - Ви можете травмуватись об гострі краї.
- Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні засоби, лабораторні матеріали або термочутливі продукти.
 - Продукти, які вимагають точного дотримання певного температурного діапазону, не слід зберігати в холодильнику.
- Якщо ви відчуєте запах ліків чи диму, негайно від'єднайте штепсель кабелю живлення та зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.

- Якщо в холодильнику є пил чи вода, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.
- Не дозволяйте дітям виснути на ящиках.
 - Вони можуть зламатися, і дитина впаде.
- Не залишайте дверцята холодильника відкритими без нагляду і не дозволяйте дітям забиратися до холодильника.
- Не дозволяйте дітям забиратись у відсіки холодильника.
 - Це може призвести до травмування або смерті в результаті задушення.
- Не переповнюйте холодильник продуктами.
 - Коли ви відкриваєте дверцята, продукт може впасти і призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
- Не розпилюйте леткі речовини, наприклад засоби проти комах, на поверхню приладу.
 - Окрім того, що це може бути шкідливим для здоров'я людини, це також може призвести до ураження електричним струмом, пожежі чи проблем із виробом.
- Ніколи не вставляйте пальці чи інші предмети в отвір дозатора води, лотка для льоду чи ємності льодогенератора.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
- Не використовуйте і не ставте поблизу холодильника чи в холодильник будь-які речовини, чутливі до змін температури, наприклад займисті розпилювачі, займисті предмети, сухий лід, ліки чи хімічні речовини.

- Не використовуйте фен для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника. Не ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Наповнюйте резервуар для води, лоток для льоду та кубиків льоду лише питною водою (мінеральною або очищеною).
 - Не заливайте до резервуару для води чай, сік або напої для спортсменів, оскільки це може стати причиною несправності холодильника.
- Не ставайте на прилад і не ставте нічого (наприклад, білизну, запалені свічки, запалені цигарки, тарілки, хімічні речовини, металеві предмети тощо) на нього. Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із виробом чи травмування користувача. Не ставте наповнені рідиною ємності на прилад.
 - Якщо рідина проллється, існує небезпека виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.
- Ніколи не дивіться безпосередньо на ультрафіолетову світлодіодну лампу протягом тривалого часу.
 - Ультрафіолетові промені можуть спричинити надмірне напруження очей.
- Не вставляйте полиці верхньою частиною донизу. Фіксатор полиці не може працювати в такому положенні.
 - Це може призвести до травмування через падіння скляної полиці.

- Якщо виявлено витік газу, приберіть будь-який відкритий вогонь або потенційне джерело загоряння і протягом кількох хвилин провітріть приміщення, де стоїть пристрій.
 - Торкатися приладу чи кабелю живлення в такому разі заборонено.
 - Не використовуйте вентилятор.
 - Іскра від нього може спричинити вибух або пожежу.
- Пляшки слід ставити впритул одна до одної, щоб вони не випали.
- Цей виріб призначено виключно для зберігання продуктів харчування в домашніх умовах.
- Не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуйте холодильник самостійно.
- Не використовуйте інші запобіжники (наприклад, мідні, зі сталевих дротів тощо), окрім стандартного запобіжника.
- У разі необхідності ремонту або повторного встановлення холодильника, зверніться у найближчий центр обслуговування.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, травмування користувача чи проблем із виробом.
- Якщо з холодильника виділяється запах чи дим, негайно від'єднайте штепсель живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування Samsung Electronics.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Перш ніж замінювати внутрішнє освітлення холодильника, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки.
 - Інакше існує небезпека ураження струмом.
- Якщо під час заміни лампи у вас виникли труднощі, зверніться до центру обслуговування Samsung.
- Надійно під'єднайте штепсель до настінної розетки.

Інформація з техніки безпеки

- Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штепсель чи не закріплену належним чином розетку.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

Застереження щодо використання



УВАГА

- Не заморожуйте розморожені продукти повторно.
 - У замороженій їжі, що вже була розморожена, шкідливі бактерії утворюються швидше, ніж у свіжій.
 - Під час повторного розморожування розщеплюватиметься ще більше клітин, виділяючи вологу та змінюючи цілісність продуктів.
- Не розморожуйте м'ясо за кімнатної температури.
 - Безпечність їжі залежить від того, чи правильно оброблено сирі продукти.
- Не ставте склянки, пляшки або газовані напої в морозильну камеру.
 - Ємність може замерзнути та розбитися, що може привести до травмування.
- Використовуйте виключно льодогенератор, що постачається з холодильником.
- Якщо вас не буде вдома тривалий час (наприклад, коли ви у відпустці) і диспенсер води чи льоду не використовуватиметься, закрийте кран подачі води.
 - В іншому випадку може статися витік води.

- Якщо ви не будете користуватись холодильником дуже довго (3 тижні чи довше), спорожніть холодильник, включаючи ємність для льоду, від'єднайте його від живлення, закрийте кран подачі води, витріть зайву вологу з внутрішніх його стінок і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти неприємним запахам і цвілі.
- Для забезпечення найкращої роботи виробу дотримуйтесь наведених далі рекомендацій.
 - Не розміщуйте продукти надто близько до вентиляційних отворів на задній стінці, щоб вони не перешкоджали вільній циркуляції повітря в холодильнику.
 - Належним чином загортайте продукти чи кладіть їх у контейнери, які герметично закриваються, перш ніж ставити їх у холодильник.
 - Звертайте увагу на максимальний термін зберігання заморожених продуктів.
 - Якщо ви плануєте бути за межами дому менше трьох тижнів, вимикати електроживлення холодильника немає потреби. Але якщо вас не буде більше трьох тижнів, вийміть усю їжу та лід із ємності для льоду, від'єднайте холодильник від живлення, закрийте кран подачі води, витріть зайву вологу з внутрішніх його стінок і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти неприємним запахам і цвілі.
- Гарантія на обслуговування та зміни.
 - Гарантія Samsung не поширюється на будь-які зміни, внесені сторонньою особою, і компанія Samsung не нестиме відповідальність за пошкодження, які можуть виникнути в результаті таких змін.

- Не заблокуйте вентиляційні отвори всередині холодильника.
 - Це може призвести (особливо у випадку, якщо отвори заблоковано пластиковими пакетами) до надмірного охолодження холодильника. Якщо період охолодження триває занадто довго, це може призвести до поломки водяного фільтра та витоку води.
- Використовуйте лише льодогенератор, що постачається із холодильником.
- Витріть надлишок води всередині пристрою і залиште дверцята відкритими.
 - Інакше може утворитися неприємний запах або цвіль.
- Якщо холодильник було від'єднано від джерела живлення, слід зачекати хоча би п'ять хвилин, перш ніж знову під'єднати його до мережі.
- Якщо холодильник намокнув, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
- Не завдавайте ударів по скляним поверхням і не застосовуйте до них надмірної сили.
 - В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм, спричинених розбитим склом.
- Наповнюйте резервуар для води та лоток для льоду лише питною водою (мінеральною, очищеною або водою з-під крану).
 - Не наливайте до резервуара чай або спортивний напій. Це може пошкодити холодильник.
- Бережіть пальці рук від затискання.
- Якщо в холодильник потрапила вода, обов'язково зверніться до найближчого центру обслуговування.
 - Існує ризик пожежі чи ураження електричним струмом.

- Не зберігайте рослинну олію на дверних полицях холодильника. Олія може загуснути, що ускладнить її використання та надасть їй неприємного смаку. Окрім цього, олія може підтікати з відкритої ємності, що може спричинити появу тріщин на дверній полиці. Найкраще зберігати відкриті ємності з рослинними оліями в темному прохолодному місці, наприклад у шафі або в комірчині.
 - Приклади рослинних олій: оливкова олія, кукурудзяна олія, олія з виноградних кісточок тощо.

Застереження щодо чищення

УВАГА

- Не розпилюйте воду безпосередньо на внутрішню або зовнішню поверхню холодильника.
 - Існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не використовуйте фен для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника.
- Не ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Не розпилюйте засоби для чищення безпосередньо на дисплей.
 - Це може призвести до стирання надрукованих літер.
- Якщо у пристрій потрапить стороння речовина (наприклад, вода), вийміть із розетки штекер кабелю живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

Інформація з техніки безпеки

- Використовуйте чисту суху тканину для видалення сторонніх речовин або пилу з контактів штепселя. Не протирайте штепсель кабелю живлення мокрою чи вологою ганчіркою.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не розпилюйте воду безпосередньо на пристрій.
- Не використовуйте для чищення бензол, розчинник, засіб Clorox або хлорид.
 - Ці речовини можуть пошкодити поверхню приладу і спричинити займання.
- Не встромляйте пальці чи інші предмети в отвір диспенсера.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
- Перш ніж чистити чи обслуговувати виріб, від'єднайте пристрій від настінної розетки.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Протирайте холодильник чистою губкою або м'якою ганчіркою, змоченою в теплій воді зі слабким миючим засобом.
- Не використовуйте абразивних або агресивних засобів для миття, зокрема аерозолів для миття вікон, засобів для відтирання плям, займистих речовин, соляної кислоти, воску для чищення, концентрованих миючих засобів, відбілювачів або засобів на основі нафтопродуктів для чищення зовнішніх поверхонь (дверцят і корпусу), пластмасових деталей, внутрішньої обшивки дверцят і камер холодильника та ущільнювачів.
 - Перелічені засоби можуть призвести до пошкодження матеріалів.

- Не мийте скляні полиці та кришки теплою водою, коли вони холодні. Скляні полиці та кришки можуть зламатися від різкої зміни температури, а також від удару чи падіння.

Критично важливі попередження щодо утилізації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Утилізуйте пакувальний матеріал цього виробу в безпечний для довкілля спосіб.
- Перш ніж утилізувати пристрій, упевніться, що жодна трубка на задній панелі пристрою не пошкоджена.
- Утилізуючи цей холодильник, зніміть двері/ущільнювачі дверей і засуви, щоб діти чи тварини випадково не закрилися всередині. Наглядайте за дітьми; не дозволяйте їм гратися з приладом. Якщо дитина зачиниться всередині, вона може отримати травму чи задихнутися.
 - Якщо дитина зачиниться всередині, вона може отримати травму чи задихнутися.
- Для ізоляції у пристрої використовується циклопентан. Гази в ізоляційному матеріалі вимагають спеціальної процедури утилізації. Зверніться до уповноважених місцевих органів щодо екологічно безпечної утилізації виробу.
- Зберігайте всі пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці, оскільки вони можуть бути небезпечними для дітей.
 - Якщо дитина надягне пакет на голову, вона може задихнутись.

Інформація з техніки безпеки

Додаткові вказівки щодо належного користування

- У разі збою подачі живлення зверніться до місцевого постачальника електроенергії і дізнайтеся, скільки це триватиме.
 - У більшості випадків подачу електроенергії відновлюють упродовж години або двох, і це не впливає на температуру холодильника. Коли живлення відсутнє, слід якомога рідше відкривати двері.
 - Якщо електроенергія не постачається більше 24 годин, вийміть усі заморожені продукти.
- Робота пристрою може перериватись (продукти можуть розморозитися, температура в морозильній камері може підвищитися), якщо його встановлено на тривалий час у приміщенні з температурою, нижчою за передбачений для цього приладу температурний поріг.
- Поміщення деяких продуктів до холодильника може призвести до скорочення терміну придатності через невідповідну температуру зберігання.
- У цьому холодильнику не утворюється намерзання, а отже розморожувати його вручну не потрібно. Ця процедура виконується автоматично.
- Підвищення температури під час розморожування відповідає вимогам ISO. Проте, щоб уникнути непотрібного підвищення температури заморожених продуктів під час розморожування пристрою, загортайте заморожені продукти у кілька шарів паперу, наприклад у газети.
- Не заморожуйте повторно продукти, які повністю відтанули.



- Температура в секції(-ях) класу "дві зірки" або у відділенні(-ях) із позначкою у вигляді двох зірок (❄❄) дещо вища, ніж в іншому відділенні(-ях) морозильної камери.
Секції або відділення класу "дві зірки" визначаються відповідно до інструкції та (або) комплекту поставки.

Інструкції щодо відходів електричного та електронного обладнання



Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Див. інформацію про принципи екологічної відповідальності компанії Samsung і регламентуючі зобов'язання, що стосуються цього приладу (наприклад, щодо порядку реєстрації, оцінки та ліцензування хімічних речовин (REACH), відходів електричного й електронного обладнання (WEEE), батарей тощо) на сторінці щодо сталого розвитку на сайті www.samsung.com

(лише для виробів, які продаються в країнах Європи й Великій Британії)





Встановлення

Ретельно дотримуйтеся цих інструкцій для правильного встановлення холодильника та запобігання нещасним випадкам перед початком експлуатації.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте холодильник виключно за призначенням, як описано в цьому посібнику користувача.
- Будь-які ремонтні роботи мають здійснюватися кваліфікованим спеціалістом.
- Утилізуючи пакувальний матеріал цього виробу, дотримуйтеся вказівок місцевого законодавства.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, від'єднуйте кабель живлення перед обслуговуванням чи заміною деталей.



Загальний огляд холодильника

Фактичний вигляд холодильника може відрізнятись залежно від моделі та країни.

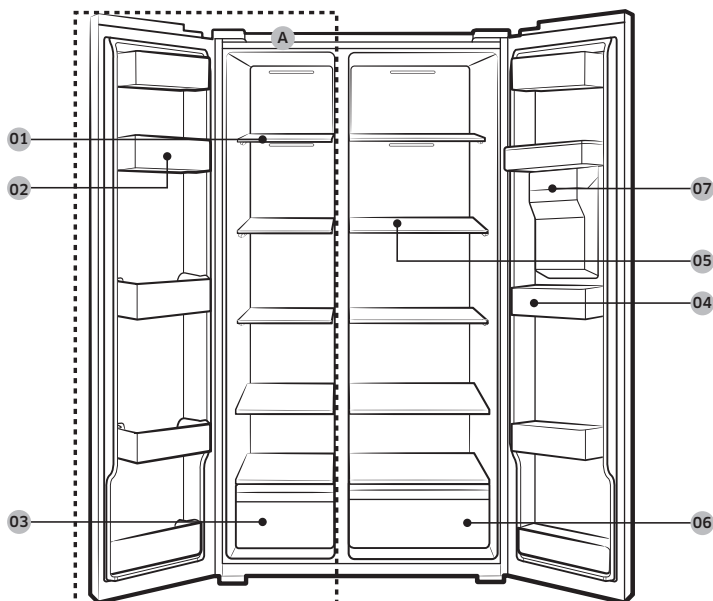

- 01 Полиці морозильної камери
- 02 Універсальний лоток для морозильної камери
- 03 Ящик для зберігання сушених продуктів і м'яса
- 04 Лоток для холодильної камери
- 05 Полиці холодильної камери
- 06 Шухляда для овочів
- 07 Резервуар для води *

A. Морозильна камера

* Лише у відповідних моделях

ПРИМІТКА

Дизайн лотка для яєць може різнитися залежно від моделі холодильника.

УВАГА

У звичайних моделях не слід змінювати положення полиць морозильної камери. Полиці морозильної камери мають різну довжину, і якщо змінити їх положення, можна пошкодити виріб під час закривання дверей.



Встановлення

Покрокове встановлення

КРОК 1 Вибір місця

Вимоги до місця встановлення:

- Тверда рівна поверхня без килимового покриття або настилів, що можуть ускладнити вентиляцію
- Відсутність прямого сонячного проміння
- Достатньо місця для відкривання та закривання дверцят
- Достатня відстань від джерел тепла
- Достатньо місця для технічного обслуговування та догляду
- Діапазон температур: від 5 °C до 43 °C

Ефективний діапазон температур

Холодильник призначено для стабільної роботи в діапазоні температур, що визначається його класом.

Клас	Символ	Температура у приміщенні (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Помірний розширений	SN	від +10 до +32	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32	від +16 до +32
Субтропічний	ST	від +16 до +38	від +18 до +38
Тропічний	T	від +16 до +43	від +18 до +43


ПРИМІТКА

Характеристики охолодження та енергоспоживання холодильника можуть залежати від температури в приміщенні, частоти відкривання/закривання дверцят та місця розташування холодильника. Рекомендовано підтримувати відповідну температуру.




Розміри і зазори

Вимоги до місця встановлення наведено на схемах і в таблиці нижче.

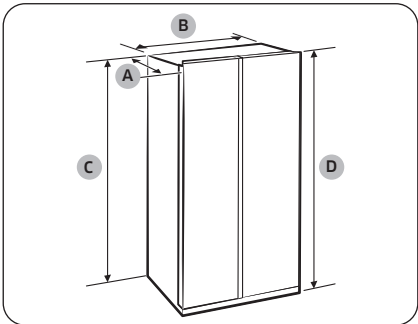

Глибина "А"	654
Ширина "В"	912
Висота "С"	1744
Загальна висота "D"	1780

(одиниця вимірювання: мм)

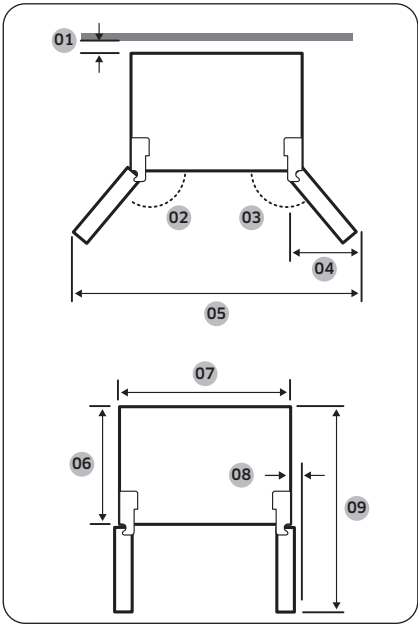

01	рекомендовано більше 50 мм
02	165°
03	170°
04	564 мм
05	1730 мм
06	548 мм
07	912 мм
08	30 мм (без ручки)
09	1103 мм


ПРИМІТКА

Розміри, подані в таблиці вище, можуть відрізнятися залежно від способу вимірювання.

Встановлення


Встановлення

КРОК 2 Розділення (лише в сумісних моделях)

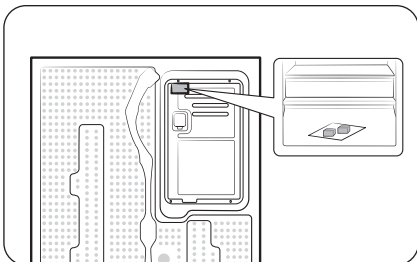

1. Відкрийте дверцята та знайдіть розділювач.
2. Розпакуйте розділювач та закріпіть його на задній стінці холодильника, як зображено на рисунку. Він допомагає переміщати повітря до задньої стінки та зменшити енергоспоживання.

КРОК 3 Покриття підлоги

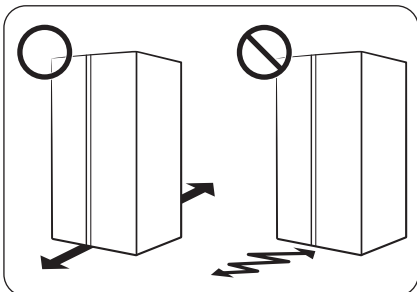

- Поверхня для встановлення має витримувати вагу повністю завантаженого холодильника.
- Щоб не пошкодити підлогу, підкладіть під кожну ніжку холодильника по великому аркушу картону.
- Щойно холодильник буде встановлено в потрібне положення, намагайтеся не рухати його, щоб не пошкодити підлогу. За потреби скористайтеся товстим папером або тканиною (наприклад, старими килимами) і підстеліть їх там, де будете рухати холодильник.

ПРИМІТКА


Якщо холодильник не проходить крізь входні двері, дивіться підрозділ "Знімання дверцят для перенесення пристрою" у розділі "Встановлення".

КРОК 4 Регулювання вирівнювальних ніжок

⚠ УВАГА


- Холодильник потрібно вирівнювати на рівній, твердій підлозі. Недотримання цієї вимоги може спричинити пошкодження холодильника або травмування користувача.
- Під час вирівнювання холодильник має бути порожнім. Переконайтеся, що у холодильнику немає жодних продуктів.
- З міркувань безпеки передній бік слід зробити трохи вище заднього.

Холодильник можна вирівняти за допомогою передніх ніжок, які обладнані для цього спеціальним (вирівнювальним) гвинтом. Для вирівнювання використовуйте плоску викрутку.

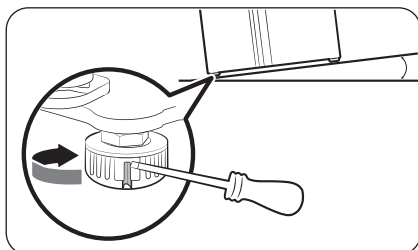

Регулювання висоти морозильної камери:

Вставте плоску викрутку у вирівнювальний гвинт на передній ніжці зі сторони морозильної камери. Повертайте вирівнювальний гвинт за годинниковою стрілкою, щоб збільшити висоту або проти годинникової стрілки, щоб її зменшити.

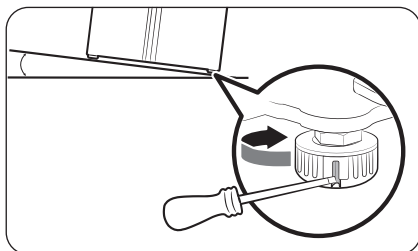

Регулювання висоти холодильної камери:

Вставте плоску викрутку у вирівнювальний гвинт на передній ніжці зі сторони холодильної камери. Повертайте вирівнювальний гвинт за годинниковою стрілкою, щоб збільшити висоту або проти годинникової стрілки, щоб її зменшити.




Встановлення


КРОК 5 Регулювання висоти й зазору дверцят

Регулювання висоти дверцят


Висоту дверцят можна відрегулювати за допомогою затискної гайки та гайки для регулювання висоти, які розташовані спереду внизу дверцят.

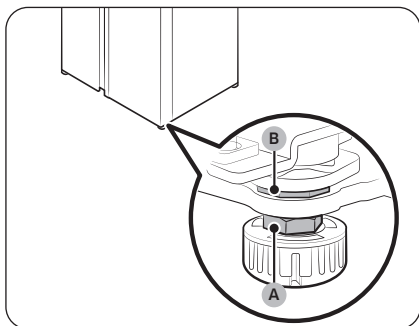

1. Відкрийте дверцята, які слід відрегулювати, знайдіть дві гайки (A) та (B) спереду внизу дверцят.

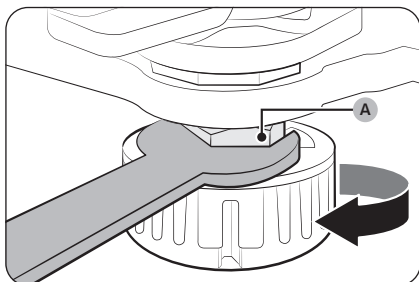

2. Гайковим ключем на 19 мм (додається) поверніть **затискну гайку (A)** за годинниковою стрілкою, щоб послабити її. Тоді відкрийте дверцята й виконайте описані нижче дії з внутрішньої сторони дверцят.
 - Щоб підняти дверцята, повертайте **гайку для регулювання висоти (B)** проти годинникової стрілки.
 - Щоб опустити дверцята, повертайте **гайку для регулювання висоти (B)** за годинниковою стрілкою.

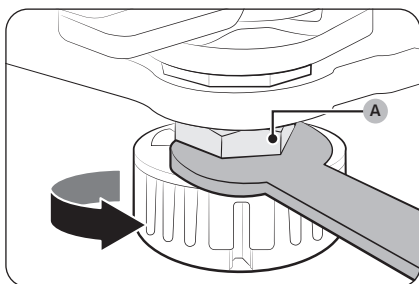

3. Завершивши, закрутіть **затискну гайку (A)**, повертаючи її проти годинникової стрілки.





КРОК 6 Початкові налаштування

Після виконання перелічених нижче кроків холодильник стає повністю функціональним.

1. Підключіть кабель живлення до розетки, щоб увімкнути холодильник.
2. Відкрийте дверцята і перевірте, чи працює внутрішнє освітлення.
3. Установіть найнижчу температуру і зачекайте приблизно годину. Морозильна камера має дещо охолотитися, а двигун почне працювати безперебійно.
4. Зачекайте, доки температура холодильника не досягне заданого значення. Тепер холодильник готовий до експлуатації.

КРОК 7 Остаточна перевірка

Після завершення встановлення переконайтеся, що:

- холодильник підключено до електричної розетки та належним чином заземлено;
- холодильник встановлено на пласкій рівній поверхні з необхідним зазором між стінками та стіною або корпусом іншого пристрою;
- холодильник стоїть рівно та надійно;
- двері вільно відкриваються та закриваються, а внутрішнє освітлення вмикається автоматично, коли відкриваються двері.






Встановлення

Знімання дверцят для перенесення пристрою


Якщо холодильник не проходить крізь вхідні двері через свій розмір, виконайте наведені нижче вказівки.

Потрібні інструменти (не входять у комплект)


Ці інструменти використовуються для знімання дверцят.




Хрестова викрутка



Пласка викрутка



Торцевий ключ (10 мм)




Шестигранний ключ
(5 мм)


Від'єднання дверцят

⚠ УВАГА

Під час виконання будь-якої із цих дій дверцята можуть упасти або перевернутися й пошкодитися. Щоб запобігти небезпечним ситуаціям, будьте особливо уважні, виконуючи вказані дії.

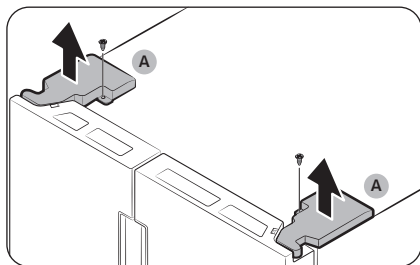


1. За допомогою хрестової викрутки відкрутіть **кришки завіси (A)** вгорі на дверцятах.
2. Відкрийте дверцята, щоб послабити завіси, і зніміть кришки. Знявши кришки, закрийте дверцята.

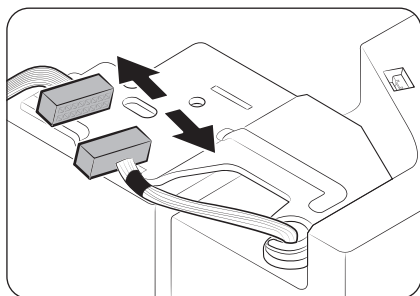


3. Від'єднайте електропроводку.



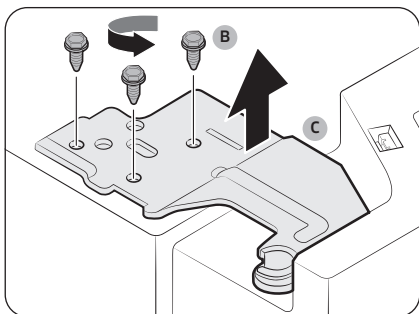

4. Відкрутіть гвинти завіси (В) проти годинникової стрілки і зніміть верхню завісу (С). Будьте обережні, адже дверцята можуть на вас упасти та спричинити травми.

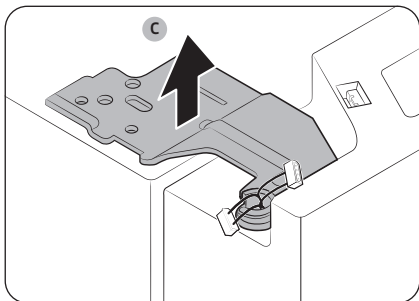

5. Зніміть завіси (С) з обох боків.
6. Обережно підніміть дверцята (спершу з однієї сторони, тоді з іншої), щоб зняти їх. Будьте обережні, оскільки дверцята можуть впасти чи перекинутись.

Встановлення


Встановлення дверцят

⚠ УВАГА


- Перш ніж установлювати дверцята на місце, перевірте, чи всі електричні роз'єми під'єднано належним чином.
- Спочатку потрібно встановлювати дверцята морозильної камери, а потім холодильної.
- Будьте обережні, щоб під час знімання дверцят вони не впали на вас.
- Будьте обережні, щоб не подряпати поверхню.




1. Тримавши дверцята морозильної камери, підвісьте їх на завісу в нижній частині холодильника.

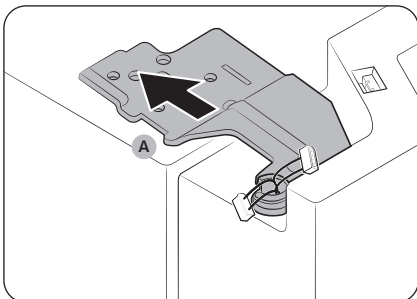


2. Вгорі вставте завісу (A) в паз для завіси.

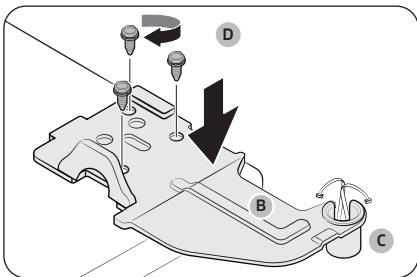

3. Вставте верхню вісь для завіси (B) в отвір для завіси (C). Перевірте, чи вісь завіси вставлено прямо, щоб було добре видно всі отвори для гвинтів. Тоді затягніть гвинти на завісі (D) за годинникову стрілкою.

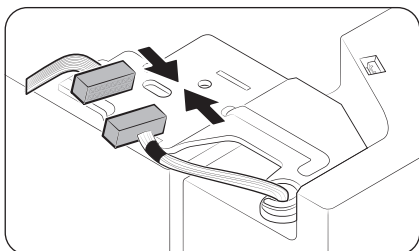

4. Під'єднайте електропроводку.

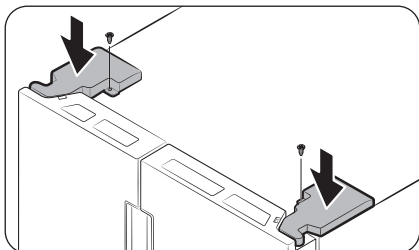


5. Вставте кришки завіс, спершу передньою стороною, а потім закрутіть гвинти. Для цього використовуйте хрестову викрутку.

Режими роботи

Головна панель

Фактичний вигляд головної панелі може відрізнятися від показаного на зображенні, і дизайн головної панелі може бути змінено без попередження.

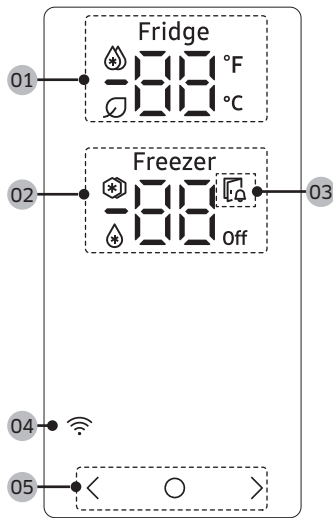

01 Індикатор холодильної камери	- Відображає поточну або встановлену температуру в холодильній камері. 🔥 означає, що функцію Швидке охолодження увімкнено. 🌿 значок відображатиметься, коли ввімкнено функцію AI Energy Mode. Увімкнути або вимкнути функцію AI Energy Mode можна в програмі SmartThings. (лише у відповідних моделях)
02 Індикатор морозильної камери	- Відображає поточну або встановлену температуру в морозильній камері. ❄️ означає, що функція Швидке заморожування ввімкнена. 🔥 означає, що морозильна камера працює в режимі Холодильна камера. - Off означає, що морозильна камера вимкнена.
03 Індикатор відчинених дверцят	Якщо залишити дверцята відчиненими більш ніж на 2 хвилини, цей індикатор почне блимати і звучатиме звуковий сигнал.
04 Індикатор мережевого з'єднання	- Цей значок означає, що холодильник підключений до мережі. - Ви можете стежити за станом холодильника й керувати ним за допомогою програми SmartThings. Додаткову інформацію наведено в розділі SmartThings (лише у відповідних моделях).
05 Кнопки	- Коли дисплей вимкнено, натисніть будь-яку кнопку, щоб увімкнути його. - Натисніть ○ для вибору холодильної чи морозильної камери та кнопку < або > для налаштування температури чи функції вибраної камери.

ПРИМІТКА

- Головна панель вимикається, коли холодильник не використовується. Вона активується й підсвічується лише в разі відкриття дверцят або натискання кнопок.
- Якщо дверцята залишити відчиненими більше ніж на 5 хвилин, протягом наступних 5 хвилин почне блимати внутрішня лампа, після чого вона вимкнеться. Таким чином користувачів із порушеннями слуху попереджають, що дверцята відчинені. Зверніть увагу, що ця функція є стандартною.
- Якщо холодильник не підключено до програми SmartThings, при відкритті дверцят про це нагадуватиме значок Wi-Fi (📶), що блиматиме. Якщо ви бачите значок Wi-Fi (📶), що блимає, рекомендується підключити холодильник до програми SmartThings.

Встановлення температури або вмикання функції

- Натисніть будь-яку кнопку (< , ○ або >), щоб увімкнути дисплей.
 - Цей крок може не застосовуватися до деяких моделей.
- Натисніть ○, щоб вибрати холодильну чи морозильну камеру.
 - Почне блимати індикатор вибраної камери.
 - Символ температури за шкалою Цельсія (°C) не має блимати.
- Натискайте < або >, щоб вибрати потрібне значення температури або функцію.
 - Доступні варіанти вибору для кожної камери див. в таблиці.

Fridge (Холодильна камера)

- Доступні варіанти вибору (градуси Фаренгейта): 🌡️ (Швидке охолодження) ↔ 34 °F ↔ 35 °F ↔ 36 °F ↔ 37 °F ↔ 38 °F ↔ 39 °F ↔ 40 °F ↔ 41 °F ↔ 42 °F ↔ 43 °F ↔ 44 °F ↔ 📶 (Відпустка)
- Доступні варіанти вибору (градуси Цельсія): 🌡️ (Швидке охолодження) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ 📶 (Відпустка)
- Функція Швидке охолодження прискорює процес охолодження завдяки максимальній швидкості вентилятора. Холодильна камера працює на повну потужність дві з половиною години, після чого температура повертається до попереднього заданого значення.
- Якщо ви збираєтесь у відпустку, відрядження або просто не плануєте користуватися холодильною камерою протягом тривалого часу, радимо увімкнути режим Відпустка. Температура в холодильній камері підтримуватиметься на рівні до 15 °C, але морозильна камера працюватиме відповідно до попередньо вибраних налаштувань.
- Після активації режиму Відпустка на індикаторі температури холодильника з'явиться напис "📶".



Режими роботи

Freezer (Морозильна камера)	- Доступні варіанти вибору (градуси Фаренгейта): (Швидке заморожування) ↔ -8 °F ↔ -7 °F ↔ -6 °F ↔ -5 °F ↔ -4 °F ↔ -3 °F ↔ -2 °F ↔ -1 °F ↔ 0 °F ↔ 1 °F ↔ 2 °F ↔ 3 °F ↔ 4 °F ↔ 5 °F - Доступні варіанти вибору (градуси Цельсія): (Швидке заморожування) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C - Функція Швидке заморожування пришвидшує процес заморожування завдяки максимальній швидкості вентилятора. Морозильна камера працює на повну потужність протягом 50 годин, після чого температура повертається до попереднього заданого значення. Для заморожування великої кількості продуктів режим Швидке заморожування необхідно увімкнути щонайменше за 20 годин до завантаження продуктів у морозильну камеру. ПРИМІТКА - Під час використання функції Швидке заморожування споживання енергії холодильником збільшиться. Не залишайте функцію увімкненою, коли для цього немає потреби. Без неї морозильна камера працюватиме відповідно до встановленого налаштування температури. - Якщо ви збираєтеся використовувати морозильну камеру в режимі замороження, настійно рекомендується використовувати пластикові контейнери для зберігання продуктів, особливо овочів.
--------------------------------	---

4. Зачекайте 5 секунд, щоб вибрані зміни підтвердилися.
- Індикатор вибраної камери перестане блимати.

ПРИМІТКА

Використання функцій Швидке охолодження або Швидке заморожування збільшує споживання електроенергії.



Зміна температурної шкали


Ви можете перемикатися між шкалами температури Фаренгейта та Цельсія.

1. Натисніть будь-яку кнопку (< , ○ або >), щоб увімкнути дисплей.
 - Цей крок може не застосовуватися до деяких моделей.
2. Натискайте ○, доки не почнуть блимати символи °F та °C на холодильній або морозильній камері.
3. Натисніть < або > , щоб вибрати потрібну шкалу температури.
 - Натисніть < , щоб вибрати шкалу Фаренгейта.
 - Натисніть > , щоб вибрати шкалу Цельсія.
4. Зачекайте 5 секунд або натисніть ○, щоб підтвердити вибір.
 - Символи °F та °C перестануть блимати.


Увімкнення та вимкнення Wi-Fi (лише у відповідних моделях)

Щоб увімкнути чи вимкнути Wi-Fi, натисніть ○ або > і тримуйте протягом 10 секунд. Після цього на дисплеї протягом 5 секунд відобразиться стан з'єднання Wi-Fi (як показано на рисунку).

Wi-Fi увімкнено

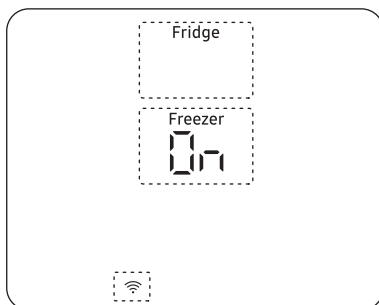

Wi-Fi вимкнено

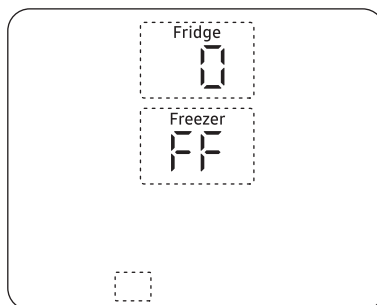

ПРИМІТКА

- Увімкнене з'єднання Wi-Fi потрібне, щоб підключити холодильник до програми SmartThings.
- Додаткову інформацію наведено в розділі SmartThings (лише у відповідних моделях).



Режими роботи

SmartThings (лише у відповідних моделях)

Встановлення

У магазині програм Google Play, Galaxy Apps або Apple App Store виконайте пошук за словом «SmartThings». Завантажте й установіть програму SmartThings, надану компанією Samsung Electronics, на свій смартпристрій.

ПРИМІТКА

- Сумісна версія програми SmartThings може змінюватися відповідно до політики виробника щодо підтримки операційних систем (ОС). Крім того, дія нової політики оновлення програми SmartThings або підтримуваних нею функцій, що застосовується до поточної версії ОС, може бути призупинена з міркувань безпеки або зручності користування.
- У програму SmartThings без попередження можуть вноситися зміни з метою покращення її продуктивності або зручності користування. Оскільки версія ОС мобільного телефона щорічно оновлюється, програма SmartThings також постійно оновлюється для сумісності з останньою версією ОС. Якщо у вас виникли запитання щодо вищевикладеного, напишіть нам на адресу електронної пошти st.service@samsung.com.
- Рекомендовано використовувати системи шифрування WPA/TKIP і WPA2/AES. Новіші або нестандартні протоколи автентифікації через з'єднання Wi-Fi не підтримуються.
- На якість роботи бездротових мереж може впливати інше розташоване поблизу обладнання, що обмінюється даними через технологію бездротового зв'язку.
- Якщо ваш інтернет-провайдер використовує метод ідентифікації комп'ютера чи модема за MAC-адресою, то розумний холодильник Samsung, імовірно, не зможе під'єднатися до Інтернету. У такому разі зверніться по технічну підтримку до свого інтернет-провайдера.
- Певні налаштування брандмауера в системі вашої мережі також можуть перешкоджати доступу розумного холодильника Samsung до Інтернету. Щодо питань технічної підтримки звертайтеся до свого інтернет-провайдера. Якщо усунути проблему не вдається, зверніться до продавця або в місцевий сервісний центр Samsung.
- Для налаштування параметрів бездротової точки доступу ознайомтеся з посібником користувача цієї точки доступу (маршрутизатора).
- Розумні холодильники Samsung підтримують обидва протоколи Wi-Fi стандарту 2,4 ГГц: IEEE 802.11 b/g/n і Soft-AP (Рекомендується застосовувати протокол IEEE 802.11 n.)
- Несхвалені бездротові Wi-Fi-маршрутизатори можуть не забезпечувати з'єднання з відповідними розумними холодильниками Samsung.



Обліковий запис Samsung

Для користування програмою необхідно увійти у свій обліковий запис Samsung. Якщо у вас немає облікового запису Samsung, виконайте вказівки програми на екрані, щоб створити його безплатно.

Початок роботи

Увімкніть пристрій, з яким потрібно налагодити з'єднання, запустіть програму SmartThings на своєму смартфоні й дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.

У разі появи спливного вікна з повідомленням про виявлення нового пристрою натисніть **ADD NOW (ДОДАТИ)**.

Якщо спливне вікно не відкривається, натисніть кнопку + і виберіть у списку доступних пристроїв той, з яким потрібно налагодити з'єднання.

Якщо потрібний пристрій не відображається в списку доступних, натисніть **Supported Devices (Підтримувані пристрої)**, виберіть тип пристрою (Refrigerator (Холодильник)) і його модель.

Виконайте вказівки в програмі для налаштування пристрою. Після завершення налаштування ваш холодильник з'явиться у вигляді «картки» на екрані **Devices (Пристрої)**.

Програма керування холодильником

Інтегрована система керування

Ви можете контролювати стан холодильника та керувати ним удома та віддалено.

- Торкніться значка холодильника на панелі керування SmartThings або значка пристроїв унизу панелі керування, після чого торкніться «картки» холодильника, щоб відкрити сторінку холодильника.
- Перевірте стан роботи або сповіщення, що стосуються вашого холодильника, і за потреби змініть параметри або налаштування.

ПРИМІТКА

Деякі параметри або налаштування холодильника можуть бути недоступні для дистанційного керування.

Режими роботи

Категорія	Елемент	Опис
Моніторинг і контроль	Температура в Холодильна камера	Налаштування та відстеження бажаної температури в холодильній камері.
	Швидке охолодження	Увімкнення й вимкнення функції Швидке охолодження та перевірка поточних налаштувань.
	Температура в Морозильна камера	Налаштування та відстеження бажаної температури в морозильній камері.
	Швидке заморожування	Можна увімкнути й вимкнути функцію Швидке заморожування, а також перевірити поточні налаштування.
Сигнали попередження	Зависока температура	Цей сигнал спрацьовує, коли в холодильній або морозильній камері виявлено аномально високу температуру.
	Відкривання дверцят	Цей сигнал спрацьовує, коли дверцята холодильної або морозильної камери відчинені понад 2 хвилини.
AI Energy Mode *	Увімкнути або вимкнути функцію AI Energy Mode можна в меню Energy (Енергоспоживання) програми SmartThings. Перевірити стан функції AI Energy Mode можна в програмі SmartThings. У деяких моделях про роботу функції AI Energy Mode сповіщає поява значка  на головній панелі. (лише у відповідних моделях) Увімкнення функції AI Energy Mode знижує енергоспоживання, однак може погіршувати ефективність охолодження.	

* Лише в сумісних моделях

Особливі функції


Холодильник має прилади, орієнтовані на користувача, якими можна скористатися.

Диспенсер води (лише в сумісних моделях)


За допомогою диспенсера ви можете налити собі воду, не відчиняючи дверцят холодильної камери. Перед використанням диспенсера необхідно наповнити резервуар питною водою.

Наповнення резервуара питною водою

Відчиніть дверцята і знайдіть резервуар для води, розташований на дверцятах біля полиць.

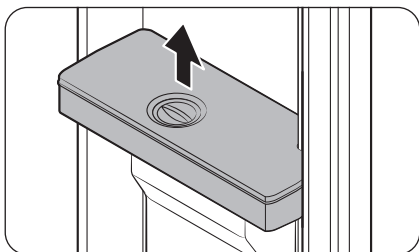


1. Візьміться за резервуар з обох боків, підійміть його та вийміть.

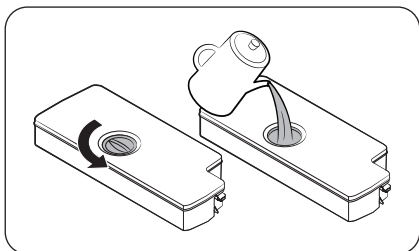

2. Наповніть резервуар питною водою. Зніміть кришку й налійте воду.


ПРИМІТКА

Перед першим використанням резервуара для води його слід ретельно очистити, особливо насадку. Регулярно очищуйте резервуар для води й насадку.

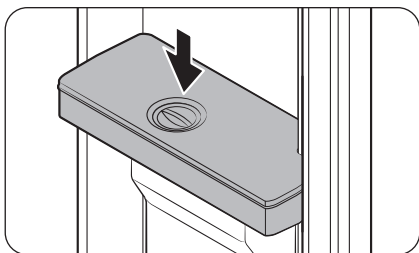

3. Установіть резервуар на місце та закрийте дверцята. Переконайтеся, що отвір подачі води з резервуара спрямовано до вас.

Режими роботи

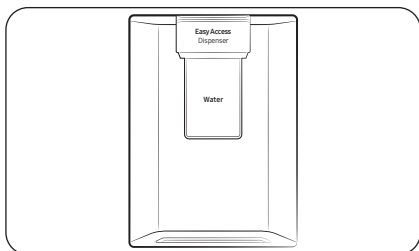

4. Підставте склянку під отвір подачі води з диспенсера й акуратно натисніть нею на важіль диспенсера, щоб налити воду.

⚠ УВАГА


- Диспенсер води призначено для подачі питної води. Наливайте в резервуар лише питну воду. Не наливайте інші рідини.
- Не переповнюйте резервуар, щоб уникнути переливання.
- Не намагайтеся заливати воду в резервуар, не знявши його з дверцят.
- Переконайтеся, що резервуар щільно став на місце.
- Не використовуйте холодильник без резервуара для води. Це може негативно вплинути на роботу пристрою.
- Щоб запобігти проливанню води, переконайтеся, що склянка розташована на одній лінії з важелем диспенсера.

📖 ПРИМІТКА


Щоб звільнити додаткове місце, у резервуарі для води можна зберігати продукти. У такому разі зніміть кришку резервуара.

Приготування льоду (лише в сумісних моделях)

Тип лотка

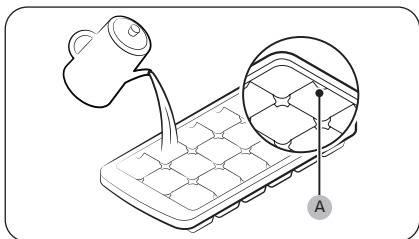

Для приготування кубиків льоду наповніть лоток водою до позначки максимального рівня (А) на внутрішній задній частині лотка.

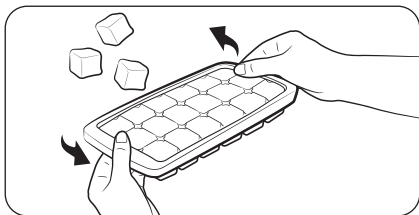


Для вивільнення льоду з лотка візьміться за обидва кінці лотка та трохи скрутіть його.


Догляд

Використання та догляд


Полиці (холодильна камера/морозильна камера) / полиця для вина (лише в сумісних моделях)

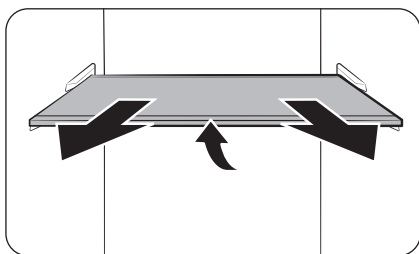

1. Трохи витягніть полицю. Потім, піднімаючи задню частину, витягніть її повністю.

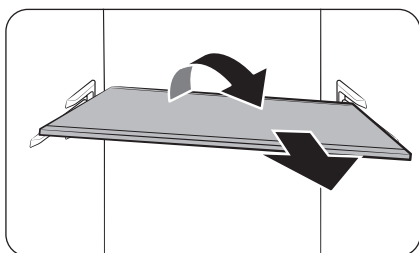

2. Щоб вийняти полицю повністю, розташуйте її по діагоналі.

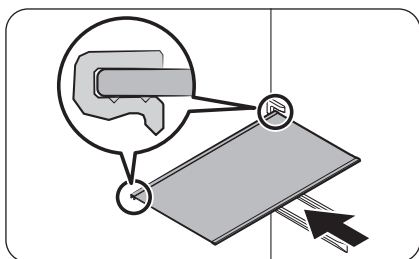


Перш ніж вставляти полицю, перевірте форму її задньої частини. Потім вставте полицю в порядку, зворотному зняттю.

⚠ УВАГА


- Полицю потрібно встановлювати належним чином. Не вставляйте полицю догори низом або задом наперед.
- Полиці важкі, тому поведіться з ними обережно.

Дверні полицки

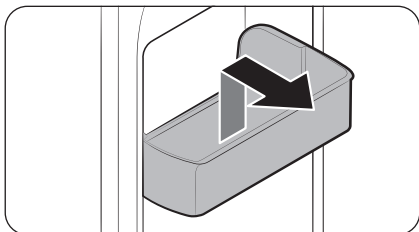


Щоб зняти дверну полицку, візьміть її за передні краї, трохи підніміть і вийміть.

Шухляди

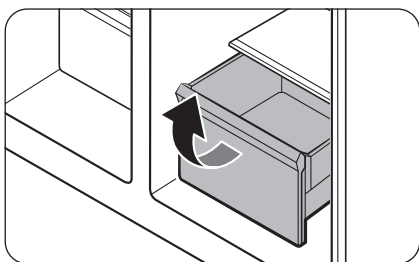

Щоб вийняти шухляду, потягніть її якомога далі, трохи підійміть і вийміть.

Кришка шухляди

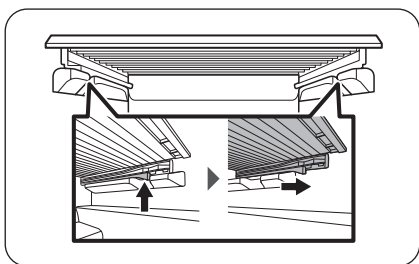

Натисніть на лівий і правий гачки під кришкою шухляди, потягніть і вийміть її.

Догляд

Чищення

Всередині та зовні

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте для чищення холодильника бензол, розчинник або домашні/автомобільні мийні засоби (наприклад Clorox™). Ці речовини можуть пошкодити поверхню холодильника та спричинити пожежу.
- Не розпилюйте воду на холодильник. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не встромляйте пальці чи інші предмети в отвір диспенсера.


Регулярно прибирайте сухою тканиною всі сторонні об'єкти (пил, воду) зі штекера та контактів.

1. Від'єднайте кабель живлення.
2. Зовнішні та внутрішні поверхні холодильника витирайте змоченою серветкою з м'якої безворсої тканини або паперовим рушником.
3. Після завершення чищення протріть поверхні насухо за допомогою сухої тканини або паперових рушників.
4. Підключіть кабель живлення до розетки.

Гумові ущільнювачі

Якщо гумові ущільнювачі дверцят забруднені, дверцята можуть не зачинятися належним чином. Це може негативно позначитися на роботі холодильника. За допомогою м'якого миючого засобу та вологої ганчірки очистьте гумові ущільнювачі. Тоді ретельно протріть їх сухою ганчіркою.

Задня панель

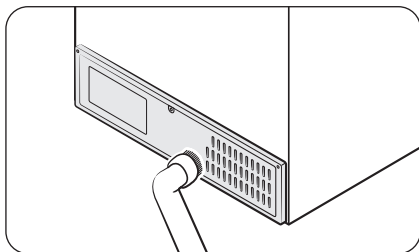

Щоб шнури та відкриті частини на задній панелі залишалися чистими, очищуйте панель раз або двічі на рік за допомогою пилососа.

⚠ УВАГА

Не знімайте кришку задньої панелі. Це може призвести до ураження електричним струмом.

Заміна деталей

Лампи


Лампи не підлягають обслуговуванню користувачем. Для заміни ламп у холодильнику зверніться у центр обслуговування Samsung у вашій місцевості.

Усунення несправностей

Перш ніж звертатися за обслуговуванням, виконайте наведені далі перевірки. За будь-які виклики щодо обслуговування, які стосуються звичайних ситуацій (не дефектів), буде стягуватися плата.

Загальні вказівки

Температура

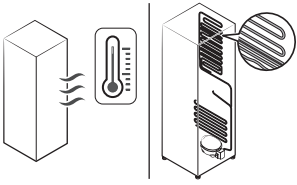Проблема	Можливі причини	Вирішення
Холодильна/морозильна камера не працює. Висока температура в холодильній/морозильній камері.	• Кабель живлення не під'єднаний належним чином.	• Підключіть кабель живлення належним чином.
	• Регулятор температури не встановлено належним чином.	• Зменште температуру.
	• Холодильник розташований поблизу джерела тепла чи під прямим сонячним промінням.	• Упевніться, що холодильник не перебуває під впливом прямого сонячного промінням або джерела тепла.
	• Недостатня відстань між холодильником і стінами чи шафами поруч.	• Рекомендується залишати між холодильником і стінами (або шафами) не менше 50 мм вільного простору.
	• Холодильник перевантажено. Їжа блокує вентиляційні отвори холодильника.	• Не перевантажуйте холодильник. Слідкуйте, щоб продукти не блокували вентиляційні отвори.
Холодильна/морозильна камера надто сильно холодає.	• Регулятор температури не встановлено належним чином.	• Збільшіть температуру.
Гаряча внутрішня стінка.	• Холодильник має теплозахисну трубку по внутрішній стінці.	• Для запобігання утворення конденсату на передніх кутах холодильника встановлено теплозахисні трубки. У разі збільшення температури в приміщенні ефективність їх роботи може зменшитись. Це не свідчить про несправність системи. 

Усунення несправностей

Проблема	Можливі причини	Вирішення
Освітлення, панель керування, льодогенератор, диспенсер води й льоду не працюють одночасно.	Режим не налаштовано належним чином.	- Одночасно натисніть і утримуйте  і  протягом 6 секунд. - Коли дисплей почне блимати, натисніть . - Натисніть наступну кнопку. - Якщо після виконання цих дій проблема не зникає, зверніться в центр обслуговування компанії Samsung Electronics.

Запах

Проблема	Можливі причини	Вирішення
З холодильника чути неприємні запахи.	Зіпсуті продукти.	Почистьте холодильник і усуньте зіпсуті продукти.
	Продукти з різким запахом.	Продукти з різким запахом слід щільно загортати.

Наморозь

Проблема	Можливі причини	Вирішення
Наморозь навколо вентиляційних отворів.	Їжа блокує вентиляційні отвори.	Упевніться, що їжа не блокує вентиляційних отворів холодильника.
Наморозь на внутрішніх стінках.	Дверцята не зачинені належним чином.	Упевніться, що їжа не блокує дверцят. Почистьте прокладку дверцят.

Конденсат

Проблема	Можливі причини	Вирішення
На внутрішніх стінках утворюється конденсат.	Якщо дверцята залишити відчиненими, у холодильнику накопичується волога.	Витріть вологу й не залишайте дверцята холодильника відчиненими надовго.
	Продукти з високим вмістом вологи.	Продукти слід щільно загортати.

Звуковий сигнал

Проблема	Можливі причини	Вирішення
Лунає звуковий сигнал.	- Якщо температура всередині холодильної або морозильної камери зростає й залишається високою протягом тривалого часу, дисплей почне блимати, а звуковий сигнал лунатиме, доки температура в холодильній або морозильній камері не снизиться до нормальної. - Якщо залишити дверцята відчиненими понад 2 хвилини, звуковий сигнал лунатиме, поки дверцята не зачинять.	Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути звуковий сигнал. Якщо звуковий сигнал лунатиме знову через 12 годин, зверніться в центр обслуговування Samsung.


Усунення несправностей

Холодильник видає незвичні звуки?


Перш ніж звертатися за обслуговуванням, перевірте подане нижче. За будь-які виклики щодо обслуговування, коли холодильник видає нормальні робочі звуки, буде стягуватися плата.

Ці звуки нормальні.


- Під час початку чи завершення роботи холодильник може видавати звуки, подібні до звуків системи запалювання машини. Після стабілізації роботи звук стихне.

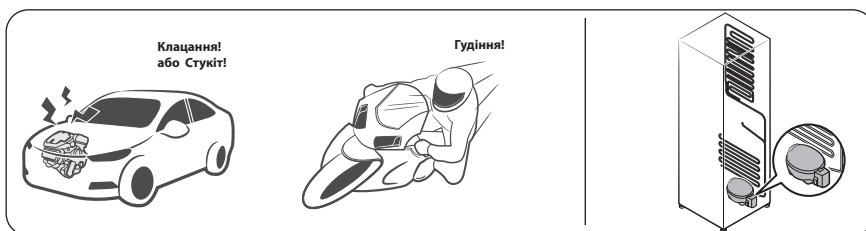

- Ці звуки можуть лунати, коли працює вентилятор. Коли холодильник досягає встановленої температури, звуку вентилятора чути не буде.

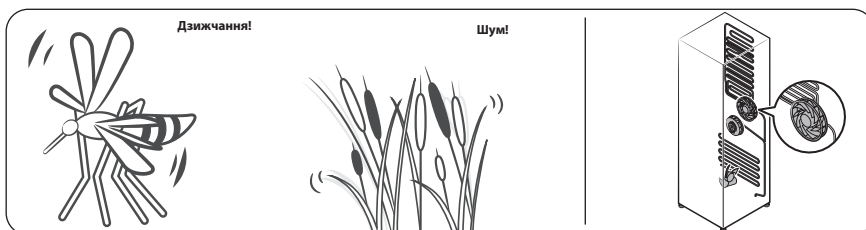


- Під час циклу розмороження вода може скапувати на нагрівач системи розмороження.

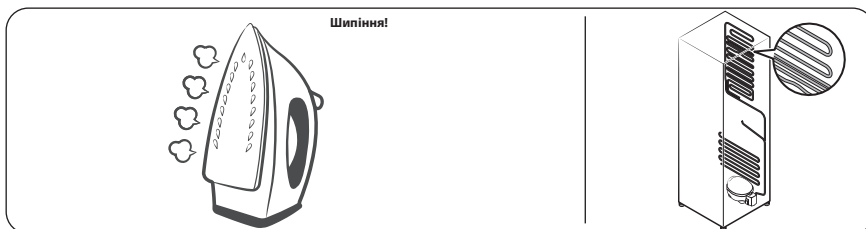

- Під час охолодження чи замороження холодоагент проходить герметичними трубками, видаючи звуки, схожі на булькання.



- Зі збільшенням чи зменшенням температури пластмасові частини скорочуються чи розширюються, видаючи звуки, схожі на потріскування. Такі звуки лунають під час циклу розмороження чи коли працюють електронні частини.

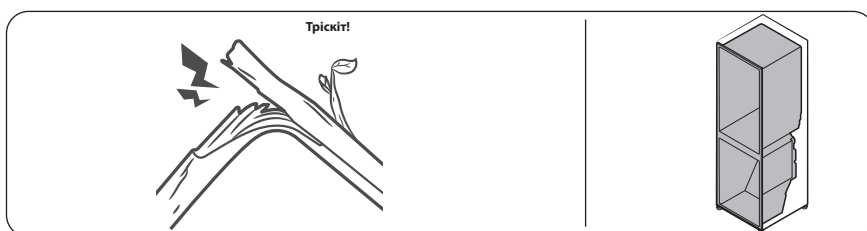

- Для моделей із льодогенератором: коли відкривається кран лінії водопостачання для наповнення льодогенератора, може лунати звук, схожий на дзижчання.
- Через вирівнювання тиску під час відкривання чи закривання дверцят холодильника, може лунати звук, схожий на свист.

Усунення несправностей

SmartThings (лише у відповідних моделях)

Проблема	Можливе вирішення
Не вдається знайти програму SmartThings у магазині програм.	Сумісна версія програми SmartThings може змінюватися відповідно до політики виробника щодо підтримки операційних систем (ОС). Крім того, дія нової політики оновлення програми SmartThings або підтримуваних нею функцій, що застосовується до поточної версії ОС, може бути призупинена з міркувань безпеки або зручності користування.
Програма SmartThings не працює.	- Програма SmartThings працює тільки із сумісними моделями. - Стара програма Samsung Smart Refrigerator не може встановлювати з'єднання з моделями Samsung Smart Home.
Програма SmartThings встановлена, але не підключається до холодильника.	- Для користування програмою ви маєте ввійти у свій обліковий запис Samsung. - Перевірте, чи правильно працює маршрутизатор. - Якщо значок Wi-Fi на дисплеї холодильника не горить, це означає, що з'єднання з мережею не встановлено. У такому разі за допомогою програми SmartThings підключіть холодильник до своєї домашньої точки доступу та зареєструйте його.
Не вдається ввійти в програму.	- Для користування програмою ви маєте ввійти у свій обліковий запис Samsung. - Якщо у вас немає облікового запису Samsung, створіть його, дотримуючись наданих у програмі інструкцій.
Під час реєстрації холодильника з'являється повідомлення про помилку.	Можливо, проблеми з роботою функції Easy Connection (Просте під'єднання) зумовлені відстанню до точки доступу або електромагнітними перешкодами від іншого обладнання поблизу. Трохи почекайте й повторіть спробу.
Програма SmartThings під'єднана до холодильника, але не працює.	- Вийдіть із програми SmartThings і запустіть її знову або від'єднайте й знову підключіть маршрутизатор. - Від'єднайте холодильник від електромережі, зачекайте 1 хвилину та ввімкніть його знову.
Значок Wi-Fi блимає. () (лише у відповідних моделях)	- Під'єднайте свій холодильник до програми SmartThings перед використанням. Якщо підключення виконано правильно, то індикатор припинить блимати. - Якщо не вдалося підключитися або ви не хочете використовувати програму, натисніть кнопку  і утримуйте її впродовж 10 секунд. Індикатор перестане блимати, і на температурному дисплеї з'явиться індикація OFF (Вимк.).

Open Source Announcement

(For Wi-Fi models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Мікрофіша

Торговельна марка			Samsung
Модель			RS57DG400E**
Категорія			7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****))
Клас енергоефективності			A++
Річний обсяг енергоспоживання (кВт·г/рік)			360
Об'єм (л)	Відділення для зберігання свіжих продуктів		371
	Відділення для охолодження		-
	Відділення для заморожування	Низькотемпературне відділення, марковане чотирма зірочками (****)	165
		Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**)	28
Маркування найхолоднішого відділення			
Температура відділень (°C)	Холодильне відділення		+1...+7
	Відділення для охолодження		-
	Морозильне відділення		-23...-15
Відділення, що не обмерзають (No Frost)			Холодильне, Морозильне
Час автономного живлення без споживання енергії (год.)			10
Потужність заморожування (кг/24 год.)			12
Кліматичний клас			SN, N, ST, T
			Даний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 43 °C
Рівень звукової потужності (дБА)			39
Вбудований			-
Прилад для зберігання вина			-

Нотатки

Нотатки

Нотатки

ПРИМІТКА

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. Заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017 №355.
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> перейдіть на сторінку Підтримка>Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.
 - Максимальна потужність передавача з підтримкою Bluetooth: 20dBm на частоті 2402 MHz - 2480 MHz
 - Максимальна потужність передавача з Wi-Fi: 20dBm на частоті 2412 MHz - 2472 MHz

Виробник: «Самсунг Електронікс Ко., Лтд.»

129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кьонгі-до, 16677 Республіка Корея

Імпортёр в Україні: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»,

01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 приймає претензії від споживача, а також забезпечує виконання гарантійних зобов'язань виробника і організацію технічного обслуговування виробу

Зв'яжіться з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться з інформаційним центром Samsung.

Країна	Контактний центр	Вебсайт
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DA68-04820G-00

Frigider

Manualul de utilizare

RS57*

Aparat fără suport

SAMSUNG



Cuprins

Informații privind siguranța	3
Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță	3
Simboluri și precauții importante privind siguranța:	6
Instrucțiuni importante de siguranță	7
Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare	11
Avertismente esențiale privind instalarea	12
Atenționări privind instalarea	15
Avertismente esențiale privind utilizarea	16
Atenționări privind utilizarea	21
Atenționări privind curățarea	24
Avertismente esențiale privind casarea	26
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă	27
Instrucțiuni despre DEEE	28
Instalarea	29
Prezentarea pe scurt a frigiderului	30
Instalarea pas cu pas	31
Scoaterea ușii pentru intrare	37
Operații	41
Panou principal	41
Modificarea scalei de temperatură	44
Activarea sau dezactivarea Wi-Fi (numai modelele aplicabile)	44
SmartThings (numai modelele aplicabile)	45
Caracteristici speciale	48
Întreținerea	51
Manipularea și întreținerea	51
Curățarea	53
Înlocuirea	53
Depanarea	54
Instrucțiuni generale	54
Auziți sunete anormale dinspre frigider?	57
SmartThings (numai modelele aplicabile)	59
Open Source Announcement	60



Informații privind siguranța

Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiți acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că știți să utilizați în siguranță și cu eficiență caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dvs. aparat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

- Avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea.
Este responsabilitatea dvs. să dovediti bun simț, atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea aparatului.
- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online, la adresa www.samsung.com.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific.
Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru aparatul dvs. Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.

Informații privind siguranța

- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Când conductele prezintă scurgeri de agent frigorific, evitați folosirea flăcărilor deschise, îndepărtați de produs toate materialele inflamabile și aerisiți imediat încăperea.
 - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:
 - Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
 - Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
 - Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; lăsați să se scurgă apa din sistemul conectat la o sursă de apă, dacă apa nu a fost scursă timp de 5 zile.
 - Depozitați carnea și peștele crude în recipiente potrivite în frigider, astfel încât să nu intre în contact sau să se scurgă pe alte alimente.

-
- Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau producerea de înghețată și producerea de cuburi de gheață.
 - Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
 - Dacă frigiderul este ținut gol timp îndelungat, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Informații privind siguranța

Simboluri și precauții importante privind siguranța:

Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. În acest manual sunt folosite următoarele simboluri de siguranță.

AVERTIZARE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave, deteriorarea bunurilor și/sau deces**.

ATENȚIE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave și/sau la deteriorarea bunurilor**.

NOTĂ

Informații utile care ajută utilizatorii să înțeleagă sau să utilizeze frigiderul.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.

Instrucțiuni importante de siguranță



AVERTIZARE; Risc de incendiu/materiale inflamabile

AVERTIZARE

- La poziționarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- Nu amplasați prelungitoare de priză multiple sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
- Umpleți numai cu apă potabilă.
- Conectați numai la alimentarea cu apă potabilă.
- Mențineți libere deschiderile de aerisire din carcasa aparatului sau din structura integrată.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Informații privind siguranța

- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot încărca și descărca frigiderele.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul de service al acestuia sau persoane cu calificare similară, pentru a evita eventualele pericole.
- Priza trebuie să fie rapid accesibilă pentru ca aparatul să poată fi deconectat cu ușurință de la sursa de alimentare în caz de urgență.
 - Trebuie să fie în afara zonei din spatele aparatului.
- Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
- Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezamblați capacul lămpii și lampa LED pe cont propriu.
 - Contactați un centru de service Samsung.
 - Utilizați doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenții săi de service.
- Utilizați seturile de furtunuri noi furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizați seturi de furtunuri vechi.
- Racordați furtunul de alimentare cu apă al frigiderului numai la o sursă de apă potabilă. Pentru ca dispozitivul de produs gheață să funcționeze corect, presiunea apei trebuie să fie de 206-861 kPa (30-125 psi).

- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.
- Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția inițială.

Cum se poate reduce consumul de energie

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
 - Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile sau grilele.
 - Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
 - Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
 - Nu țineți mult timp deschisă ușa aparatului când introduceți sau scoateți alimentele.
 - Cu cât este mai mică durata în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator.
 - Curățați regulat partea posterioară a frigiderului. Praful crește consumul de energie.
 - Nu setați temperatura la o valoare mai mică decât este necesar.

Informații privind siguranța

- Asigurați o evacuare suficientă a aerului la baza și la peretele posterior al frigiderului. Nu acoperiți orificiile de ventilare.
- La instalare, lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra congelatorului. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare

AVERTIZARE

- La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
 - Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
 - Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R-600a), un gaz natural cu compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
- La transportarea și instalarea frigiderului, nu atingeți furtunul de apă de la partea din spate a frigiderului.
 - Frigiderul se poate defecta și este posibil ca dozatorul de apă să nu mai poată fi folosit.

Informații privind siguranța

Avertismente esențiale privind instalarea

AVERTIZARE

- Nu instalați frigiderul într-o locație umedă sau în care poate intra în contact cu apa.
 - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați frigiderul în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperilor sau alte aparate.
- Nu conectați mai multe aparate la același prelungitor cu mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna la priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
 - Aceasta oferă performanță optimă și previne totodată supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
- Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați un cablu de alimentare care are crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
- Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.
- Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.
- Nu răsușiți sau înnoțați cablul de alimentare.

- Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare între obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ștecherul ferm și trageți-l drept din priză.
 - Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Nu utilizați aerosoli în apropierea frigiderului.
 - Utilizarea aerosolilor în apropierea frigiderului poate duce la explozie sau incendiu.
- Nu instalați acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Înainte de utilizare, acest frigider trebuie amplasat și instalat corect, conform instrucțiunilor din acest manual.
- Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârând.
 - În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteza și provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.

- Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
 - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil își bagă capul în ambalaje.
- Nu instalați această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui și la apă (ploaie).
 - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar, există risc de incendiu.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
 - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală.
- Trebuie să îndepărtați toată folia de protecție din plastic înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.
- Copiii trebuie supervizați pentru a garanta faptul că nu se joacă cu inelele de fixare utilizate pentru reglarea ușii sau cu clemele pentru tubul de apă.
 - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil înghite un inel de fixare sau o clemă pentru tubul de apă. Nu lăsați la îndemâna copiilor inelele de fixare și clemele pentru tubul de apă.
- Frigiderul trebuie împământat în siguranță.
 - Asigurați-vă întotdeauna că ați împământat frigiderul înainte de a încerca să investigați sau să reparați orice componentă a aparatului. Scăpările electrice pot provoca electrocutări grave.

- Nu utilizați niciodată țevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potențiale paratrăsnete ca împământare.
 - Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scăpările de energie sau electrocutarea provocată de scăpările de curent din frigider.
 - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.

Atenționări privind instalarea

ATENȚIE

- Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului și instalați-l pe o suprafață plană.
 - Dacă frigiderul nu stă drept, eficiența răcirii și durabilitatea se pot diminua.
- Permiteți aparatului să rămână neutilizat timp de 2-3 ore înainte de a încărca alimente, după instalare și pornire.

Informații privind siguranța

- Vă recomandăm cu tărie să dispuneți instalarea frigiderului de către un tehnician sau o companie de service calificată.
 - Nerespectarea acestei indicații poate provoca electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau vătămare corporală.

Avertismente esențiale privind utilizarea

AVERTIZARE

- Nu introduceți ștecherul într-o priză de perete cu mâinile ude.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
 - Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum bețișoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.
 - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
 - Aceasta poate provoca degerături.
- Nu puneți recipiente umplute cu apă în frigider.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.

- Nu țineți în frigider obiecte sau substanțe volatile ori inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL și alte astfel de produse).
 - Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
 - Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - Nu apropiați degetele de zonele de „prindere”. Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Nu puneți degetele și nu permiteți degetelor copiilor să ajungă între uși.
 - Țineți degetele departe de spațiile ușii din stânga și din dreapta. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă degetele se află între uși.
- Nu lăsați copii să se agațe de ușă sau de suporturile de ușă. Poate surveni vătămarea gravă.
- Nu lăsați copii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
- Nu introduceți mâinile în zona de jos, de sub aparat.
 - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu depozitați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură.
 - Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
- Dacă simțiți miros de produse farmaceutice sau fum, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar, există risc de incendiu.

- Nu lăsați copiii să se urce pe un sertar.
 - Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
- Nu lăsați deschise ușile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu lăsați copiii să intre în frigider.
- Nu permiteți sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
 - Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivității sau vătămare corporală.
- Nu umpleți frigiderul cu alimente în mod excesiv.
 - Când deschideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu pulverizați materiale volatile, precum insecticid, pe suprafața aparatului.
 - Pe lângă faptul că este dăunător pentru oameni, acesta poate provoca și electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu utilizați și nu așezați lângă sau în frigider substanțe sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică, medicamente sau substanțe chimice.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

- Umpleți rezervorul de apă, tăvița de gheață și formele pentru gheață numai cu apă potabilă (apă minerală sau apă purificată).
 - Nu umpleți rezervorul de apă cu ceai, suc sau energizant, este posibil să deteriorați frigiderul.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală. Nu puneți recipiente umplute cu apă în aparat.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu priviți niciodată direct în lampa LED UV un timp îndelungat.
 - Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza razelor ultraviolete.
- Nu introduceți raftul cu fața în jos. Este posibil ca opritorul raftului să nu funcționeze.
 - Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de sticlă.
- Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
 - Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
 - Nu utilizați un ventilator.
 - O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
- Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.
- Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.

- Nu încercați să reparați, demontați sau modificați frigiderul pe cont propriu.
- Nu utilizați nicio siguranță (precum liță din cupru, oțel etc.) în afară de o siguranță standard.
- Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat, contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.
- Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateți frigiderul din priză imediat și contactați centrul dvs. de service Samsung Electronics.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera pericole de electrocutare sau incendiu.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul frigiderului.
 - În caz contrar există risc de electrocutare.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea unui bec fără LED, contactați un centru de service Samsung.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate.
- Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.



Atenționări privind utilizarea

ATENȚIE

- Nu recongelați alimentele dezghețate.
 - Alimentele congelate și dezghețate vor dezvolta bacterii dăunătoare mai accelerat decât alimentele proaspete.
 - A doua dezghețare va descompune și mai multe celule, eliminând umiditatea și modificând integritatea produsului.
- Nu dezghețați carnea la temperatura camerei.
 - Siguranța depinde de manipularea corectă a produsului brut.
- Nu puneți sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
 - Containerul poate îngheța și se poate sparge, conducând la vătămare corporală.
- Utilizați doar dispozitivul de produs gheață furnizat cu frigiderul.
- Dacă urmează să fiți plecat de acasă pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în concediu) și nu veți folosi dozatorul de apă sau de gheață, închideți ventilul de apă.
 - În caz contrar, se pot produce scurgeri de apă.
- Dacă nu veți folosi frigiderul pentru o perioadă de timp foarte lungă (3 săptămâni sau mai mult), goliți frigiderul, inclusiv recipientul de gheață, deconectați-l de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.



- Pentru a obține performanță optimă de la produs:
 - Nu așezați alimente prea aproape de fantele din partea din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
 - Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
 - Respectați duratele maxime de depozitare și datele de expirare ale bunurilor congelate.
 - Nu este nevoie să deconectați frigiderul de la priză dacă veți fi plecat pentru mai puțin de trei săptămâni. Totuși, dacă veți fi plecat pentru mai mult de trei săptămâni, scoateți toate alimentele și gheața din recipientul cu gheață, deconectați frigiderul de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.
- Garanția de service și modificarea.
 - Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terț asupra acestui aparat complet nu este acoperită de service-ul în garanție Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranță care rezultă din modificările terților.
- Nu blocați fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
 - Dacă fantele de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci. Dacă o perioadă de răcire durează prea mult, filtrul de apă se poate strica și provoca scurgeri de apă.
- Utilizați doar dispozitivele de produs gheață furnizate cu frigiderul.

- Ștergeți umezeala în exces de pe suprafețele interioare și lăsați ușile deschise.
 - În caz contrar pot apărea mirosuri și mucegai.
- Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.
- Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Nu loviți și nu aplicați forță excesivă asupra suprafețelor din sticlă.
 - Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Umpleți rezervorul de apă și tăvile de cuburi de gheață doar cu apă potabilă (apă de la robinet, apă minerală sau apă purificată).
 - Nu umpleți rezervorul cu ceai sau energizante. Acest lucru poate deteriora frigiderul.
- Fiți atenți să nu vă prindeți degetele.
- Dacă frigiderul este inundat, asigurați-vă că veți contacta cel mai apropiat centru de service.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu păstrați uleiul vegetal în suporturile de pe ușa frigiderului. Uleiul se poate solidifica, alterându-și gustul și devenind greu de utilizat. În plus, pot apărea scurgeri din recipientul deschis și uleiul scurs poate duce la crăparea suportului de ușă. După ce deschideți un recipient cu ulei, cel mai bine este să-l păstrați într-un loc răcoros și cu umbră, cum ar fi un dulap sau o cămară.
 - Exemple de ulei vegetal: ulei de măsline, ulei de porumb, ulei de sămburi de struguri etc.

Informații privind siguranța

Atenționări privind curățarea

ATENȚIE

- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
 - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
- Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
 - Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, cum ar fi apa, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată și curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Nu utilizați o cârpă udă sau umedă când curățați ștecherul.
 - În caz contrar, există risc de incendiu sau de electrocutare.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.
- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
 - Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.

- Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua operații de întreținere, deconectați-l de la priză.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați un burete curat sau o cârpă moale și un detergent blând cu apă caldă pentru a curăța frigiderul.
- Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curățat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau substanțe de curățare ce conțin ulei mineral pe suprafețele exterioare (uși și dulapuri), piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe ușă și garnituri.
 - Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
- Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Rafturile și capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări bruște de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.

Informații privind siguranța

Avertismente esențiale privind casarea

AVERTIZARE

- Casați ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.
- Când casați acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu se poată bloca în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
 - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
 - Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate sufoca.

Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura pana.
 - Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderului. Totuși, trebuie să reduceți la minimum numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
 - Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți și aruncați toate alimentele congelate.
- Este posibil ca frigiderul să nu funcționeze consecvent (conținutul congelat se poate dezgheța sau temperaturile pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp într-o locație în care temperaturile ambientale sunt în mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat aparatul.
- În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ asupra conservării, din cauza proprietăților acestora.
- Aparatul dvs. nu generează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul. Această operație se efectuează automat.
- Creșterea temperaturii în cursul dezghețării respectă cerințele ISO. Dacă doriți să preveniți o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezghețării aparatului, înveliți alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet.

Informații privind siguranța

- Temperatura secțiunii (secțiunilor) cu două stele sau a compartimentului (compartimentelor) cu simbolul celor două stele (❄️) este ușor mai ridicată decât în alte compartimente ale congelatorului.

Secțiunea (secțiunile) sau compartimentul (compartimentele) cu două stele este (sunt) bazate pe instrucțiuni și/sau condiții, așa cum sunt livrate.

Instrucțiuni despre DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) (Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele ecologice ale companiei Samsung și despre obligațiile legale privind produsele, de exemplu, REACH, DEEE, Baterii, vizitați pagina noastră despre dezvoltarea durabilă, disponibilă la www.samsung.com

(Numai pentru produsele vândute în țările europene și în Regatul Unit)

Instalarea

Respectați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider și a preveni accidente înainte de a-l utiliza.


AVERTIZARE

- Utilizați frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
- Toate operațiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Căsați ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
- Pentru a preveni electrocutările, deconectați cablul de alimentare înainte de a efectua reparații sau înlocuiri.

Instalarea

Prezentarea pe scurt a frigiderului

Aspectul real al frigiderului dvs. poate diferi în funcție de model și de țară.

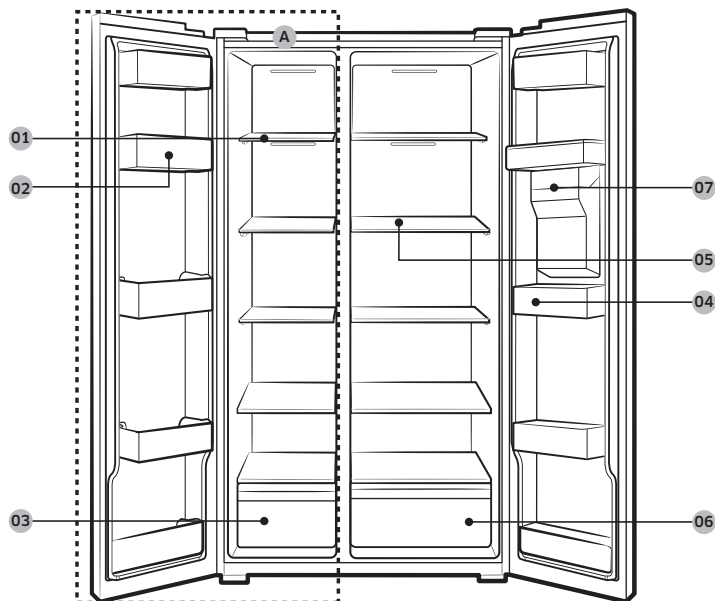

- 01 Rafturile congelatorului
- 02 Recipient multifuncțional pentru congelator
- 03 Sertar pentru alimente uscate și carne
- 04 Compartimentul frigiderului
- 05 Rafturile de frigider
- 06 Sertar de legume
- 07 Rezervor de apă *

A. Congelator

* Numai modelele aplicabile

NOTĂ

Este posibil ca designul recipientului pentru ouă să difere în funcție de model.

ATENȚIE

La modelele normale, nu schimbați locul rafturilor congelatorului. Rafturile congelatorului au lungimi diferite și, dacă le schimbați locul, este posibil să deteriorați produsul când închideți ușa.

Instalarea pas cu pas

PASUL 1 Selectați o locație

Cerințe pentru locație:

- Suprafață plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucționa aerisirea
- Departe de lumina directă a soarelui
- Spațiu adecvat pentru deschiderea și închiderea ușii
- Departe de surse de încălzire
- Spațiu pentru operații de întreținere și service
- Interval de temperatură: între 5 °C și 43 °C

Interval efectiv de temperaturi

Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.


Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.


Instalarea

Spațiul liber
Pentru cerințele de spațiu în vederea instalării, consultați imaginile și tabelul de mai jos.

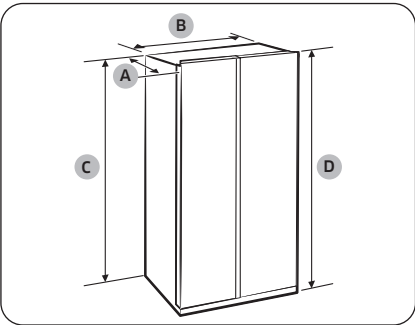

Grosime „A”	654
Lățime „B”	912
Înălțime „C”	1744
Înălțime totală „D”	1780


(unitate: mm)

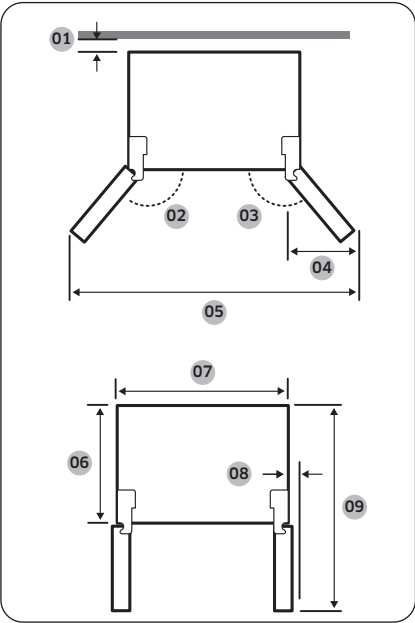

01	se recomandă o distanță mai mare de 50 mm
02	165°
03	170°
04	564 mm
05	1730 mm
06	548 mm
07	912 mm
08	30 mm (fără mâner)
09	1103 mm


NOTĂ
Măsurătorile din tabelul de mai sus pot varia în funcție de metoda de măsurare.

PASUL 2 Spațiere (numai la anumite modele)

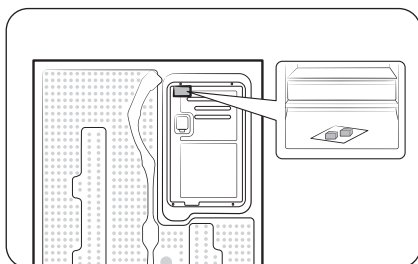

1. Deschideți ușa și găsiți distanțierul furnizat.
2. Despachetați distanțierul și fixați-l în partea din spate a frigiderului, după cum este indicat. Acest lucru ajută la ventilarea aerului spre peretele din spate și la economisirea consumului de energie.

PASUL 3 Podeaua

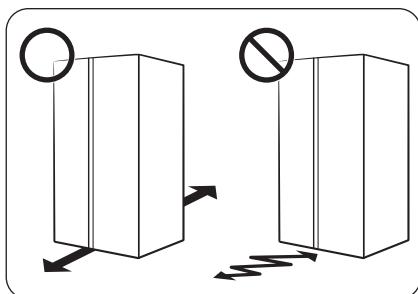

- Suprafața pentru instalarea frigiderului trebuie să susțină un frigider complet încărcat.
- Pentru a proteja podeaua, așezați o bucată mare de carton pe fiecare picior al frigiderului.
- După ce frigiderul este în poziția sa finală, nu-l mutați decât dacă este nevoie pentru protejarea podelei. Dacă trebuie, utilizați o hârtie sau o pânză groasă, cum ar fi covoare vechi, pe zona de deplasare.

NOTĂ

Dacă frigiderul nu poate trece de intrare din cauza dimensiunii, consultați secțiunea **Scoaterea ușii pentru intrare** din capitolul Instalarea.


Instalarea

PASUL 4 Reglați picioarele de nivelare


⚠ ATENȚIE

- Frigiderul trebuie să fie așezat drept pe o pardoseală plană și solidă. În caz contrar, frigiderul se poate defecta sau poate provoca leziuni corporale.
- Așezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asigurați-vă că nu rămân alimente în frigider.
- Din motive de siguranță, reglați partea din față puțin mai înaltă decât partea din spate.

Frigiderul poate fi nivelat cu ajutorul picioarelor din față, care au un șurub special (nivelator) pentru nivelare. Pentru nivelare, folosiți o șurubelniță cu cap plat.

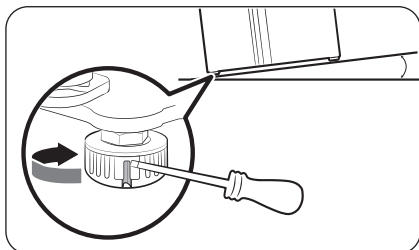

Pentru a regla înălțimea pe partea congelatorului:
Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din față al congelatorului. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

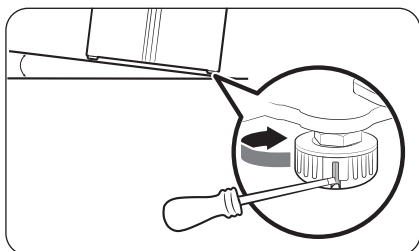


Pentru a regla înălțimea pe partea frigiderului:
Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din față al frigiderului. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.


PASUL 5 Reglați înălțimea ușii și etanșeitatea ușii

Pentru a regla înălțimea unei uși


Înălțimea unei uși poate fi reglată utilizând piulița de strângere și piulița pentru reglarea înălțimii de la baza părții frontale a fiecărei uși.

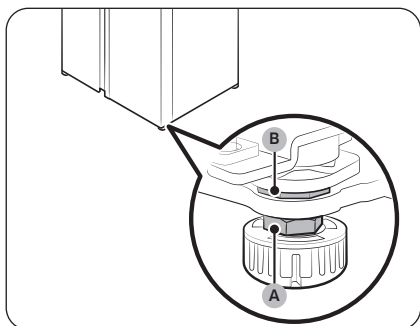

1. Deschideți ușa de reglat și localizați cele două piulițe (A) și (B) de la baza părții din față a ușii.

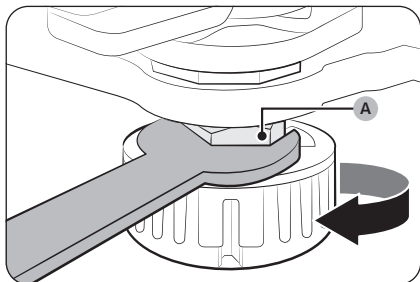

2. Cu o cheie de 19 mm (furnizată), rotiți **piulița clemei (A)** în sens orar pentru a o slăbi. Apoi deschideți ușa și procedați astfel la interiorul acesteia.
 - Pentru a ridica ușa, rotiți **piulița pentru reglarea înălțimii (B)** în sens invers acelor de ceasornic.
 - Pentru a coborî ușa, rotiți **piulița pentru reglarea înălțimii (B)** în sensul acelor de ceasornic.

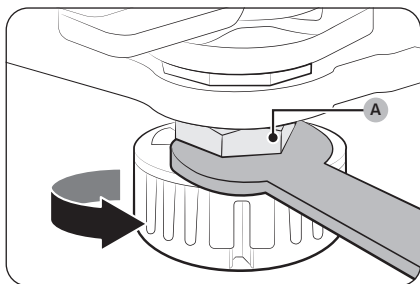

3. Când terminați, strângeți **piulița de strângere (A)** rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.



Instalarea

PASUL 6 Setările inițiale

După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional.

1. Conectați cablul de alimentare la priza de perete pentru a porni frigiderul.
2. Deschideți ușa și verificați dacă se aprinde becul interior.
3. Setati temperatura la temperatura cea mai joasă și așteptați circa o oră. Apoi congelatorul va fi ușor răcit, iar motorul va funcționa lin.
4. Așteptați până când frigiderul atinge temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare.

PASUL 7 Verificarea finală

La finalizarea instalării, confirmați că:

- Frigiderul este conectat la o priză electrică și este împământat corect.
- Frigiderul este instalat pe o suprafață plană, netedă, cu un spațiu liber rezonabil față de perete sau dulap.
- Frigiderul este nivelat și stă ferm pe podea.
- Ușa se deschide și se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideți ușa.




Scoaterea ușii pentru intrare


Dacă frigiderul nu poate trece prin intrare din cauza dimensiunii, urmați instrucțiunile de mai jos:

Unelte necesare (nefurnizate)


Aceste unelte se utilizează pentru scoaterea ușilor.




Șurubelniță Phillips



Șurubelniță cu cap plat



Cheie tubulară (10 mm)





Cheie Allen (5 mm)

Demontați ușile


⚠ ATENȚIE

Ușa poate cădea sau se poate răsturna și se poate deteriora pe parcursul oricăreia dintre aceste etape. Pentru a preveni accidentele, fiți extrem de atent când parcurgeți aceste etape.

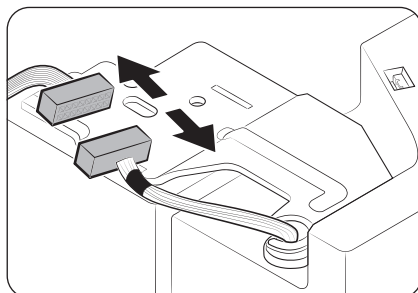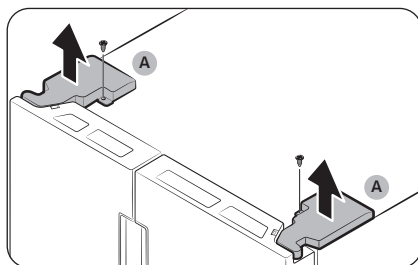


1. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a desuruba capacele balamalelor (A) de deasupra fiecărei uși.
2. Deschideți ușile pentru a slăbi balamalele și scoateți capacele balamalelor. După ce scoateți capacele, închideți ușile.
3. Deconectați instalația electrică.

Instalarea

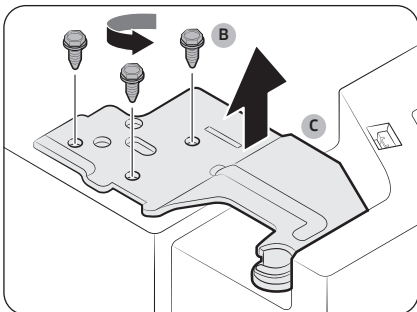

4. Deșurubați **șuruburile balamalelor (B)** rotindu-le în sensul invers față de cel al acelor de ceasornic și scoateți **balamaua de sus (C)**. Aveți grijă, deoarece ușa poate cădea pe dvs., rănindu-vă.


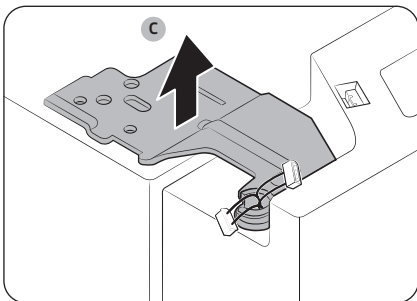


5. Scoateți **balamalele (C)** de pe ambele laturi.
6. Ridicați ușor ușile una câte una, pentru a le îndepărta. Aveți grijă, deoarece ușa poate cădea sau se poate răsturna.

Montați la loc ușile

⚠ ATENȚIE

- Înainte de a monta ușile, asigurați-vă că toți conectorii electrici sunt conectați corect.
- Ușa congelatorului trebuie să fie montată înaintea ușii frigiderului.
- Aveți grijă când scoateți ușa, pentru a vă asigura că nu cade peste dvs.
- Aveți grijă să nu o zgâriați.

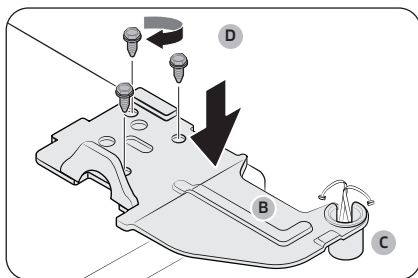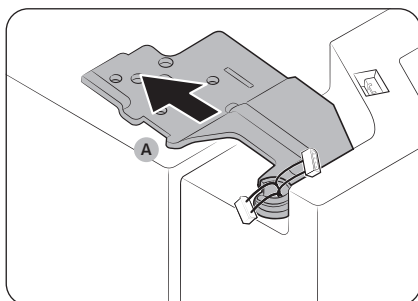


1. Țineți de ușa congelatorului și prindeți-o de balamaua din partea de jos a frigiderului.


2. În partea de sus, introduceți balamaua (A) în fanta acesteia.

3. Introduceți axul balamalei de sus (B) în orificiul balamalei (C). Asigurați-vă că arborele balamalei este drept, astfel încât toate orificiile șuruburilor să se vadă complet. Apoi strângeți șuruburile balamalei (D) în sensul acelor de ceasornic.

Instalarea

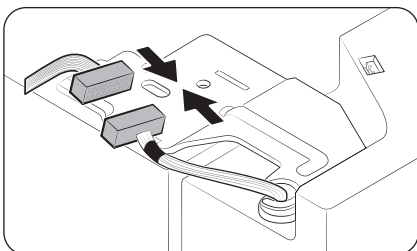

4. Conectați instalația electrică.

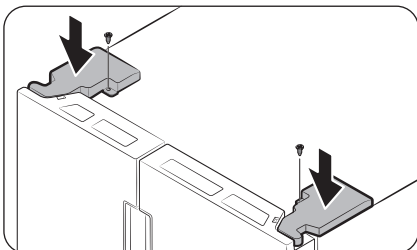


5. Introduceți capacele balamalei cu partea frontală în față și apoi strângeți șuruburile. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru această etapă.

Operații

Panou principal

Aspectul real al panoului principal poate fi diferit de cel din figură, iar designul panoului principal poate fi modificat fără notificare prealabilă.

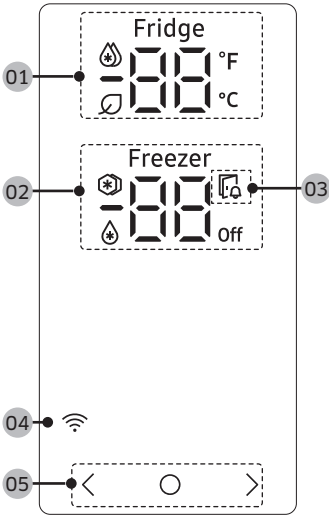

01 Indicatorul frigiderului	- Afișează temperatura curentă sau dorită a frigiderului. - Indică faptul că funcția Răcire rapidă este activată. - Pictograma apare când AI Energy Mode este în funcțiune. Puteți activa sau dezactiva AI Energy Mode în aplicația SmartThings. (numai modelele aplicabile)
02 Indicatorul congelatorului	- Afișează temperatura curentă sau dorită a congelatorului. - Indică faptul că funcția Congelare rapidă este activată. - Indică funcționarea congelatorului în modul Frigider. - Off indică oprirea congelatorului.
03 Indicatorul de ușa deschisă	Acest indicator clipește și este însoțit de un semnal acustic dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 2 minute.
04 Indicator pentru conexiune la rețea	- Această pictogramă indică faptul că frigiderul este conectat la o rețea. - Vă puteți controla și monitoriza frigiderul din aplicația SmartThings. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea SmartThings (numai modelele aplicabile).

Operații

05 Butoane	• Când ecranul este oprit, atingeți orice buton pentru a activa afișajul. • Utilizați pentru a selecta frigiderul sau congelatorul și sau pentru a selecta temperatura ori funcția dorită pentru compartimentul ales.
------------	--

NOTĂ

- Panoul principal este proiectat să rămână oprit atunci când frigiderul nu este în uz. Devine activ și se aprinde doar când deschideți ușa sau atingeți butoanele.
- Dacă ușa este lăsată deschisă timp de 5 minute, lumina interioară va clipi 5 minute, apoi se va stinge. Acest lucru se întâmplă pentru a-i avertiza pe utilizatorii cu deficiențe de auz că o ușă este deschisă. Rețineți că această funcție este normală.
- Dacă frigiderul nu este conectat la aplicația SmartThings, pictograma Wi-Fi () clipește pentru a vă avertiza la deschiderea ușii. Dacă vedeți pictograma Wi-Fi () care clipește, vă recomandăm să vă conectați frigiderul la aplicația SmartThings.

Setarea temperaturii sau funcției dorite

1. Atingeți orice buton (, sau) pentru a activa afișajul.
 - Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.
2. Apăsăți pentru a selecta frigiderul sau congelatorul.
 - Indicatorul compartimentului selectat clipește.
 - Simbolul de grade Celsius (°C) nu clipește.
3. Atingeți sau pentru a selecta temperatura sau funcția dorită.
 - Consultați tabelul pentru selecția disponibilă pentru fiecare compartiment.

Fridge (Frigider)	• Selecție disponibilă (Fahrenheit): (Răcire rapidă) ↔ 34 °F ↔ 35 °F ↔ 36 °F ↔ 37 °F ↔ 38 °F ↔ 39 °F ↔ 40 °F ↔ 41 °F ↔ 42 °F ↔ 43 °F ↔ 44 °F ↔ (Concediu) • Selecție disponibilă (Celsius): (Răcire rapidă) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Concediu) • Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteza maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteza maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară. • Dacă plecați în concediu sau într-o călătorie de afaceri sau dacă nu intenționați să utilizați frigiderul pe o perioadă lungă de timp, utilizați funcția Concediu. Temperatura frigiderului va fi menținută sub 15 °C, dar congelatorul rămâne activ, conform setării anterioare. • Când activați modul Concediu, pe indicatorul de temperatură al frigiderului apare „”.
-------------------	---

Freezer (Congelator)	• Selecție disponibilă (Fahrenheit): (Congelare rapidă) ↔ -8 °F ↔ -7 °F ↔ -6 °F ↔ -5 °F ↔ -4 °F ↔ -3 °F ↔ -2 °F ↔ -1 °F ↔ 0 °F ↔ 1 °F ↔ 2 °F ↔ 3 °F ↔ 4 °F ↔ 5 °F • Selecție disponibilă (Celsius): (Congelare rapidă) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați funcția Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a așeza alimentele în congelator. NOTĂ • Când utilizați funcția Congelare rapidă, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați atunci când nu aveți nevoie de ea și resetați congelatorul la setarea inițială de temperatură. • Dacă veți folosi congelatorul în modul de congelare, vă recomandăm ferm să folosiți recipiente de plastic pentru a păstra alimentele, mai ales legumele.
-------------------------	---

- Așteptați 5 secunde pentru a vă confirma selecția.
 - Indicatorul compartimentului selectat nu mai clipește.

NOTĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă sau a funcției Congelare rapidă crește consumul de energie.

Operații

Modificarea scalei de temperatură


Puteți comuta scala de temperatură între grade Fahrenheit și Celsius.

1. Atingeți orice buton (< , ○ sau >) pentru a activa afișajul.
 - Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.
2. Atingeți ○ până când clipește simbolurile °F și °C de pe frigider sau congelator.
3. Atingeți < sau > pentru a selecta scala de temperatură dorită.
 - Atingeți < pentru a selecta Fahrenheit.
 - Atingeți > pentru a selecta Celsius.
4. Așteptați 5 secunde sau atingeți ○ pentru a vă confirma selecția.
 - Simbolurile °F și °C nu mai clipește.


Activarea sau dezactivarea Wi-Fi (numai modelele aplicabile)

Pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat ○ sau > timp de 10 secunde. Afișajul prezintă starea Wi-Fi timp de 5 secunde (așa cum se arată în figură).

Wi-Fi pornit

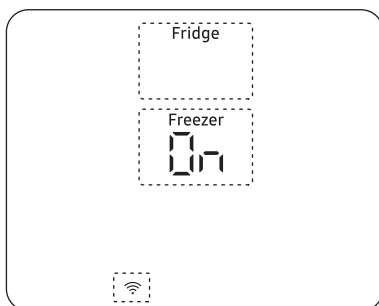

Wi-Fi oprit

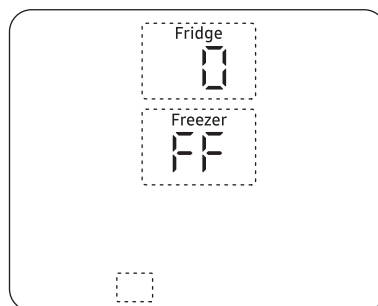

NOTĂ

- Trebuie să porniți Wi-Fi pentru a conecta frigiderul la aplicația SmartThings.
- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea SmartThings (numai modelele aplicabile).

SmartThings (numai modelele aplicabile)

Instalarea

Vizitați Magazinul Google Play, Galaxy Apps sau Apple App Store și căutați „SmartThings”. Descărcați și instalați aplicația SmartThings oferită de Samsung Electronics pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTĂ

- Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
- Aplicația SmartThings poate fi supusă, fără notificare prealabilă, unor întreruperi cu scopul de a îmbunătăți uzabilitatea sau performanța. Așa cum versiunea sistemului de operare al telefoanelor mobile se actualizează în fiecare an, și SmartThings se actualizează în permanență în funcție de cel mai recent sistem de operare. Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la st.service@samsung.com
- Sistemele de criptare recomandate sunt WPA/TKIP și WPA2/AES. Orice protocol de autentificare Wi-Fi mai nou sau nestandard nu este compatibil.
- Rețelele wireless pot fi afectate de mediul de comunicații wireless din împrejurimi.
- Dacă furnizorul de servicii internet a înregistrat adresa MAC a PC-ului sau a modemului dvs. pentru identificare, este posibil ca frigiderul inteligent Samsung să nu se poată conecta la internet. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică.
- Este posibil ca setările firewall ale sistemului dvs. de rețea să împiedice frigiderul inteligent Samsung să se conecteze la internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică. Dacă simptomul persistă, contactați un centru de service sau un retailer local Samsung.
- Pentru a configura setările punctului de acces (AP) wireless, consultați manualul de utilizare al punctului de acces (routerului).
- Frigiderele inteligente Samsung sunt compatibile atât cu protocoalele Wi-Fi 2,4 GHz cu IEEE 802.11 b/g/n, cât și cu Soft-AP. (se recomandă IEEE 802.11 n.)
- Este posibil ca routerele wireless ui-fi neautorizate să nu se poată conecta la frigiderule inteligente Samsung.



Operații

Contul Samsung

Pentru a folosi aplicația vi se solicită să vă înregistrați contul Samsung. Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea un cont Samsung gratuit.

Inițiere

Porniți dispozitivul pe care doriți să îl conectați, deschideți aplicația SmartThings pe telefon și urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă apare un mesaj pop-up care vă informează că s-a găsit un dispozitiv, atingeți **ADD NOW (Adăugare acum)**.

Dacă nu apare un mesaj pop-up, atingeți butonul **+** și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din lista de dispozitive disponibile.

Dacă dispozitivul dvs. nu apare în lista de dispozitive disponibile atingeți **Supported Devices (Dispozitive compatibile)**, selectați tipul de dispozitiv (Frigider) și apoi selectați modelul specific al dispozitivului.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura dispozitivul. După ce se încheie configurarea, frigiderul dvs. apare sub formă de „card” pe ecranul **Devices (Dispozitive)**.

Aplicația pentru frigider

Control integrat

Puteți monitoriza și controla frigiderul atât acasă, cât și atunci când sunteți pe drum.

- Atingeți pictograma pentru frigider de pe panoul de bord SmartThings sau atingeți pictograma pentru dispozitive din partea de jos a Dashboard (Panou de bord) și apoi atingeți „cardul” frigiderului pentru a deschide pagina Frigider.
- Verificați starea de funcționare sau notificările referitoare la frigider și apoi schimbați opțiunile sau setările dacă este necesar.

NOTĂ

Este posibil ca anumite opțiuni sau setări să nu poată fi controlate de la distanță.



Categorie	Element	Descriere
Monitorizare și control	Temperatură frigider	Puteți seta și monitoriza temperatura dorită a frigiderului.
	Răcire rapidă	Puteți porni sau opri funcția de Răcire rapidă și verifica setările curente.
	Temperatură congelator	Puteți seta și monitoriza temperatura dorită a congelatorului.
	Congelare rapidă	Puteți porni sau opri funcția de Congelare rapidă și verifica setările curente.
Alarme	Temperatură anormal de ridicată	Alarma se declanșează atunci când frigiderul sau congelatorul ajung la temperaturi anormal de mari.
	Deschidere ușă	Această alarmă se declanșează dacă ușa frigiderului sau a congelatorului este deschisă mai mult de 2 minute.
AI Energy Mode *	Puteți activa sau dezactiva AI Energy Mode din meniul Energy din aplicația SmartThings. Puteți verifica starea AI Energy Mode în aplicația SmartThings. La unele modele, apare pictograma  pe panoul principal pentru a indica faptul că AI Energy Mode este în funcțiune. (numai modelele aplicabile) Prin activarea AI Energy Mode se reduce consumul de energie, dar se poate reduce și performanța de răcire.	

* numai modelele aplicabile

Operații

Caracteristici speciale


Frigiderul este prevăzut cu dispozitive destinate utilizatorului, pe care le puteți utiliza pentru comoditate.

Dozatorul de apă (doar la modelele aplicabile)


Cu ajutorul dozatorului de apă puteți doza apă fără a deschide ușa frigiderului. Rezervorul de apă trebuie să fie umplut cu apă potabilă înainte de utilizare.

Pentru a umple rezervorul de apă cu apă potabilă

Deschideți ușa și găsiți rezervorul de apă, care se află în zona recipientului de ușă.

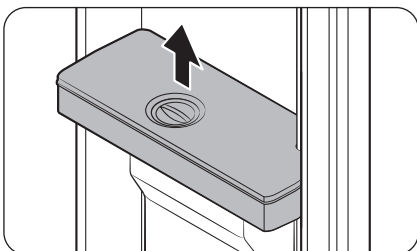


1. Apucați ambele laturi ale rezervorului de apă și ridicați-l pentru a-l scoate.

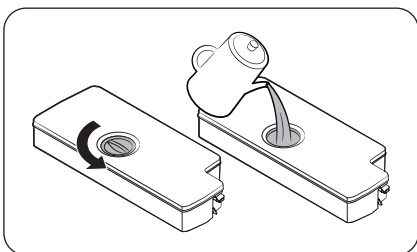


2. Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă. Scoateți capacul și turnați apă.

NOTĂ

Înainte de prima utilizare a rezervorului de apă, curățați bine rezervorul de apă, în special duza de dozare. Curățați periodic rezervorul de apă și duza dozatoare.

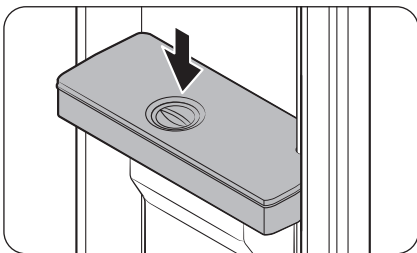

3. Reintroduceți rezervorul de apă și închideți ușa. Asigurați-vă că robinetul de apă al rezervorului de apă este îndreptat spre partea din față.

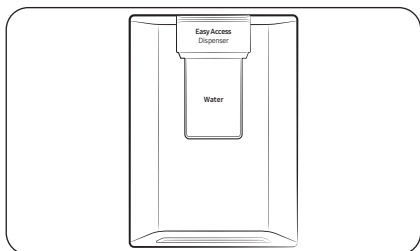

4. Așezați un pahar de apă sub robinetul de apă al dozatorului și împingeți ușor maneta dozatorului pentru a doza apă.

ATENȚIE

- Dozatorul de apă este proiectat pentru a doza apă potabilă. Umpleți rezervorul de apă doar cu apă potabilă. Nu-l umpleți cu alte lichide.
- Nu umpleți excesiv rezervorul de apă, întrucât se poate produce revărsarea.
- Nu încercați să umpleți rezervorul de apă fără a-l scoate din ușă.
- Asigurați-vă că rezervorul de apă este așezat corect.
- Nu folosiți frigiderul fără rezervorul de apă. Acest lucru poate reduce performanța și eficiența.
- Pentru a preveni vărsarea apei, asigurați-vă că paharul este aliniat cu maneta dozatorului.


NOTĂ

Pentru a crea mai mult spațiu, puteți utiliza rezervorul de apă pentru depozitarea alimentelor. În acest caz, scoateți capacul rezervorului.


Operații

Producerea gheții (doar la modelele aplicabile)

Tipul cu tavă

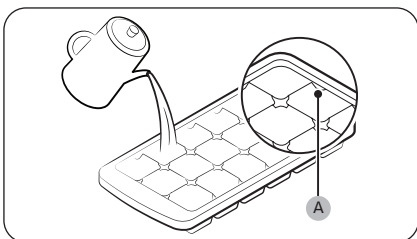

Pentru a produce cuburi de gheață, umpleți tava cu apă până la **nivelul maxim (A)** marcat pe partea din spate interioară a tăvii.

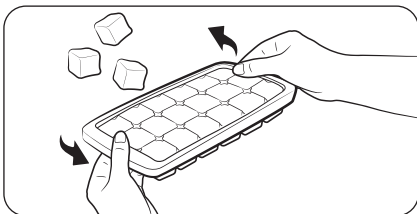


Pentru a goli tava de gheață, apucați ambele capete ale tăvii și răsuciți ușor pentru a scoate cuburile de gheață.


Întreținerea

Manipularea și întreținerea


Rafturile (frigider/congelator)/Stativul pentru vinuri (numai la modelele aplicabile)

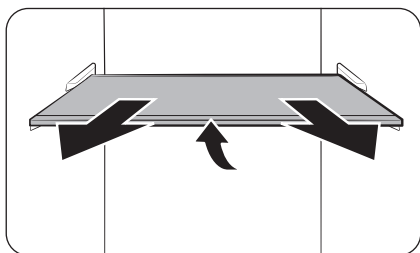

1. Trageți puțin în afară raftul. Apoi, în timp ce ridicați partea din spate, trageți în afară.

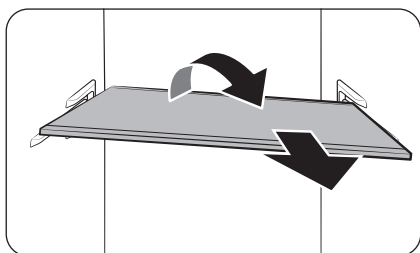

2. Rotați raftul pe diagonală pentru a-l scoate.

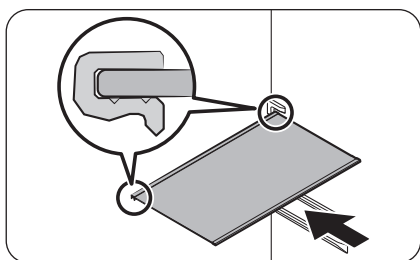


Înainte să introduceți raftul, verificați forma părții din spate a raftului. Apoi, introduceți raftul urmând în ordine inversă pașii pentru scoatere.

⚠ ATENȚIE

- Raftul trebuie să fie introdus corect. Nu îl introduceți invers sau cu spatele în față.
- Rafturile sunt grele, de aceea recomandăm precauție la manipulare.


Întreținerea

Recipiente de uşă

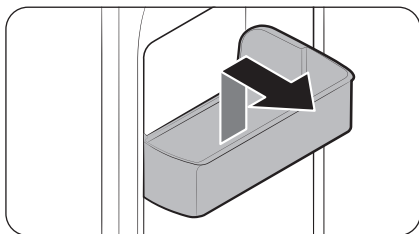


Pentru a scoate un recipient de uşă, țineți de părțile din față ale suportului și ridicați ușor.

Sertare

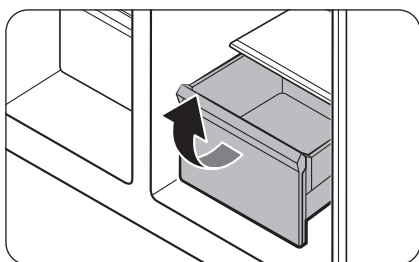

Pentru a le scoate, trageți sertarele până la limita maximă, apoi ridicați-le ușor și trageți.

Capacul sertarului

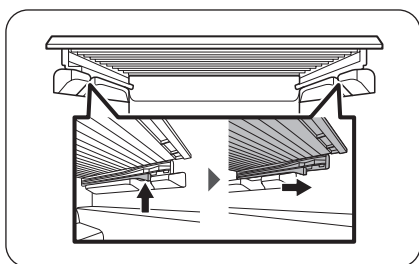

În timp ce împingeți cârligele din stânga și din dreapta de sub capacul sertarului, trageți de capacul sertarului pentru a-l scoate.



Curățarea

Interior și exterior

⚠ AVERTIZARE

- Nu utilizați benzen, diluant sau detergent casnic/auto precum Clorox™ în scopul curățării. Acestea pot deteriora suprafețele frigiderului și pot provoca incendiu.
- Nu pulverizați apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.
- Nu puneți degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.


Utilizați în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanțele străine, precum praful sau apa, de pe pinii ștecherului și de pe punctele de contact.

1. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizați o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului.
3. Când terminați, utilizați o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectați cablul de alimentare la priză.

Garniturile din cauciuc

Dacă se murdăresc garniturile din cauciuc ale unei uși, este posibil ca aceasta să nu se închidă corespunzător și să se reducă performanța și eficiența frigiderului. Utilizați un detergent slab și o lavetă umedă pentru curățarea garniturilor din cauciuc. Apoi uscați bine cu o lavetă.

Panoul posterior

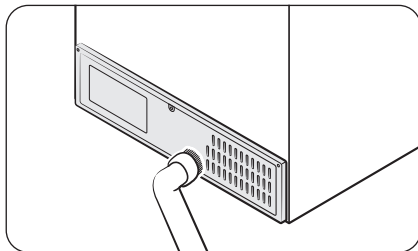

Pentru a feri cablurile și piesele expuse ale panoului exterior de murdărie, curățați panoul cu aspiratorul o dată sau de două ori pe an.

⚠ ATENȚIE

Nu scoateți **capacul panoului** din spate. Pot apărea electrocutări.

Înlocuirea

Lămpile

Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactați un centru local de service Samsung.




Depanarea

Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind situații normale (niciun caz de defecțiune) vor presupune taxarea utilizatorilor.

Instrucțiuni generale

Temperatură

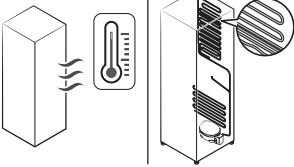Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul/congelatorul nu funcționează. Temperatura frigiderului/congelatorului este ridicată.	• Cablul de alimentare nu este introdus în priză în mod corespunzător.	• Introduceți corespunzător în priză cablul de alimentare.
	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setati temperatura la un nivel mai scăzut.
	• Frigiderul este amplasat lângă o sursă de căldură sau este expus la lumina directă a soarelui.	• Mențineți frigiderul la distanță de lumina directă a soarelui sau de o sursă de încălzire.
	• Nu există un spațiu liber suficient între frigider și pereții și dulapurile din apropiere.	• Vă recomandăm ca distanța dintre frigider și pereții (sau dulapurile) din apropiere să fie mai mare de 50 mm.
	• Frigiderul este supraîncărcat. Alimentele blochează fantele de aerisire ale frigiderului.	• Nu supraîncărcați frigiderul. Nu permiteți alimentelor să blocheze orificiile de ventilație.
Frigiderul/congelatorul răcește în exces.	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setati temperatura la una mai ridicată.
Peretele interior este fierbinte.	• Frigiderul are conducte protejate împotriva căldurii în peretele interior.	• Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are țevi anti-încălzire pe colțurile frontale. Dacă temperatura ambientală crește, este posibil ca acest echipament să nu funcționeze eficient. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. 

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Iluminarea, panoul de control, dispozitivul de produs gheață, dozatorul de apă/gheață nu operează simultan.	Controlul de mod nu este setat corect.	- Atingeți și țineți apăsat  și  simultan timp de 6 secunde. - Când afișajul clipește, apăsați . - Selectați butonul Next (Înainte). - Dacă simptomul persistă și după ce ați urmat acești pași, contactați centrul de service Samsung Electronics.

Miros

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul are mirosuri.	Alimente stricate.	Curățați frigiderul și îndepărtați orice alimente stricate.
	Alimente cu mirosuri puternice.	Asigurați-vă că alimentele cu mirosuri puternice sunt împachetate etanș.

Gheață

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Gheață în jurul fantelor de aerisire.	Alimentele blochează fantele de aerisire.	Asigurați-vă că alimentele nu blochează fantele de aerisire.
Gheață pe pereții interiori.	Ușa nu este închisă corect.	Asigurați-vă că alimentele nu blochează ușa. Curățați garnitura ușii.

Condens

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Pe pereții interiori se formează condens.	Dacă ușa este lăsată deschisă, în frigider pătrunde umezeală.	Îndepărtați umezeala și nu lăsați ușa deschisă perioade extinse de timp.
	Alimente cu un conținut ridicat de umezeală.	Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate etanș.

Depanarea

Alarmă


Simptom	Cauze posibile	Soluție
Sună o alarmă.	- Dacă temperatura din interiorul frigiderului sau congelatorului crește și rămâne ridicată un timp îndelungat, afișajul va clipi și se va auzi o alarmă până când frigiderul sau congelatorul se răcește la o temperatură normală. - Dacă ușa este ținută deschisă mai mult de două minute, alarma sună până la închiderea ușii.	Apăsați pe orice buton pentru a opri alarma. Dacă alarma se declanșează din nou peste 12 ore, contactați un centrul de service Samsung local.

Auțiți sunete anormale dinspre frigider?


Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind sunete normale vor presupune taxarea utilizatorilor.

Aceste sunete sunt normale.


- La începerea sau încheierea unei operațiuni, frigiderul poate emite sunete asemănătoare cu pornirea unui motor de vehicul. Pe măsură ce se stabilizează funcționarea, sunetele vor scădea.

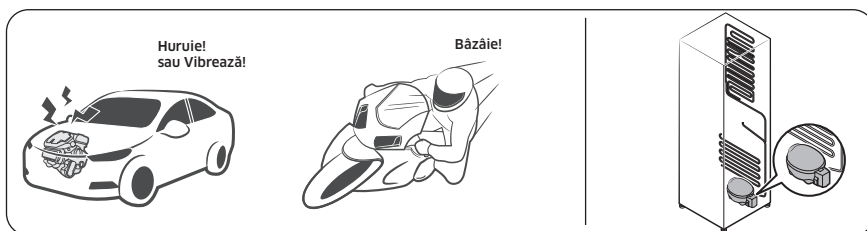

- Cât timp funcționează ventilatorul, este posibil apariția acestor sunete. Atunci când frigiderul ajunge la temperatura setată, nu va apărea niciun sunet al ventilatorului.

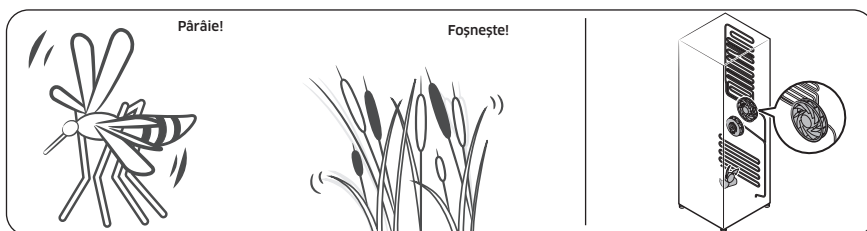


- În timpul unui ciclu de dezghețare, este posibil să picure apă pe încălzitorul pentru decongelare, ceea ce provoacă trosnituri.

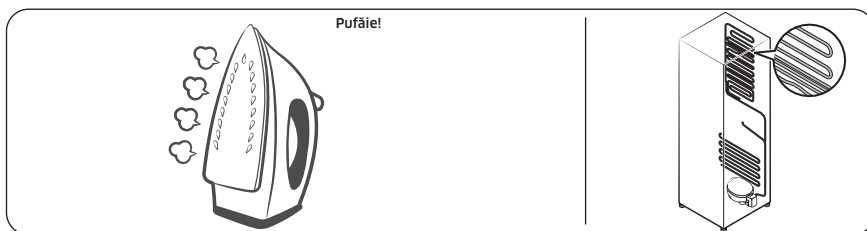


Depanarea

- Pe măsură ce frigiderul răcește sau congelează, gazul refrigerant se deplasează prin conductele ermetice, ceea ce provoacă sunete de barbotare.

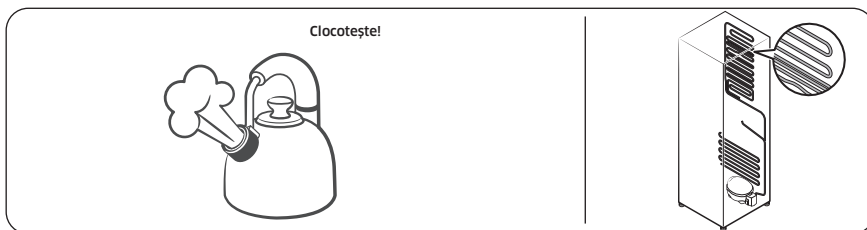

- Pe măsură ce temperatura frigiderului crește sau descrește, piesele din plastic se contractă și se extind, creând zgomote de ciocănituri. Aceste zgomote apar în timpul ciclului de dezghețare sau atunci când funcționează piesele electronice.

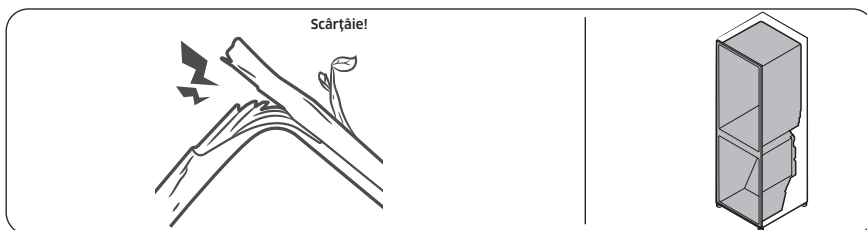

- Pentru modelele dispozitivului de produs gheață: Atunci când ventilul de apă se deschide pentru a umple dispozitivul de produs gheață, pot apărea bâzâituri.
- Din cauza presiunii care se egalizează la deschiderea sau la închiderea ușii frigiderului, pot apărea fâsâituri.

SmartThings (numai modelele aplicabile)

Simptom	Acțiune
„SmartThings” nu a putut fi găsită în magazinul de aplicații.	Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
Aplicația SmartThings nu funcționează.	- Aplicația SmartThings este disponibilă numai pentru modelele aplicabile. - Vechea aplicație Samsung Smart Refrigerator nu se poate conecta la modelele Samsung Smart Home.
Aplicația SmartThings este instalată, dar nu este conectată la frigiderul meu.	- Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. - Verificați dacă routerul funcționează normal. - Dacă pictograma Wi-Fi de pe afișajul frigiderului este stinsă, aceasta indică faptul că încă nu s-a stabilit conexiunea la rețea. În acest caz, utilizați aplicația SmartThings pentru conectarea și înregistrarea frigiderului la punctul de acces (AP) de la domiciliul dvs.
Nu mă pot conecta la aplicație.	- Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. - Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea unul.
Apare un mesaj de eroare atunci când încerc să îmi înregistrez frigiderul.	Este posibil ca Easy Connection (Conexiune simplă) să nu funcționeze din cauza distanței față de punctul de acces (AP) sau a interferențelor electrice din împrejurimi. Așteptați un moment și încercați din nou.
Aplicația SmartThings este conectată la frigiderul meu, dar nu rulează.	- Părăsiți și reporniți aplicația SmartThings sau deconectați și reconectați routerul. - Opriti frigiderul și apoi reporniți-l după 1 minut.
Pictograma Wi-Fi clipește. () (numai modelele aplicabile)	- Conectați frigiderul cu aplicația SmartThings înainte de utilizare. Când conexiunea se realizează cu succes, indicatorul încetează să mai clipească. - Dacă nu reușiți să realizați conexiunea sau nu doriți să utilizați aplicația, apăsați și mențineți apăsat butonul > timp de 10 secunde. Indicatorul încetează să mai clipească și apare „O FF (Oprit)” pe afișajul temperaturii.

Open Source Announcement

(For Wi-Fi models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Marcă comercială		Samsung
Model		RS57DG400E**
Categorie		Combină frigorifică
Clasă de eficiență energetică		A++
Consum anual de energie [kWh/annum] bazat pe rezultatele pe testul standard pentru 24 de ore. Consumul efectiv de energie depinde de modul de folosire și de amplasarea aparatului.		360
Volum de depozitare alimente proaspete [L]		371
Volum de depozitare în frigider [L]		-
Volum de depozitare alimente congelate [L]	Patru stele [L]	165
	Două stele [L]	28
Evaluare (stele)		****
Temperatura nominală a celorlalte compartimente	Proaspăt	+1...+7
	Frig	-
	Congelator	-23...-15
Compartimente fără gheață		Alimente proaspete, Alimente congelate
Timp de creștere a temperaturii [h]		10
Capacitate de congelare [kg/24 h]		12
Clasă de funcționare		SN, N, ST, T
		Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambiantă între 10 °C și 43 °C
Zgomot [dB(A)]		39
Încorporat		-
Aparat de depozitare a vinului		-

Notă

Notă

SAMSUNG

Contactați SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii privind produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul SAMSUNG de relații cu clienții.

Țară	Centru de contact	Siteweb
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DA68-04820G-00