


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ВИСУВНОЇ КОЛОНИ








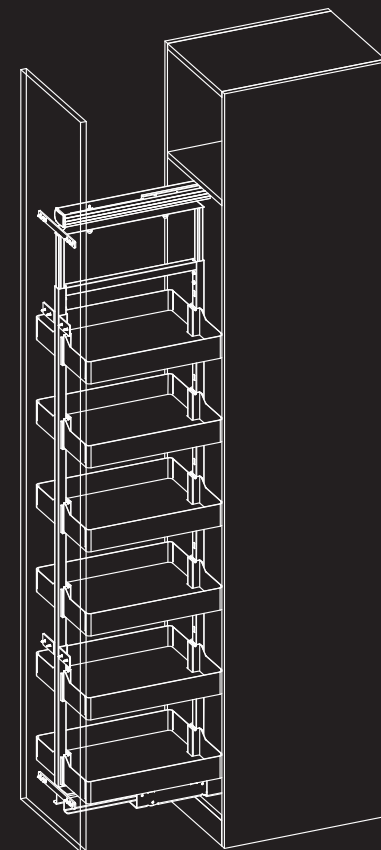


viyar

0 (800) 100 100 | viyar.ua

НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

Інструкція з монтажу висувної колони

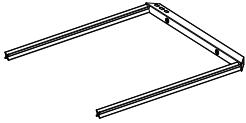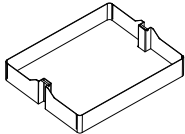
А Основна рама	К-ть	В Верхня регулювальна рама	К-ть	С Кошики	К-ть
	1		1		6 рівнів - 6 шт. 5 рівнів - 5 шт.
Д Нижня напрямна підвищеної вантажопідйомності	К-ть	Е Верхня напрямна	К-ть	Ф Т-подібний кронштейн для кріплення фасаду	К-ть
	1		1		2
Г Увігнутий кронштейн для кріплення фасаду	К-ть	Н Шестигранний ключ 4 мм	К-ть	І Монтажний шаблон	К-ть
	2		1		1
Ј Пластиковий гачок для кошика	К-ть	К Гайка М8	К-ть	Л Гвинти з хрестовим шліцом М6×40	К-ть
	6 рівнів - 12 шт. 5 рівнів - 10 шт.		2	 М6×40	4
М Гвинти з внутрішнім шестигранником М6×16	К-ть	Н Самонарізні гвинти з потайною головкою ST4×16	К-ть	Електродріль	К-ть
 М6×16	2	 ST4×16	35		

Технічні характеристики та відповідні розміри шаф



Модель	Конфігурація	Розмір (Ш × Г × В), мм	Ширина шафи, мм
82135В	5 рівнів	250*480*(1450-1750)	300
82136В	6 рівнів	250*480*(1800-2100)	300

1. Монтаж напрямних


1.1 Попередньо просвердліть отвори відповідно до монтажного шаблону, після чого закріпіть верхню напрямну (Е) самонарізними гвинтами ST4×16.

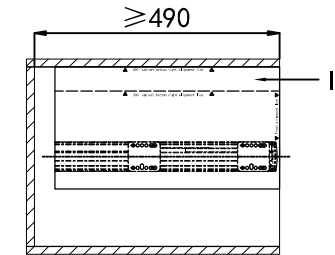


1.2 Попередньо просвердліть отвори відповідно до монтажного шаблону, після чого закріпіть нижню напрямну підвищеної вантажопідйомності (Д) самонарізними гвинтами ST4×16.

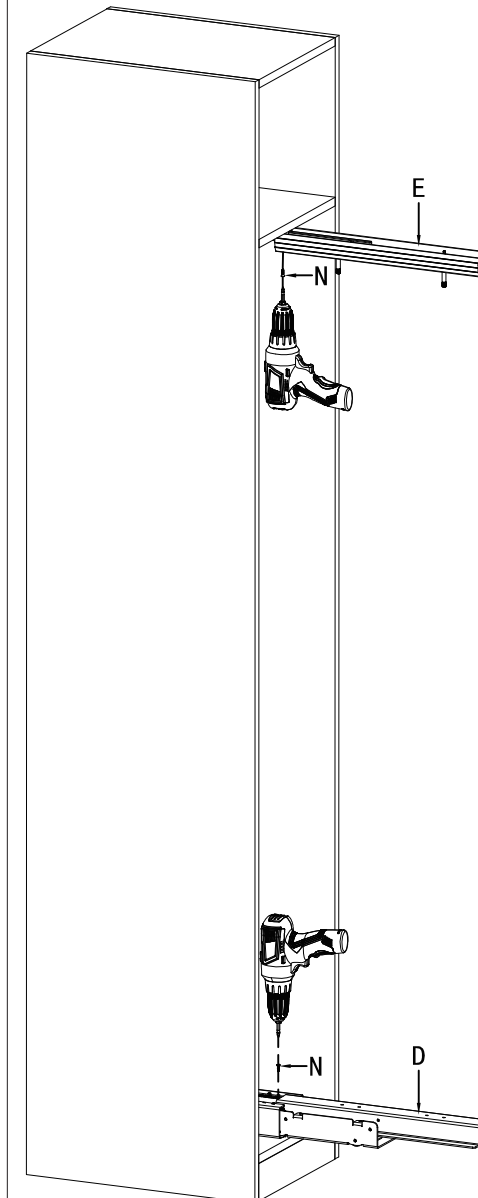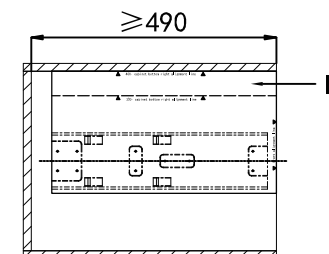

2. Монтаж основної рами

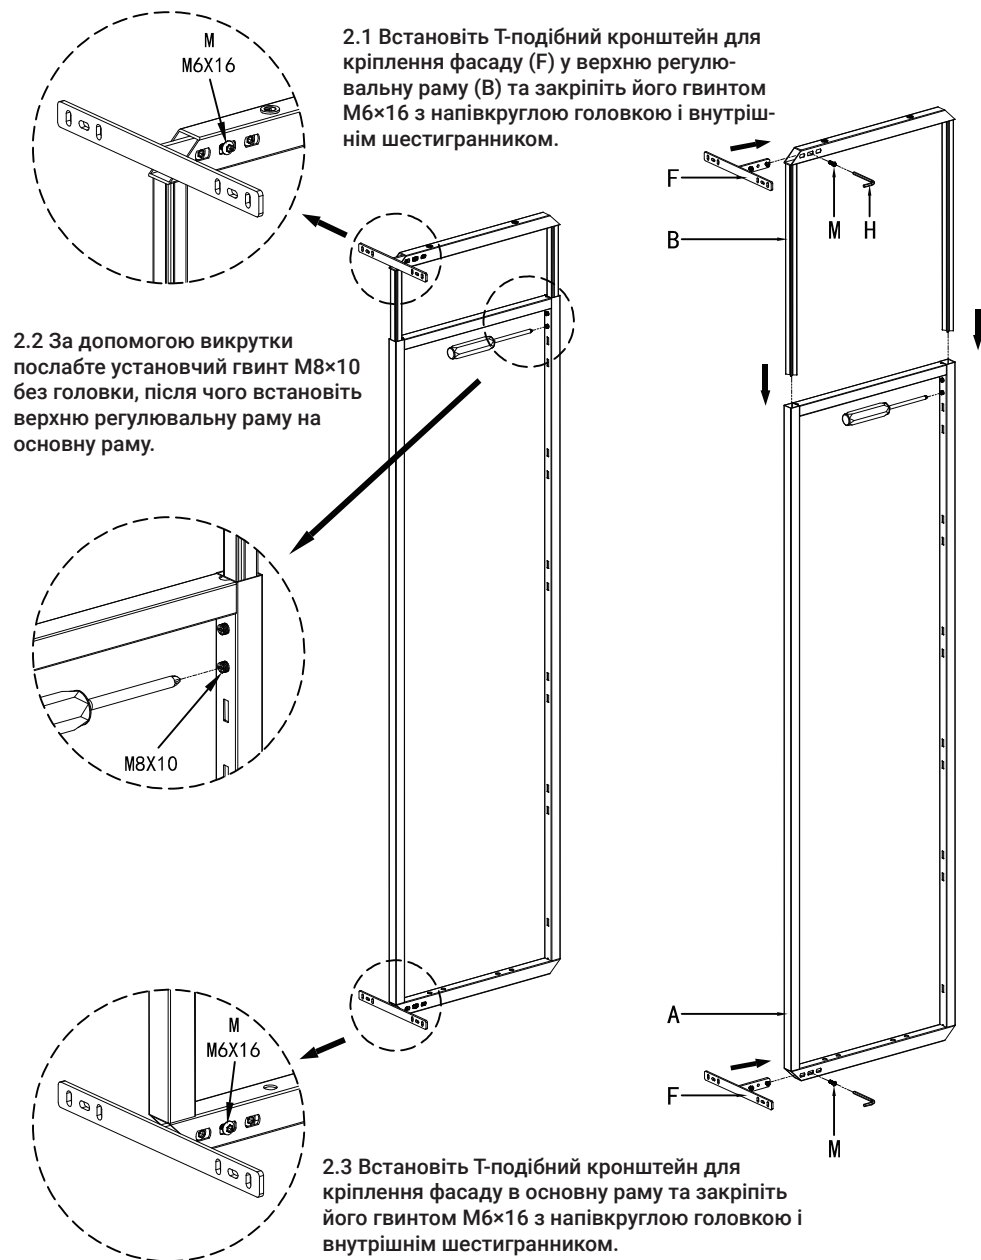

3. Монтаж фасаду

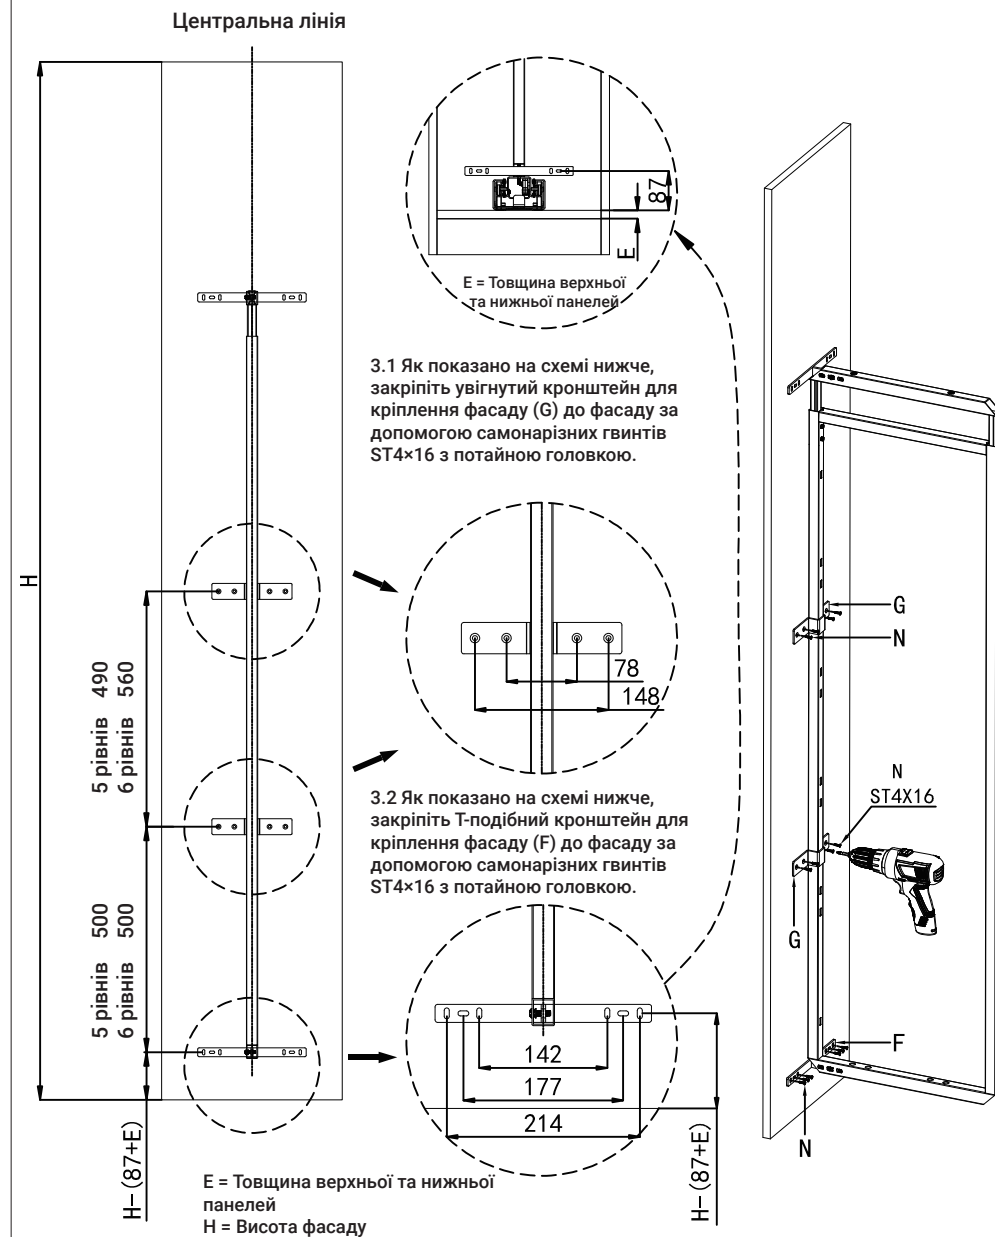

4. Монтаж основної рами та регулювання фасаду


4.4 Закріпіть T-подібний кронштейн кріплення фасаду до фасаду самонарізними гвинтами ST4×16 з потайною головкою.

Відстань від верхньої панелі шафи до T-подібного кронштейна кріплення фасаду повинна становити 65 мм.

4.2 Відрегулюйте висоту верхньої регулювальної рами та закріпіть її у відповідних отворах верхньої напрямної за допомогою гайок К (М8).

4.3 Надійно затягніть установчі гвинти М8×10 без головки за допомогою викрутки.

4.1 Закріпіть основну раму до нижньої напрямної підвищеної вантажопідйомності за допомогою гвинтів М6×40 з хрестовим шлицем, використовуючи викрутку або електродріль.

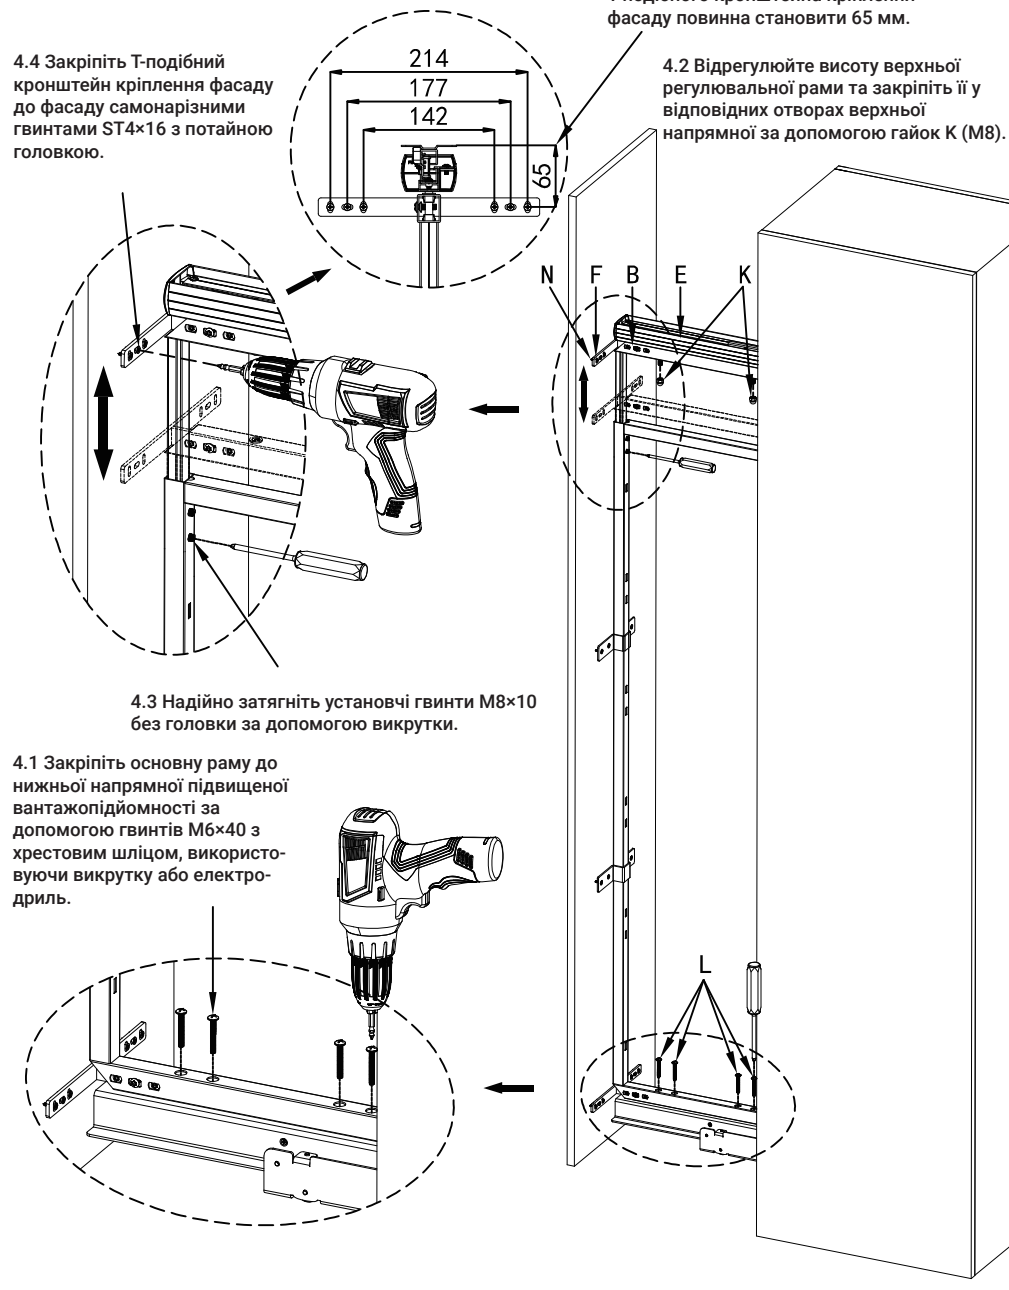

4.5 Після завершення монтажу використайте гвинти T-подібного кронштейна кріплення фасаду для регулювання положення фасаду так, щоб він був відцентрований відносно корпусу шафи.


Повертаючи лівий та правий регулювальні гвинти за годинниковою стрілкою, змістіть фасад праворуч. Повертаючи їх проти годинникової стрілки, змістіть фасад ліворуч. Після завершення регулювання затягніть центральний гвинт.

М (гвинт М6×16 з напівкруглою головкою та внутрішнім шестигранником)
Цей гвинт фіксує основну раму.

Регулювальні гвинти забезпечують налаштування положення фасаду ліворуч/праворуч, а також вертикальності основної рами.



М (гвинт М6×16 з напівкруглою головкою та внутрішнім шестигранником)
Цей гвинт фіксує основну раму.

Регулювальні гвинти забезпечують налаштування положення фасаду ліворуч/праворуч, а також вертикальності основної рами.

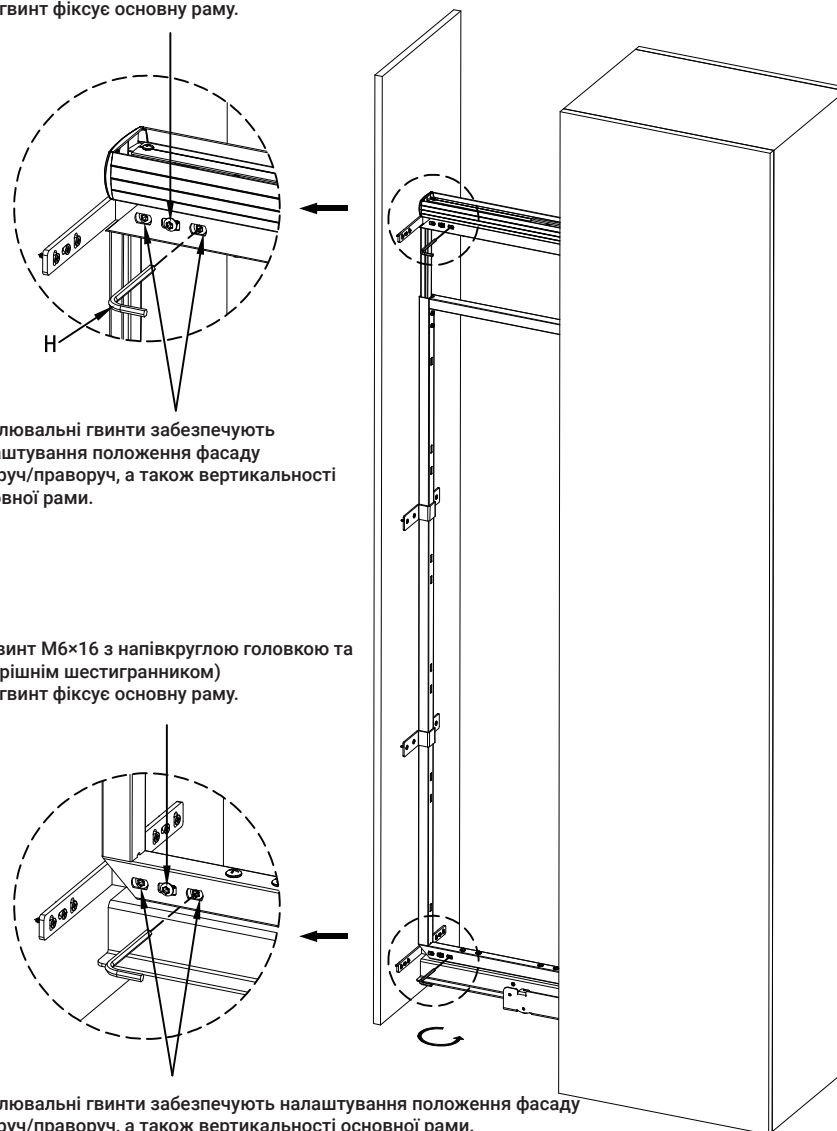


5. Монтаж кошиків

5.1 Закріпіть кошик на основній рамі у відповідному положенні, використовуючи пластиковий фіксатор (гачок).

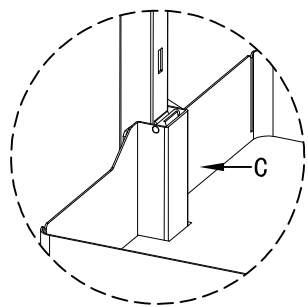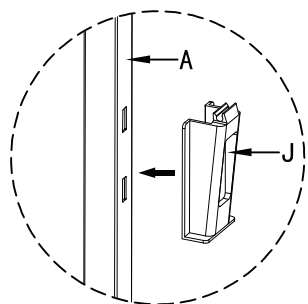

5.2 Встановіть кошик на пластиковий фіксатор.

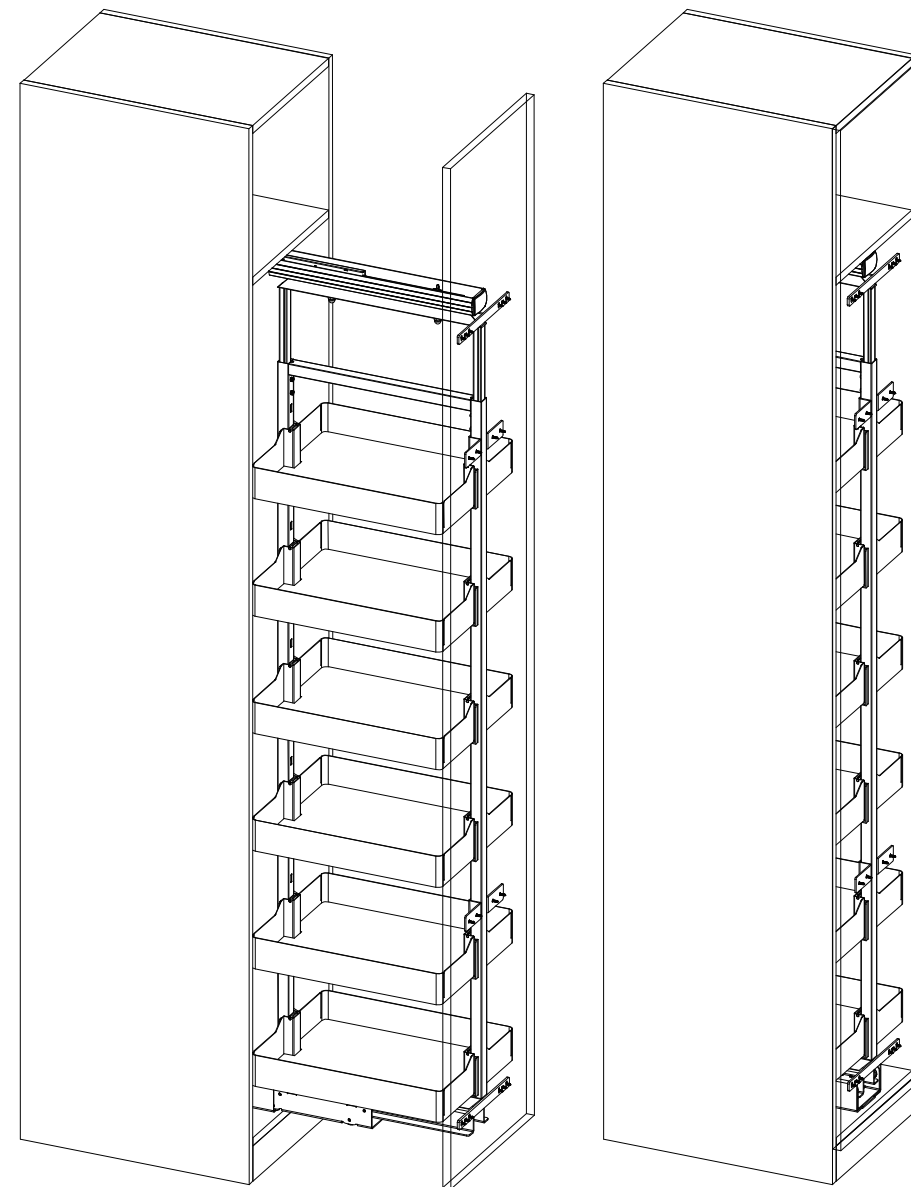

5.3 Кілька разів висуньте та засуньте систему, щоб перевірити плавність ходу напрямних.