

SKŁAD ZESTAWU



A

B

E

ID	Nazwa	NO
A	Korpus podnośnika	2
B	Mocowanie do frontu	2

C

a1a2a3x1

D

x1

+

Do montażu będą również potrzebne (nie wchodzą w zestaw):

E	Zestaw zaślepek (229525/229524)	1
---	---------------------------------	---

F

x8

(190133) 4x35 mm

G

x8

(190247) 4x13 mm

C

a1a2a3x1

D

x1

+

Do montażu będą również potrzebne (nie wchodzą w zestaw):

E	Zestaw zaślepek (229525/229524)	1
---	---------------------------------	---

F

x8

(190133) 4x35 mm

G

x8

(190247) 4x13 mm

WARIANTY MONTAŻU

I

18mm3mm18mm3mm

C a3C a1

II

18mm9mm18mm3mm9mm

C a3C a2

III

18mm18mm18mm3mm18mm18mm3mm

121mm

W tym wariancie montażu podnośnik należy przesunąć w dół o 21 mm, aby uniknąć kolizji z frontem.

min 3mm

ETAPY MONTAŻU

UWAGA

Nie naciskaj podnośnika, jeśli front nie został jeszcze zamontowany, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

1

Rozmieszczenie otworów we froncie pod mocpwanía

D

18mm

2

Montaż mocowań do frontu

G G

B

3

Zamontuj szablon pozycjonujący (numer szablonu należy dobrać do wariantu montażu)

C a1

4

Przyłóż podnośniki wraz z szablonami

B

5

Montaż podnośników

B

F

F

F

F

6

Zdejmij szablon pozycjonujący

B

7

Usuń klips zabezpieczający

1

2

8

Wyciągnij ramię

B

9

Montaż płyty

2

Click

12

Regulacja kąta otwarcia (80-100°)

80°-100°

Jeżeli wysokość drzwi frontu wynosi od 650 do 800 mm, ustaw ogranicznik kąta otwarcia na 90°.

13

Regulacja prędkości cichego domyku

Reguluj powoli, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu wskutek zbyt szybkiej regulacji.

10

Regulacja siły otwierania

+

-

+

-

14

Montaż zaślepek

E

11

Regulacja frontu w 3D

1

2

3

4

Po wykonaniu regulacji 3D dokręć śrubę w celu zablokowania akcesoriów.

DEMONTAŻ

1

2

1

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

UWAGA

Nie naciskaj podnośnika, jeśli front nie został jeszcze zamontowany, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

Elevon 3000 dobór podnośnika do frontu o grubości 18 mm

Model: S / M / L / XL

LF = Wysokość korpusu KH (mm) × (masa uchwytu × 2 + masa frontu) FW (kg).

Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości

LF (współczynnika mocy)	S:660-1800	KH300: 2,2-6.0KG	M:1100-2900	KH300: 3,7-9.6KG	L:1840-5200	KH350: 5,3-14.8KG	XL:4000-9000	KH450: 8,9-20.0KG	
		KH350: 1,9-5.1KG		KH350: 3,2-8.2KG		KH400: 4,6-13.0KG		KH500: 8,0-18.0KG	
		KH400: 1,7-4.5KG		KH400: 2,8-7.2KG		KH450: 4,0-11.5KG		KH550: 7,2-16.3KG	
		KH450: 1,5-4.0KG		KH450: 2,5-6.4KG		KH500: 3,7-10.4KG		KH600: 6,7-15.0KG	
		KH500: 1,3-3.6KG		KH500: 2,2-5.8KG		KH550: 3,4-9.4KG		KH650: 6,1-13.8KG	
				KH550: 2,0-5.2KG		KH600: 3,0-8.6KG		XL:4000-8400	KH700: 5,7-12.0KG
				KH600: 1,8-4.8KG		KH650: 2,8-8.0KG			KH800: 5,0-10.5KG
						KH700: 2,6-7.4KG			

[illegible]

Elevon 3000 dobór podnośnika do frontu o grubości 16 mm

Model: S / M / L / XL

$$LF = \text{Wysokość korpusu KH (mm)} \times (\text{masa uchwytu} \times 2 + \text{masa frontu}) \text{ FW (kg)}$$

Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości

[illegible][illegible]

Eleven 3000 dobór podnośnika do frontu o grubości 22 mm


Model: S / M / L / XL

LF = Wysokość korpusu KH (mm) $\times$ (masa uchwytu $\times$ 2 + masa frontu) FW (kg)

Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości

[illegible][illegible]

INSTRUKCJA MONTAŻU PODNOŚNIKA MULLER ELEVON 3000

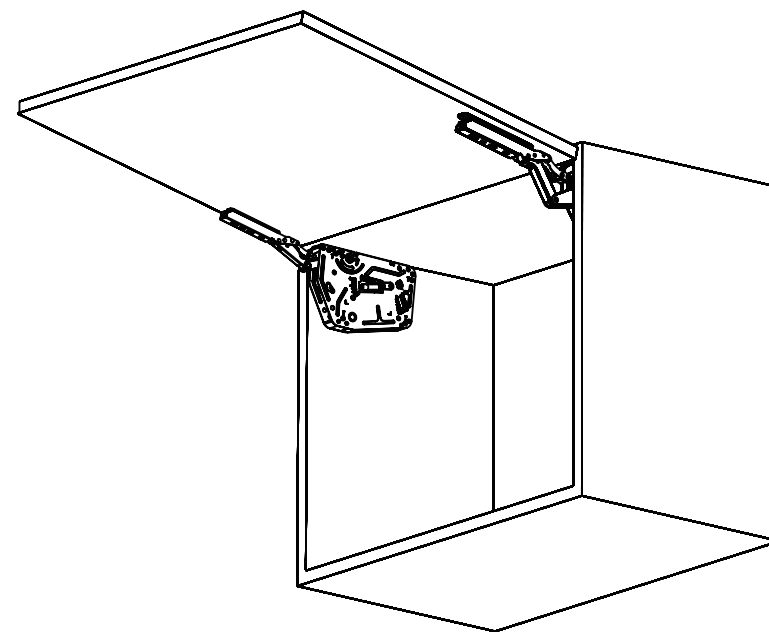

viyar

+48 22 602 00 10 | viyar.pl

SOLIDNE OKUCIA TO GWARANCJA TRWAŁYCH MEBLI