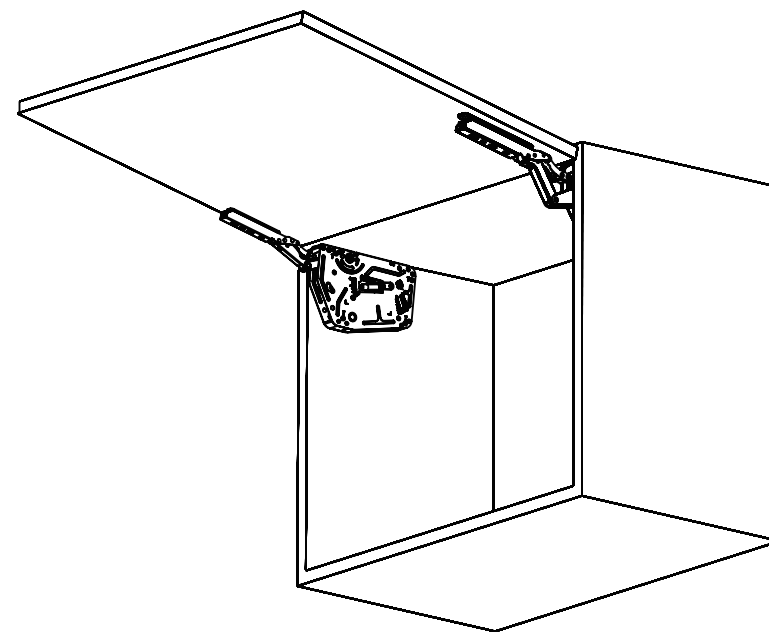


INSTRUKCJA MONTAŻU PODNOŚNIKA MULLER ELEVON 3000 PUSH TO OPEN



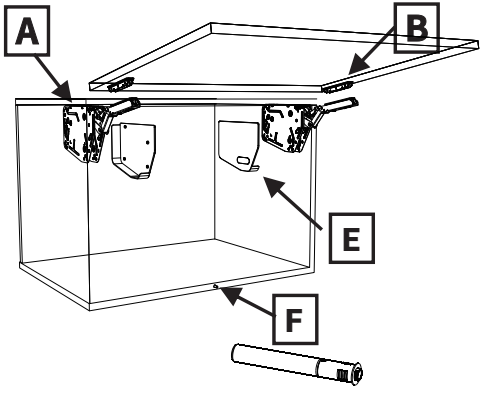
viyar

+48 22 602 00 10 | viyar.pl

SOLIDNE OKUCIA TO GWARANCJA TRWAŁYCH MEBLI

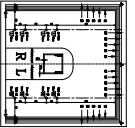
SKŁAD ZESTAWU





ID	Nazwa	NO
A	Korpus podnośnika	2
B	Mocowanie do frontu	2

C
a1 a2 a3 x1

D
 x1

E
Zestaw zaślepek (229525/229524) 1

F
Push-to-Open Müller (e.g., Art. No. 134988/134991) 1

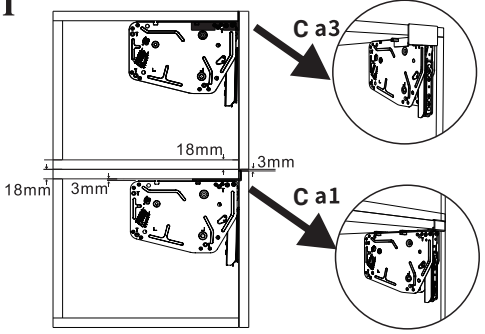
G
x8
4x35 mm
(190133)

H
x8
4x13 mm
(190247)

+

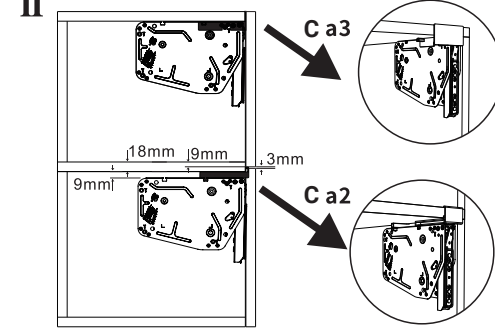
Do montażu będą również potrzebne (nie wchodzą w zestaw):

WARIANTY MONTAŻU

I


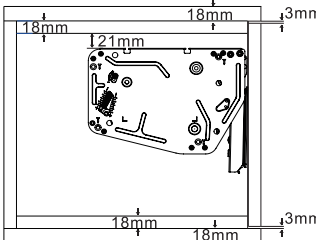
C a3

C a1

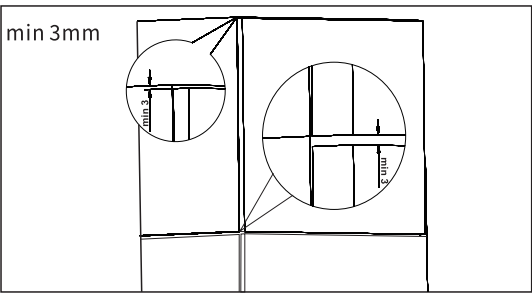
II


C a3

C a2

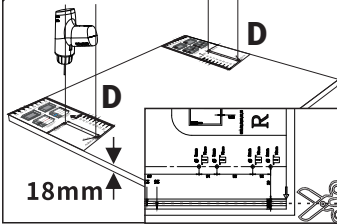
III


W tym wariantcie montażu podnośnik należy przesunąć w dół o 21 mm, aby uniknąć kolizji z frontem.

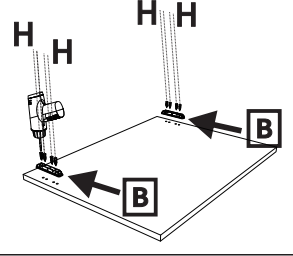


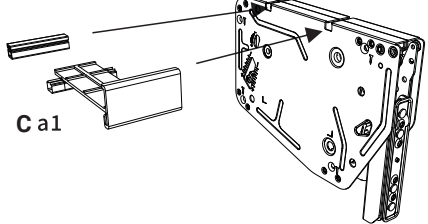
ETAPY MONTAŻU

UWAGA
Nie naciskaj podnośnika, jeśli front nie został jeszcze zamontowany, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

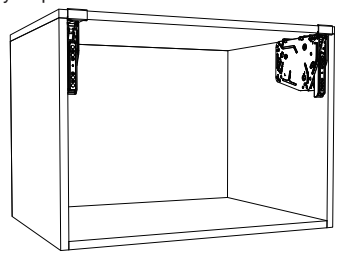

1 Rozmieszczenie otworów we froncie pod mocpowania


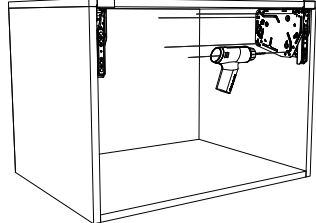
18mm

2 Montaż mocowań do frontu


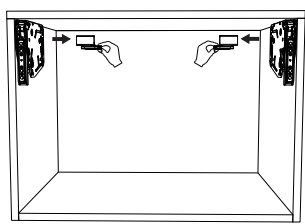
3 Zamontuj szablon pozycjonujący (numer szablonu należy dobrać do wariantu montażu)


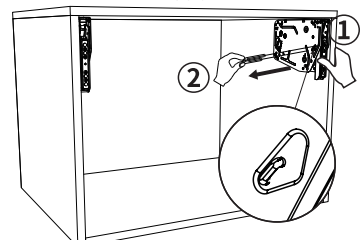
C a1

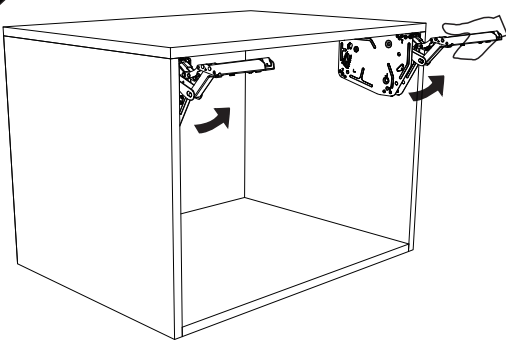
4 Przyłóż podnośniki wraz z szablonami


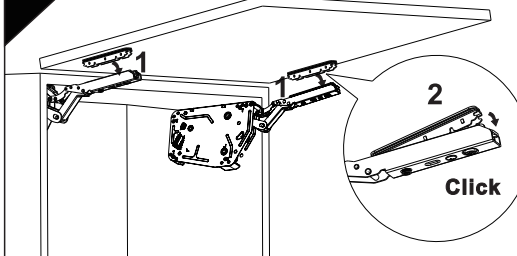
5 Montaż podnośników


G

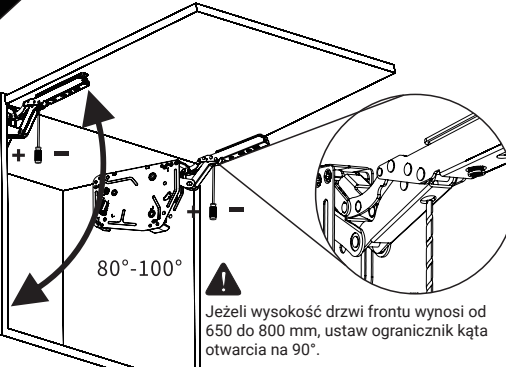
6 Zdejmij szablon pozycjonujący


7 Usuń klips zabezpieczający


8 Wyciągnij ramię


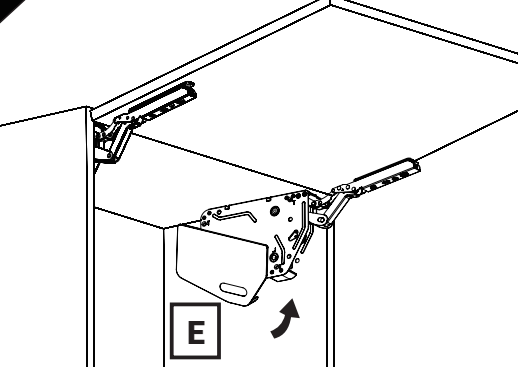
9 Montaż płyty


Click

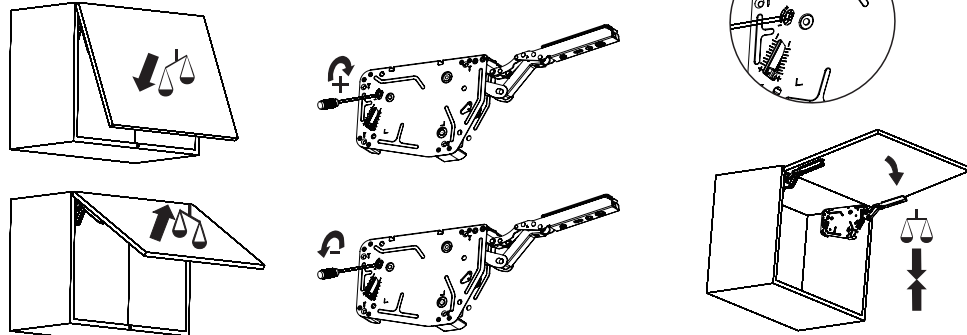
12 Regulacja kąta otwarcia (80°-100°)


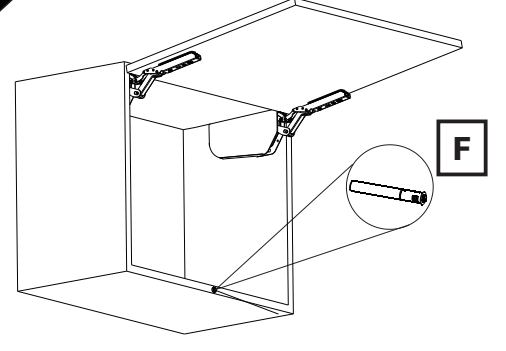
80°-100°

Jeżeli wysokość drzwi frontu wynosi od 650 do 800 mm, ustaw ogranicznik kąta otwarcia na 90°.

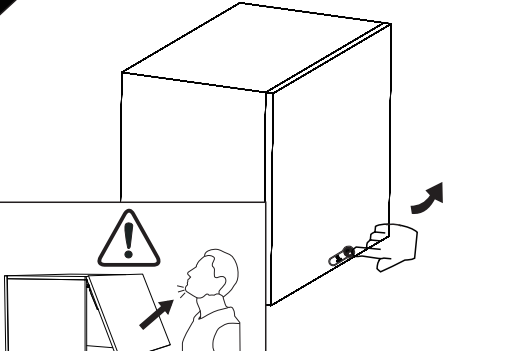
13 Montaż zaślepek


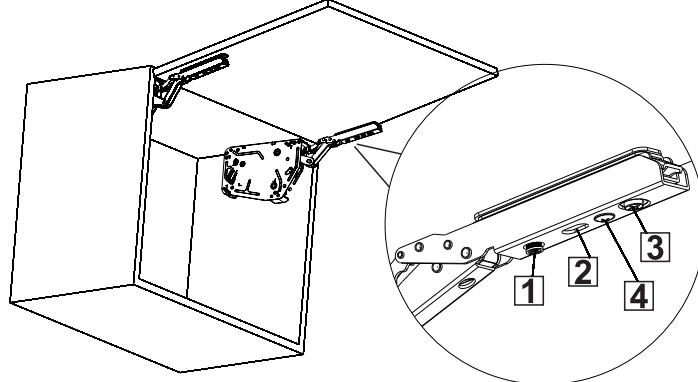
E

10 Regulacja siły otwierania


14 Montaż systemu Push-to-Open


F

15 Test działania systemu Push-to-Open


11 Regulacja frontu w 3D


1 2 3 4

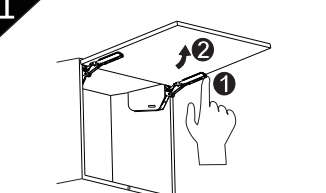
1 ± 2

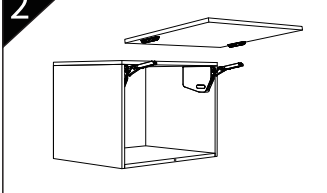
2 ± 2

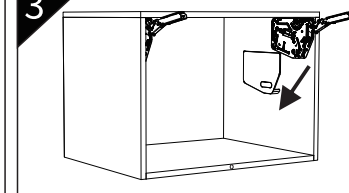
3 ± 2

4 Po wykonaniu regulacji 3D dokręć śrubę w celu zablokowania akcesoriów.

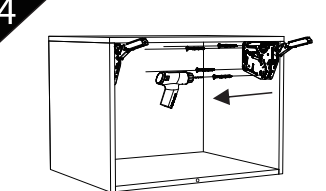
DEMONTAŻ

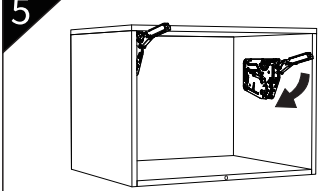
1


2


3


UWAGA
Nie naciskaj podnośnika, jeśli front nie został jeszcze zamontowany, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.


4


5


Elevon 3000 P20 dobór podnośnika do frontu o grubości 18 mm

Model: P20 S / P20 M / P20 L / P20 LX

LF = Wysokość korpusu KH (mm) × (masa uchwytu × 2 + masa frontu) FW (kg).

Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości

[illegible]

Elevon 3000 P20 dobór podnośnika do frontu o grubości 16 mm

Model: P20 S / P20 M / P20 L / P20 LX

$$LF = \text{Wysokość korpusu KH (mm)} \times (\text{masa uchwytu} \times 2 + \text{masa frontu}) \text{ FW (kg)}$$

Jeżeli odpowiednio są 2 modele, wybierz model o większej wartości

[illegible]

Elevon 3000 P20 dobór podnośnika do frontu o grubości 22 mm

Model: P20 S / P20 M / P20 L / P20 LX

LF = Wysokość korpusu KH (mm) $\times$ (masa uchwyty $\times$ 2 + masa frontu) FW (kg).

Jeżeli odpowiednie są z modelem, wybierz model o większej wartości

[illegible]