
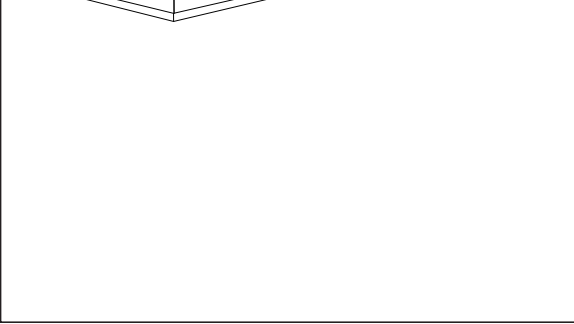



СКЛАД КОМПЛЕКТУ

Müller

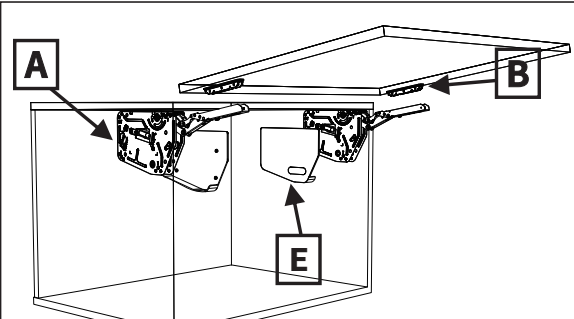


ID	Назва	К-ть
A	Підйомач	2
B	Кріплення для фасаду	2

C



a1 a2 a3 x1

D

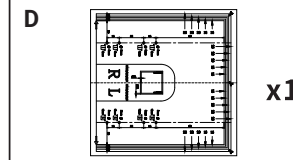

x1

+

Для монтажу також знадобляться (не входять у комплект):


E	Комплект заглушок (229525/229524)	1
F	Комплект заглушок (229525/229524)	1

F x8 (190133) 4x35 мм

G x8 (190247) 4x16 мм


ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

I

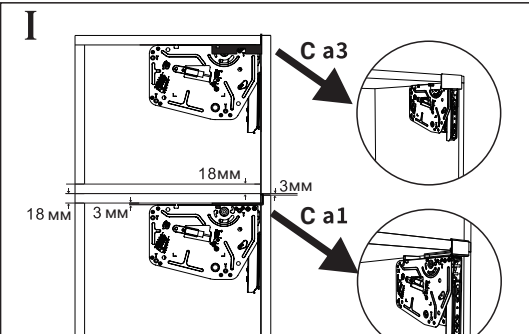


C a3 C a1

II

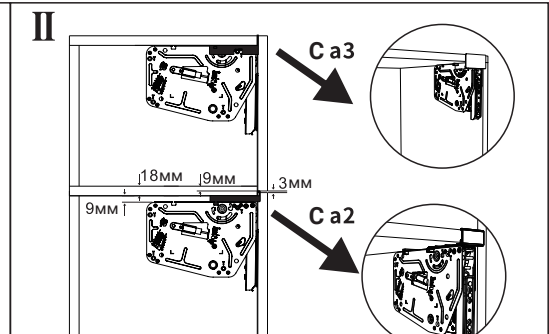


C a3 C a2

III

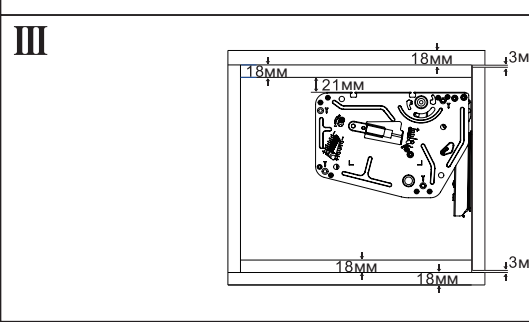

При такому варіанті монтажу, підйомач слід змістити вниз на 21 мм, щоб уникнути зіткнення фасаду

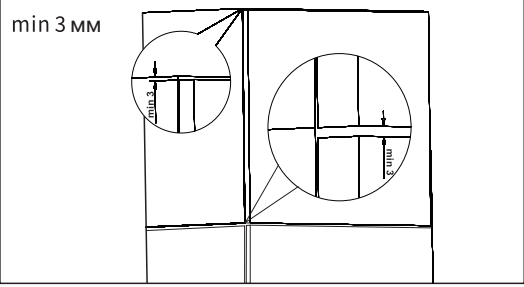


ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА

Не натискайте на підйомач, якщо фасад ще не встановлений, щоб уникнути травм та пошкодження підйомача.




1 Розмітка фасаду для кріплень

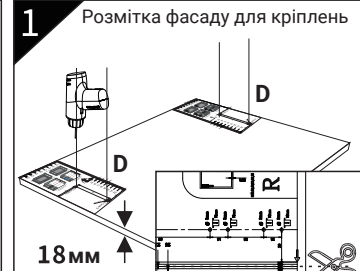


18 мм

2 Монтаж кріплень до фасаду

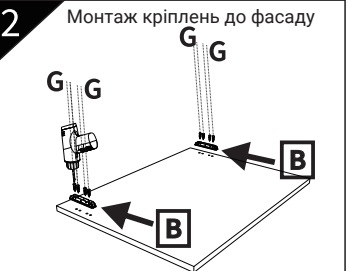

3 Встановіть шаблон для позиціонування (номер шаблону обирайте під ваш монтажний варіант)


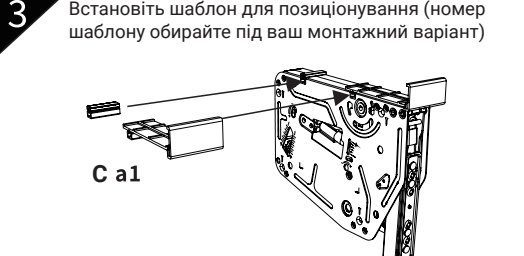


C a1


4 Накладіть підйомачі з шаблонами




5 Монтаж підйомачів

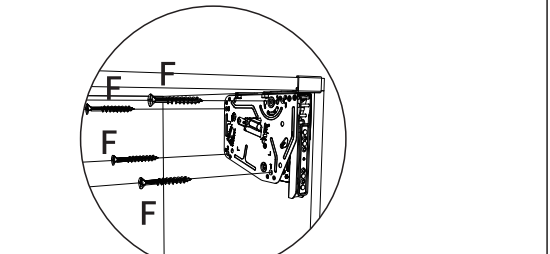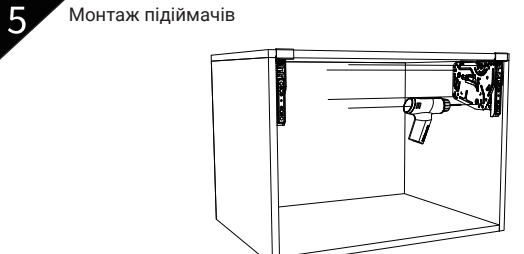


6 Зніміть шаблон для позиціонування

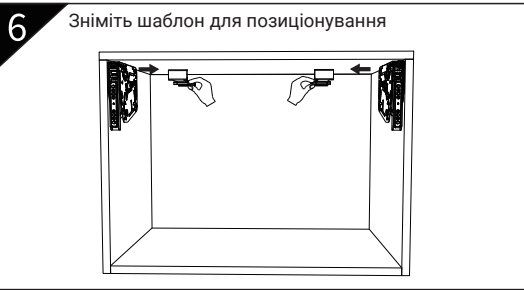


7 Зніміть фіксувальну скобу

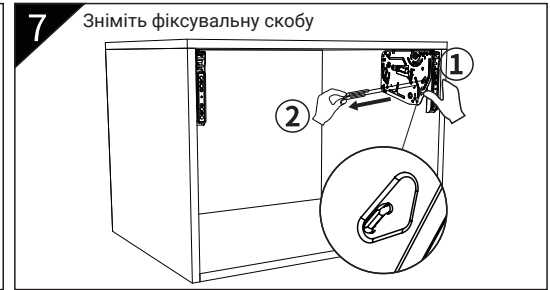

8 Висуньте важіль

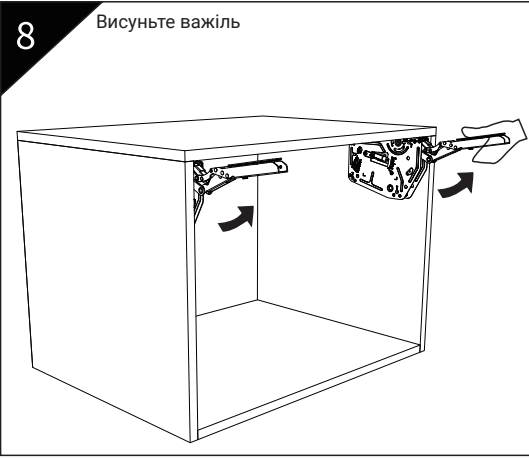


9 Монтаж фасаду

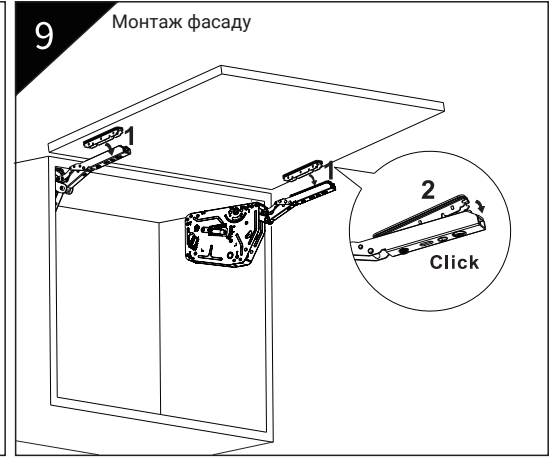

2 Click


12 Регулювання кута відкриття (80°-100°)

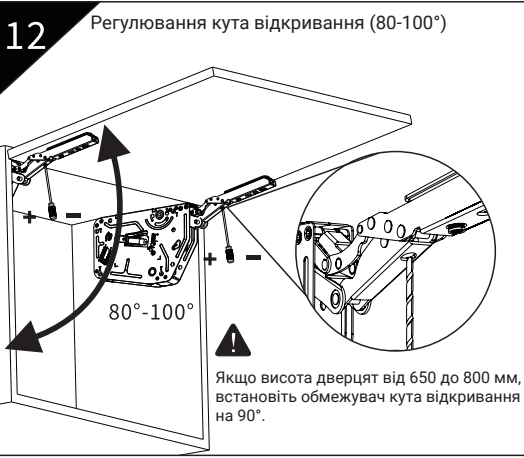

80°-100°


Якщо висота дверцят від 650 до 800 мм, встановіть обмежувач кута відкриття на 90°.

13 Регулювання швидкості закривання

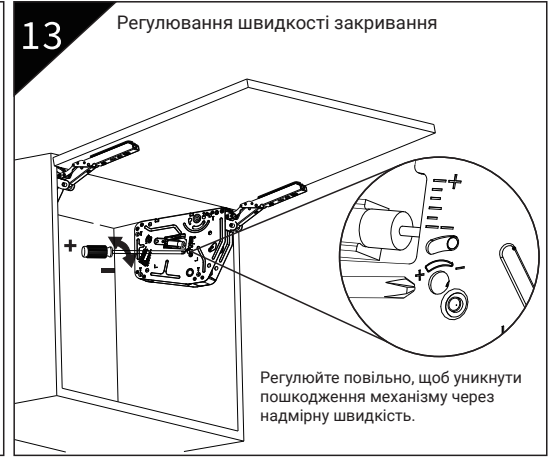


Регулюйте повільно, щоб уникнути пошкодження механізму через надмірну швидкість.


10 Регулювання сили відкриття

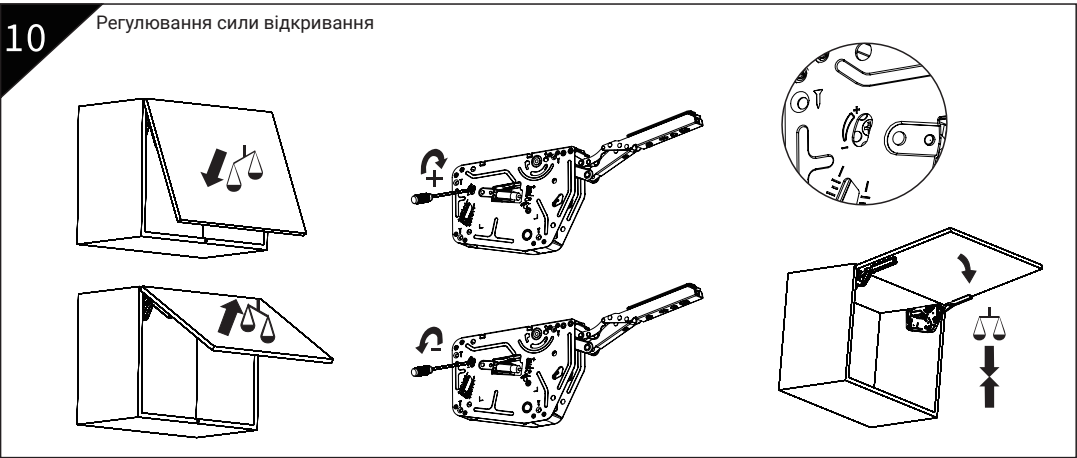

14 Монтаж заглушок

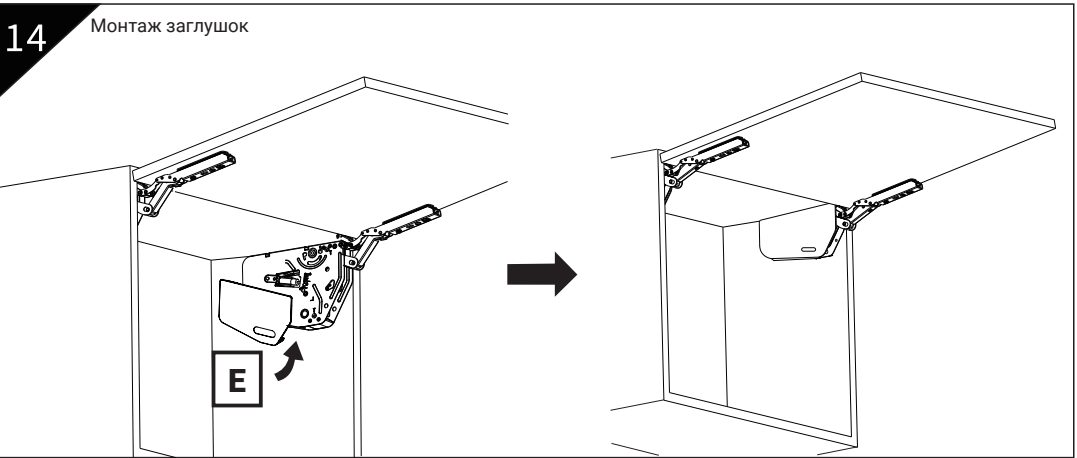

11 3D регулювання фасаду

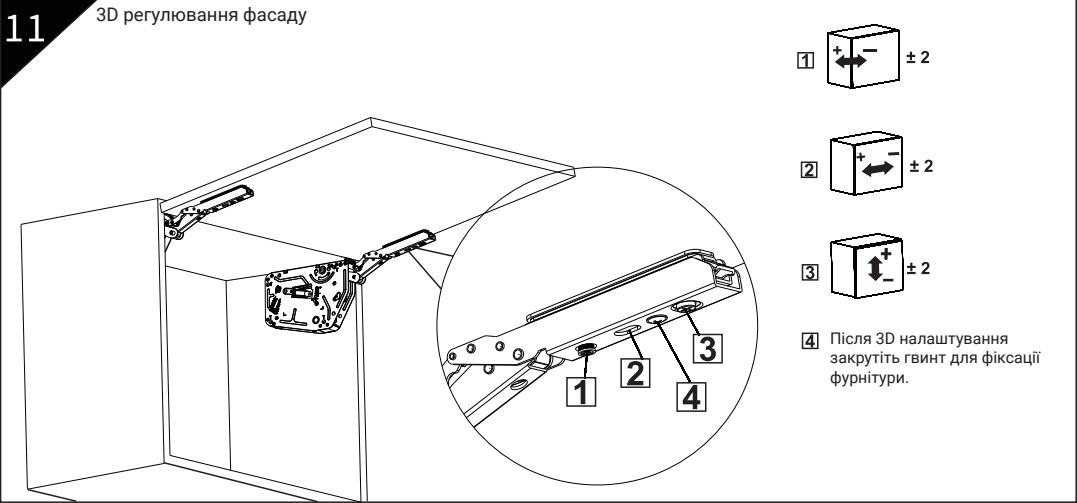

1 ± 2

2 ± 2

3 ± 2


4 Після 3D налаштування закрутіть гвинт для фіксації фурнітури.

ДЕМОНТАЖ


1




2

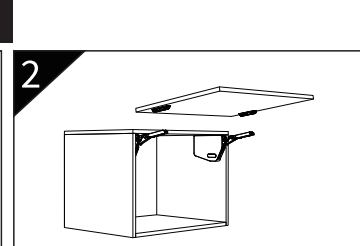


3

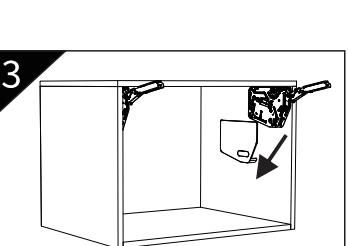

4

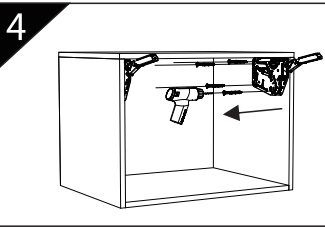


5

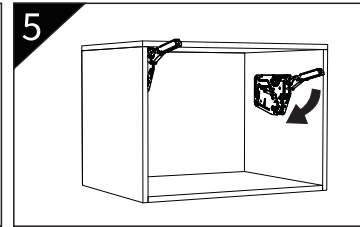

УВАГА

Не натискайте на підйомач, якщо фасад ще не встановлений, щоб уникнути травм та пошкодження підйомача.

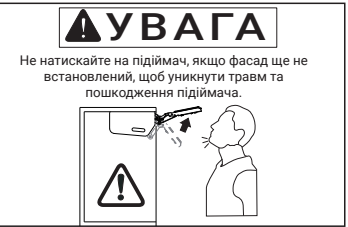

Elevon 3000 підбір підймача для фасаду товщиною 18 мм

Модель: S / M / L / XL

$$LF = KH \text{ (висота секції) (мм)} \times FW \text{ (вага ручки} \times 2 \text{ + вага фасаду) (кг)}$$

Якщо підходять 2 моделі, виберіть більшу

LF (коефіцієнт потужності)	S:660-1800	КН300: 2,2-6,0кВт	M:1100-2900	КН300: 3,7-9,6кВт	L:1840-5200	КН350: 5,3-14,8кВт	XL:4000-9000	КН450: 8,9-20,0кВт	
		КН350: 1,9-5,1кВт		КН350: 3,2-8,2кВт		КН400: 4,6-13,0кВт		КН500: 8,0-18,0кВт	
		КН400: 1,7-4,5кВт		КН400: 2,8-7,2кВт		КН450: 4,0-11,5кВт		КН550: 7,2-16,3кВт	
		КН450: 1,5-4,0кВт		КН450: 2,5-6,4кВт		КН500: 3,7-10,4кВт		КН600: 6,7-15,0кВт	
		КН500: 1,3-3,6кВт		КН500: 2,2-5,8кВт		КН550: 3,4-9,4кВт		КН650: 6,1-13,8кВт	
				КН550: 2,0-5,2кВт		КН600: 3,0-8,6кВт		XL:4000-8400	КН700: 5,7-12,0кВт
				КН600: 1,8-4,8кВт		КН650: 2,8-8,0кВт			КН800: 5,0-10,5кВт
						КН700: 2,6-7,4кВт			

Ширина секції (щільність фасаду: 720 кг/м³), мм			Глибина секції > 260 мм																											Висота секції КН (мм)				
1800	1700	1600	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350								
M	M	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							300						
			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			350							
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	M	M	M															
L	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	400						
					L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	M												
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	M	M	M	S	S	S	S	S	S	S	450							
XL	XL	XL									L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	M				M	M	M				
XL	XL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	M	S	S	S	S	S	500							
		XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL																				XL						
XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	M	M	550						
							XL	XL	XL	XL	XL	XL																						
XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	M	600						
											XL	XL	XL	XL	XL	XL																		
		XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	650							
											XL	XL	XL	XL	XL																			
							XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	700							
																												XL	XL	XL	XL			
													XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL					800							

Elecon 3000 підбір підймача для фасаду товщиною 16 мм

Модель: S / M / L / XL

$$LF = KH \text{ (висота секції) (мм)} \times FW \text{ (вага ручки} \times 2 + \text{вага фасаду) (кг)}$$
$$LF = KH \text{ (висота секції) (мм)} \times FW \text{ (вага ручки} \times 2 + \text{вага фасаду) (кг)}$$

Якщо підходять 2 моделі, виберіть більшу

LF (коэффициент потужності)	S :600-1800	M: 1100-2900	KН3000: 3,7-9,6кг KН3500: 3,2-8,2кг KН4000: 2,8-7,2кг KН4500: 2,5-6,4кг KН5000: 2,2-5,8кг KН5500: 2,0-5,2кг KН6000: 1,8-4,8кг	L :1840-5200	XL :4000-9000	KН4350: 8,9-20,0кг	
						KН4500: 8,0-18,0кг	
						KН5000: 7,2-16,3кг	
						KН5500: 6,7-15,0кг	
						KН6000: 6,1-13,8кг	
						KН7000: 5,7-12,0кг	
						KН8000: 5,0-10,5кг	
						KН3500: 5,3-14,8кг	
						KН4000: 4,6-13,0кг	
						KН4500: 4,0-11,5кг	
						KН5000: 3,7-10,4кг	
						KН5500: 3,4-9,4кг	
						KН6000: 3,0-8,6кг	
						KН6500: 2,8-8,0кг	
KН7000: 2,6-7,4кг							

[illegible]

Elecon 3000 підбір підймача для фасаду товщиною 22 мм

Модель: S / M / L / XL


$$LF = KH \text{ (висота секції) (мм)} \times FW \text{ (вага ручки} \times 2 + \text{вага фасаду) (кг)}$$
$$LF = KH \text{ (висота секції) (мм)} \times FW \text{ (вага ручки} \times 2 + \text{вага фасаду) (кг)}$$

Якщо підходять 2 моделі, виберіть більшу

LF (коэффициент потужності)	S :660-1800	M :1100-2900	L :1840-5200	XL :4000-9000	XL :4000-9400	KH300: 3,7-9,6kr	KH350: 3,7-14,8kr	KH450: 8,9-20,0kr
						KH300: 2,2-6,0kr	KH350: 2,2-6,0kr	KH450: 8,0-18,0kr
						KH350: 1,9-5,1kr	KH350: 3,2-8,2kr	KH450: 7,2-16,3kr
						KH400: 1,7-4,9kr	KH400: 2,8-7,2kr	KH550: 6,7-15,0kr
						KH450: 1,5-4,0kr	KH450: 2,5-6,4kr	KH600: 6,7-15,0kr
						KH500: 1,3-3,6kr	KH500: 2,2-5,8kr	KH650: 6,1-13,8kr
							KH550: 2,0-5,2kr	KH700: 5,7-12,0kr
							KH600: 1,8-4,8kr	KH800: 5,0-10,5kr

[illegible]

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПІДІЙМАЧА MULLER ELEVON 3000

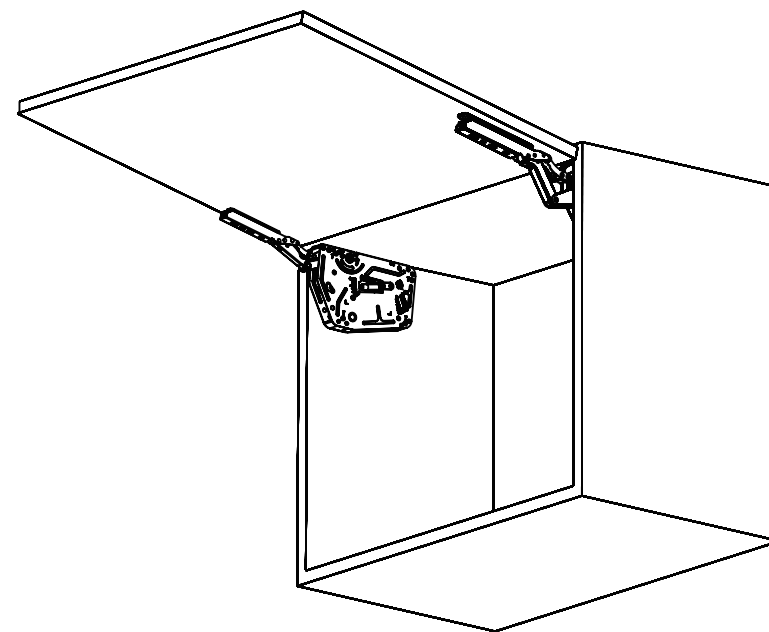

viyar

0 (800) 100 100 | viyar.ua

НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ