


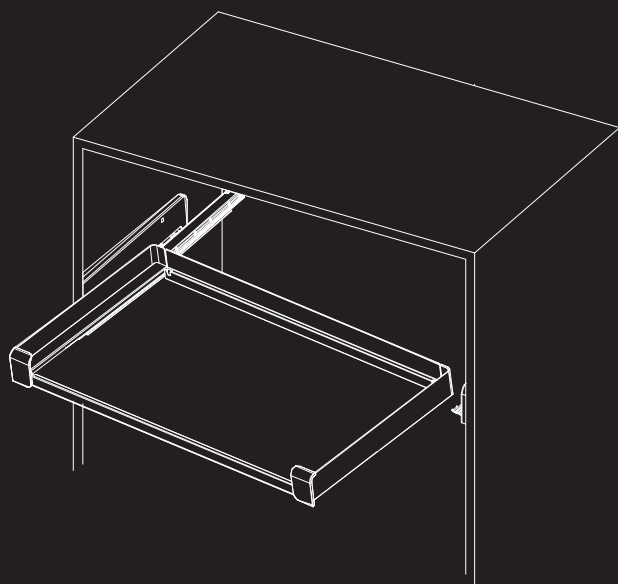


INSTRUKCJA

MONTAŻU KOSZY NA BIELIZNĘ

NIEZAWODNE AKCESORIA – TO TRWAŁE MEBLE


1.

Zamontuj prowadnice w korpusie szafy
(wewnętrzna głębokość korpusu ≥ 480 mm).

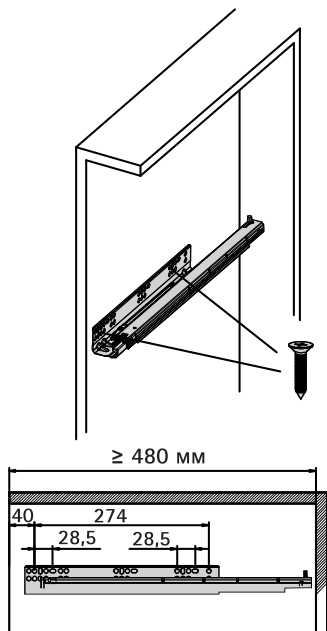


2.

Nałóż boczne osłony dekoracyjne i zamocuj
je za pomocą wkrętów.

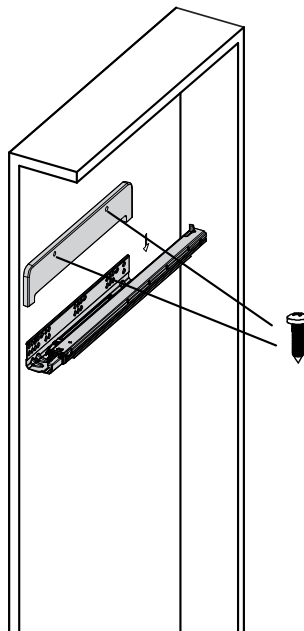


3.

1. Wsuń górne ruchome elementy obu prowadnic.
2. Unieś przednią część kosza i połącz jego tylną krawędź z prowadnicą.
3. Wyrównaj kosz i lekko dociśnij go w dół.

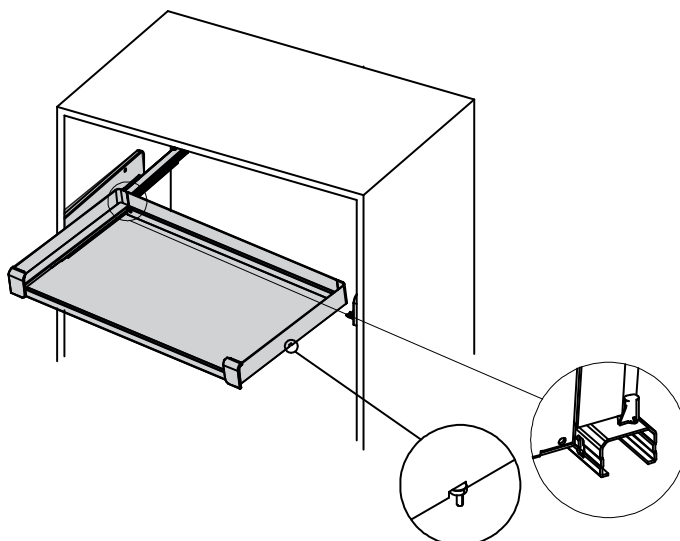


4.

- 4-1. Umieść równo wzmocnioną wkładkę podporową wewnątrz kosza tekstylnego, aby zapewnić odpowiednie podparcie.
- 4-2. Włóż okrągłą rurkę do tekstylnych rękawów po obu stronach kosza, upewniając się, że elementy podporowe z tworzywa sztucznego pozostają na zewnątrz.

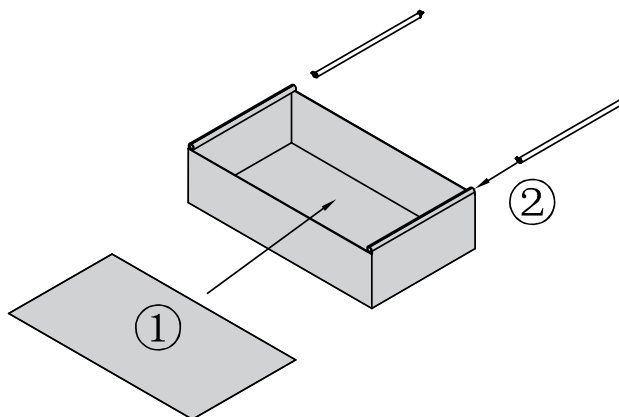

5.

Umieść kosz tekstylny w aluminiowej ramie, dopasowując elementy z tworzywa sztucznego do odpowiednich otworów montażowych.

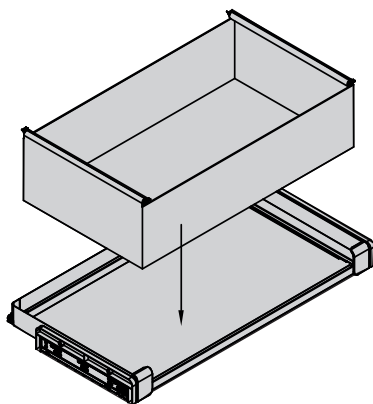

Uwagi:

1. Jeżeli prowadnice pracują niestabilnie – upewnij się, że wewnątrz prowadnic nie znajduje się trociny ani inne zanieczyszczenia.
2. Jeżeli prowadnice nie pracują płynnie – sprawdź, czy rozmiar ramy aluminiowej został dobrany prawidłowo: wszystkie cztery boki ramy oraz prowadnice powinny być ustawione poziomo.
3. Jeżeli przednia część nie jest wypoziomowana – upewnij się, że prowadnice zostały zamocowane w jednakowej odległości od przedniej krawędzi korpusu szafy oraz że tylne haki zostały prawidłowo osadzone.



0 (800) 100 100 | viyar.ua