


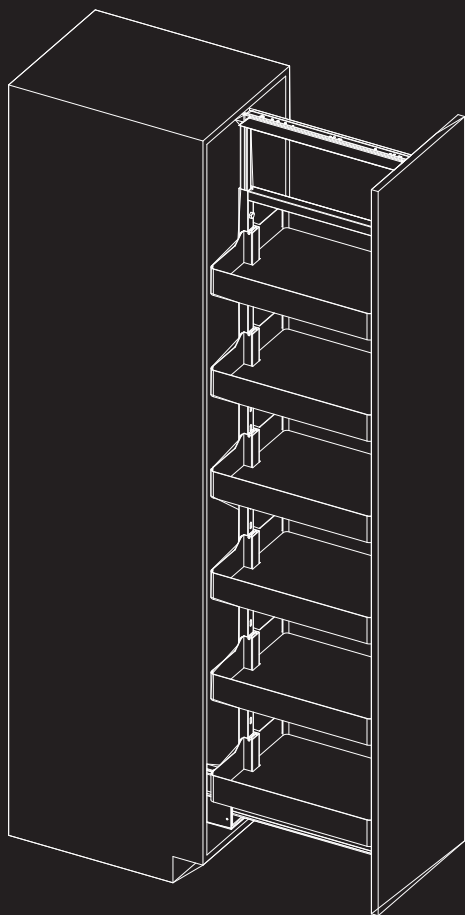


INSTRUKCJA

MONTAŻU WYSOKIEGO CARGO

SOLIDNE AKCESORIA TO TRWAŁE MEBLE

Accessories list as below


Akcesoria	Ilość SZT.	Akcesoria	Ilość SZT.	Akcesoria	Ilość SZT.	Akcesoria	Ilość SZT.
	1 szt.		1 szt.		5 poziomów 5 pcs. 6 poziomów 6 pcs.		1 szt.
Rama główna		Rama regulacyjna górna		Kosze		Prowadnica wzmocniona o wysokiej nośności	
	1 szt.		2 szt.		2 szt.		5 poziomów 10 szt. 6 poziomów 12 szt.
Prowadnica teleskopowa z łożyskami kulkowymi		Łącznik typu T do frontu		Łącznik wygięty do frontu		Haczyk do kosza z tworzywa sztucznego	
	2 szt.		1 szt.		27 szt.		
Śruba imbusowa M6×16		Klucz imbusowy 4 mm		Wkręt samogwintujący ST4×16			
	4 szt.						
Śruba imbusow M6×40							

Charakterystyka wyrobu i dopasowanie do szafek

Model	Specyfikacja	Długość × Głębokość × Wysokość (mm)	Szerokość szafki (mm)
81135 B	5 poziomów	250×480 (1450–1750)	300
81136 B	6 poziomów	250×480 (1800–2100)	300

1. Montaż prowadnic


1.1 Przykręcić dolną szynę wzmocnionych przewodnic za pomocą wkrętów samogwintujących ST4*16.

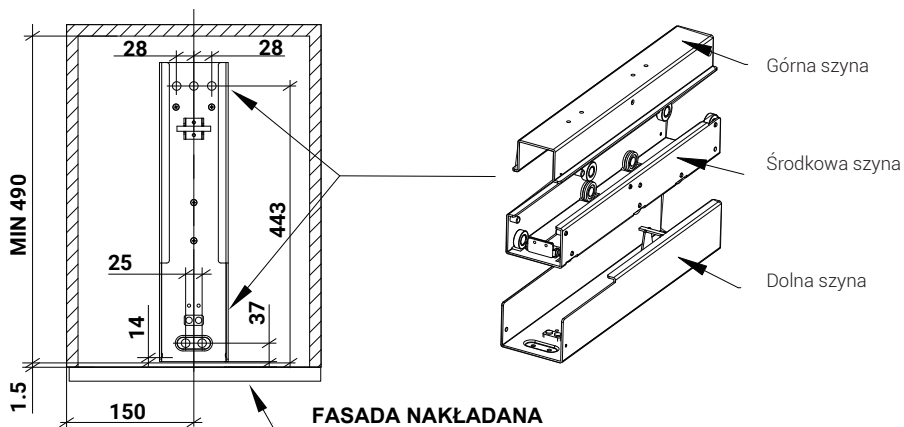

1. Montaż prowadnic

1.2 Całkowicie wyciągnąć prowadnicę teleskopową, nacisnąć plastikowy zatrząsk pomiędzy górną a dolną szyną, a następnie zdjąć górną szynę.


1.3 Przykręcić dolną szynę prowadnic za pomocą wkrętów samogwintujących ST4*16.

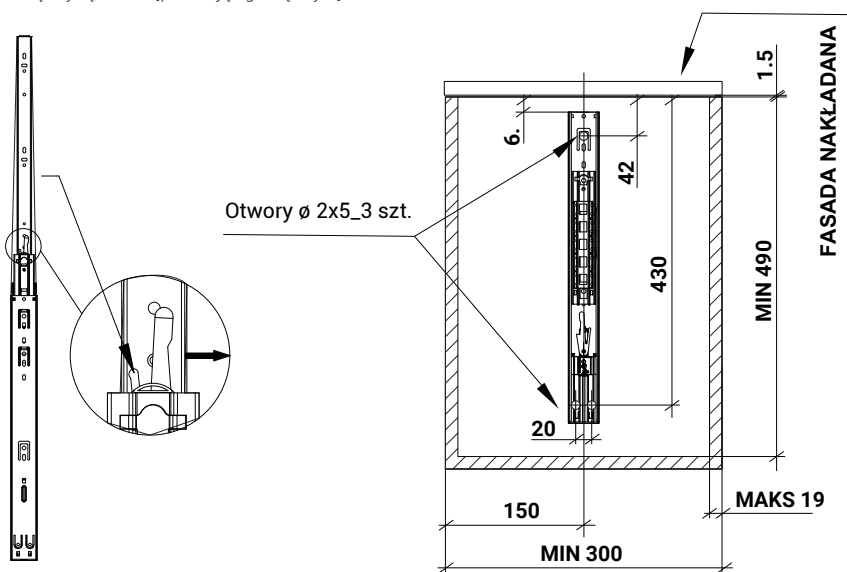

2. Montaż ramy głównej


2.1 Przykręcić dwa śruby imbusowe M6×18 do łącznika T-kształtnego frontu (środkowego otworu na razie nie dokręcać).

2.2 Włożyć górną ramę regulacyjną w górną część ramy głównej, użyć śruby z gwintem M8 (nie dokręcać śrub).

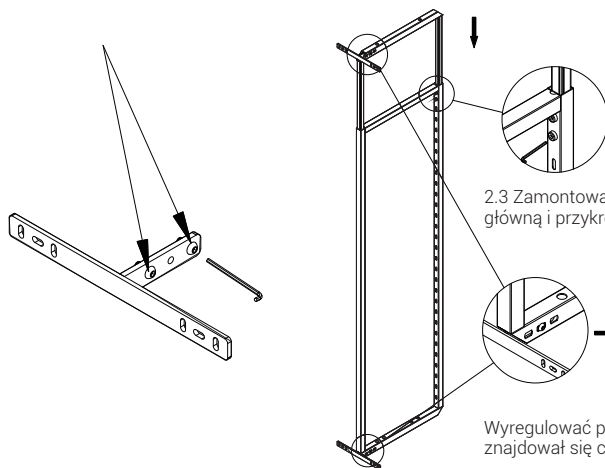


2.3 Zamontować łącznik T-kształtny frontu w ramę główną i przykręcić śrubami M6×18.

Wyregulować pozycję tak, aby łącznik T-kształtny znajdował się centralnie względem ramy głównej.

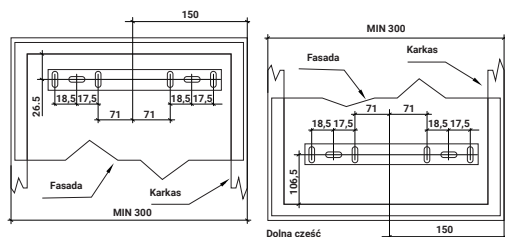

2.4 Za pomocą wkrętów samogwintujących ST4×16 przymocować ramę główną do frontu (uwaga: rama powinna być zamontowana centralnie). Następnie przymocować wygięty łącznik frontu (jego pozycję można regulować). Po ustawieniu wszystkich elementów dokręcić śruby górnej ramy regulacyjnej.

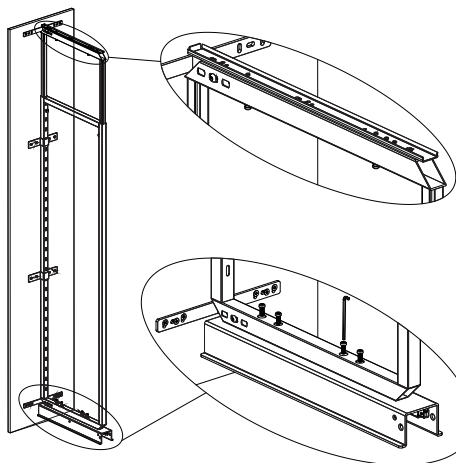


2.5 Włożyć górną szynę prowadnicy kulkowej w odpowiedni otwór ramy regulacyjnej.


2.6 Przykręcić dolną szynę wzmocnionej prowadnicy do ramy głównej za pomocą śrub imbusowych M6×18 (uwaga: amortyzator powinien być skierowany do wnętrza szafki).

3. Montaż koszyków



3.1 Wyciągnąć środkową szynę wzmocnionej prowadnicy i zablokować ją w tej pozycji. Następnie zamontować ramę główną do wnętrza szafki. Po usłyszeniu charakterystycznego kliknięcia – oznacza to, że prowadnica została prawidłowo zablokowana. Jednocześnie włożyć górną szynę prowadnicy kulkowej w dolną szynę.

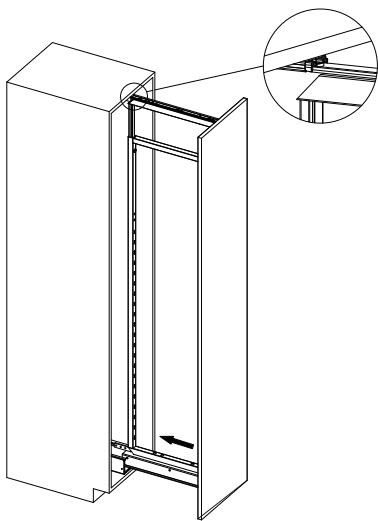


3.2 Zawiesić kosze na odpowiednich otworach ramy głównej za pomocą haczyków i ustawić odstępy między nimi.

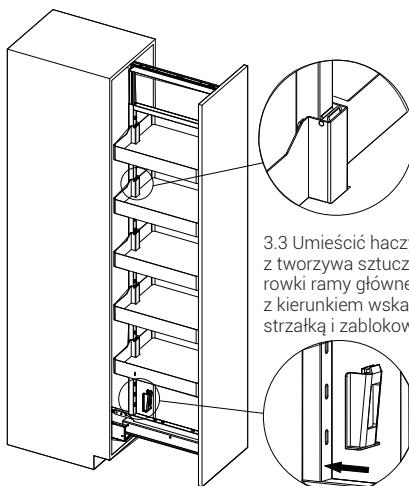

3.3 Umieścić haczyki kosza z tworzywa sztucznego w rowki ramy głównej zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką i zablokować.

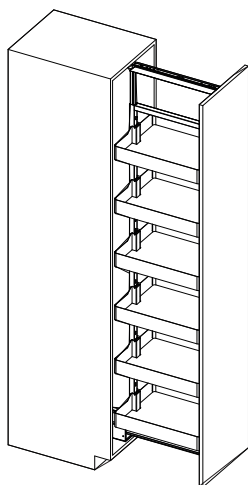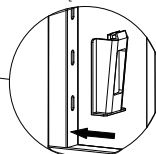

Ten wkręt blokuje ramę główną.

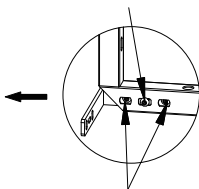

Te wkręty służą do regulacji położenia frontu w lewo/prawo oraz pionu ramy głównej.

3.4 Po zakończeniu montażu wyregulować pozycję frontu za pomocą śrub w łączniku T-kształtnym, tak aby front był wycentrowany względem szafki. Obrót lewego i prawego wkrętu zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesuną front w prawo, natomiast przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – w lewo. Po ustawieniu pozycji dokręcić środkową śrubę.

3.5 Wyciągnąć i włożyć całą konstrukcję, aby upewnić się, że prowadnice pracują płynnie i bez zacięć.



+48 2 2602 00 10 | viyar.pl