


INSTRUKCJA MONTAŻU OBROTOWO-WYSUWANEJ PÓŁKI NA OBUWIE

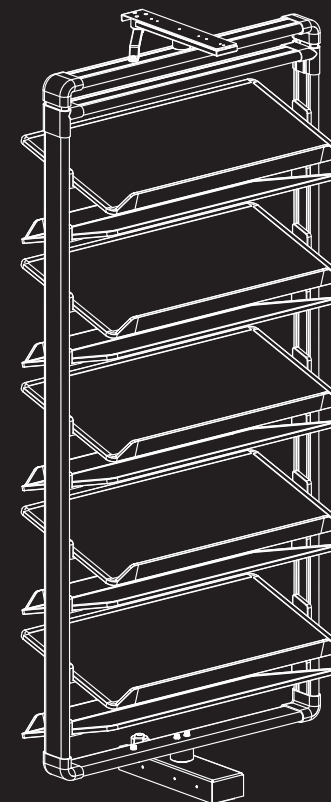


viyar

+48 22 602 00 10 | viyar.pl

SOLIDNE OKUCIA TO GWARANCJA TRWAŁYCH MEBLI


MONTAŻ DOLNEGO ELEMENTU PROWADZĄCEGO

1. Zgodnie z podanym rysunkiem należy wstępnie nawiercić otwory wiertłem $\varnothing 2.5$, a następnie przymocować element prowadzący za pomocą wkrętów ST4×16.

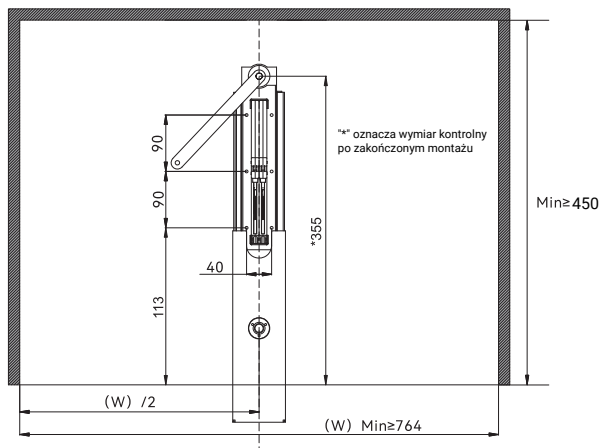


MONTAŻ GÓRNEGO ELEMENTU PROWADZĄCEGO


1. Zgodnie z podanym rysunkiem należy wstępnie nawiercić otwory wiertłem $\varnothing 2.5$, a następnie przymocować element prowadzący za pomocą wkrętów ST4×16.

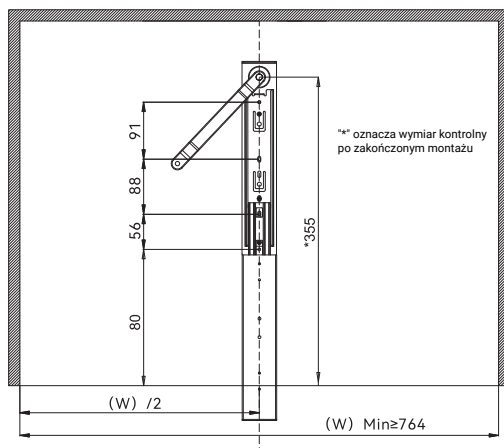


MOCOWANIE STELAŻA

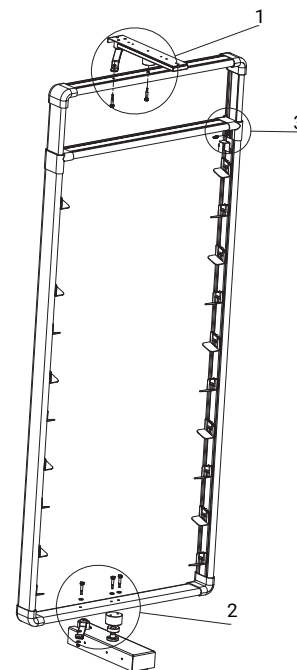



1. **Mocowanie górnego elementu prowadzącego**
Przymocować górny element prowadzący za pomocą wkrętu 6×20×M5, zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na rysunku po prawej stronie.

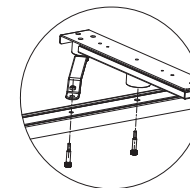


2. **Mocowanie dolnego elementu prowadzącego**
Przymocować dolny element prowadzący za pomocą wkrętu 6×20×M5, zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na rysunku po prawej stronie.

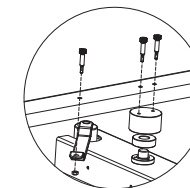

3. **Regulacja**
Po wykonaniu powyższych kroków należy wyregulować wysokość, mocując teleskopową podporę za pomocą wkrętu M4×16 zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na rysunku po prawej stronie. Następnie zamontować osłonę dekoracyjną, kierując się strzałką.

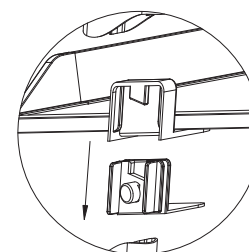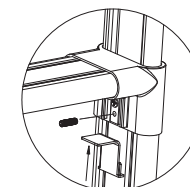

4. **Montaż półki**
Po wykonaniu powyższych kroków należy zamocować półkę zgodnie z rysunkiem powyżej.

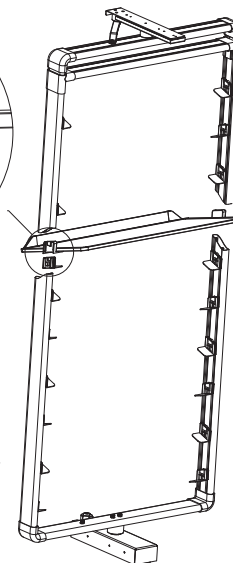

Zakończenie

