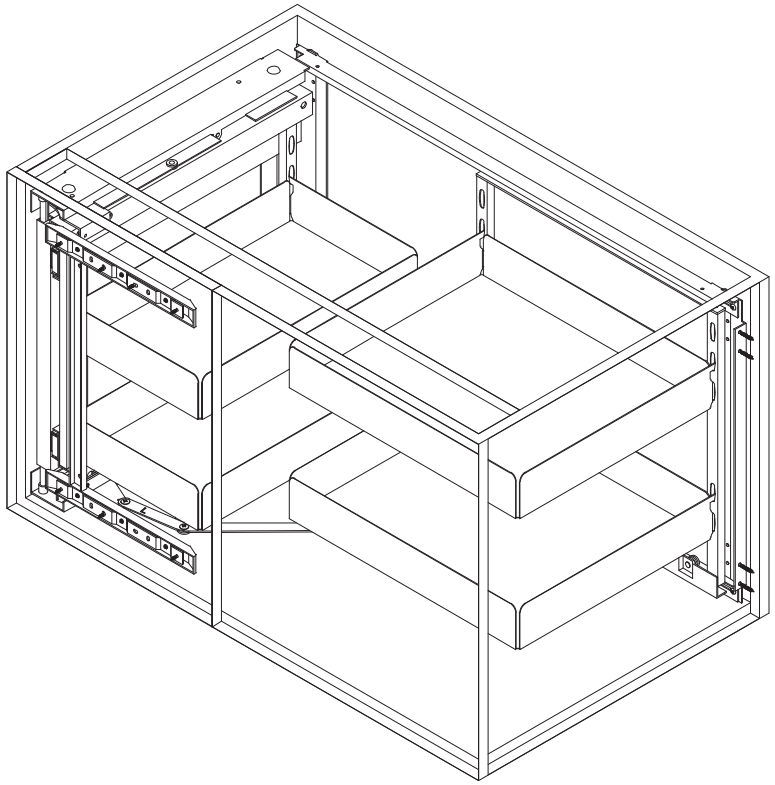
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
МАГІЧНОГО КУТА BLUEBELL NV 900 MM MULLER









viyar

0 (800) 100 100 | viyar.ua


НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

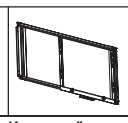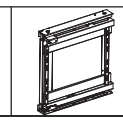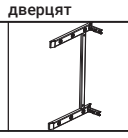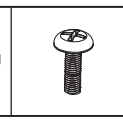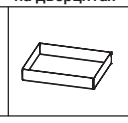ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

		К-ть			К-ть			К-ть			К-ть			К-ть
Задня рама			**Поворотний важіль**			**Гвинт M5×10**			**Шайба**			**Бічна рама**		
A		1 комплект	**B**		1 комплект	**C**		3 шт	**D-1**		3 шт	**E**		1 комплект
									D-2		2 шт			
Кронштейн дверцят			**Кріплення кронштейна дверцят**			**Гвинт M5×8**			**Гвинт M6×10**			**Гвинт M6×15**		
F		1 комплект	**G**		2 шт	**H**		6 шт	**I**		4 шт	**J**		2 шт
Кошик на дверцятах			**Внутрішній кошик**			**Демпфер**								
K		2 шт	**L**		2 шт	**M**		1 шт						

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ (ЛІВЕ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ)

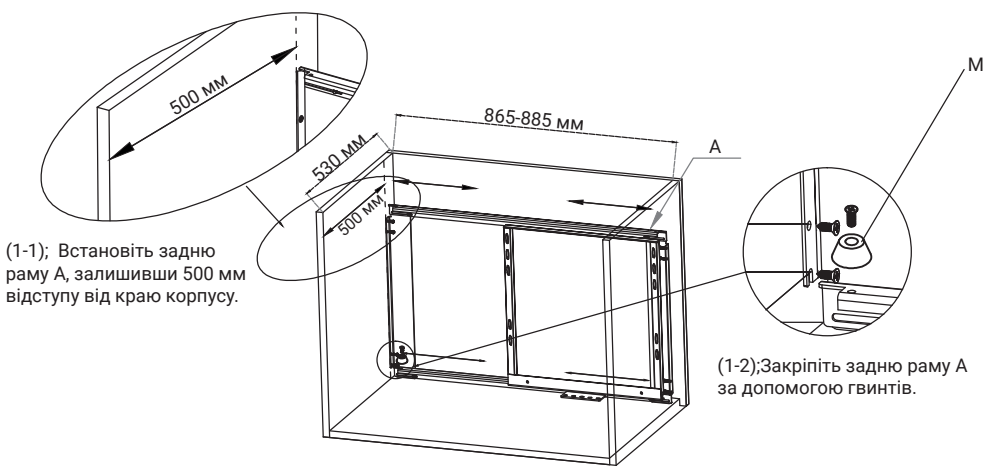1 Встановлення задньої рами (A)



(1-1); Встановіть задню раму A, залишивши 500 мм відступу від краю корпусу.

(1-2);Закріпіть задню раму A за допомогою гвинтів.

2 Встановлення бічної рами (E) та (B).



(2-1);Встановіть бічну раму E, залишивши 10 мм відступу від краю.

Відрегулюйте кут положення механізму.

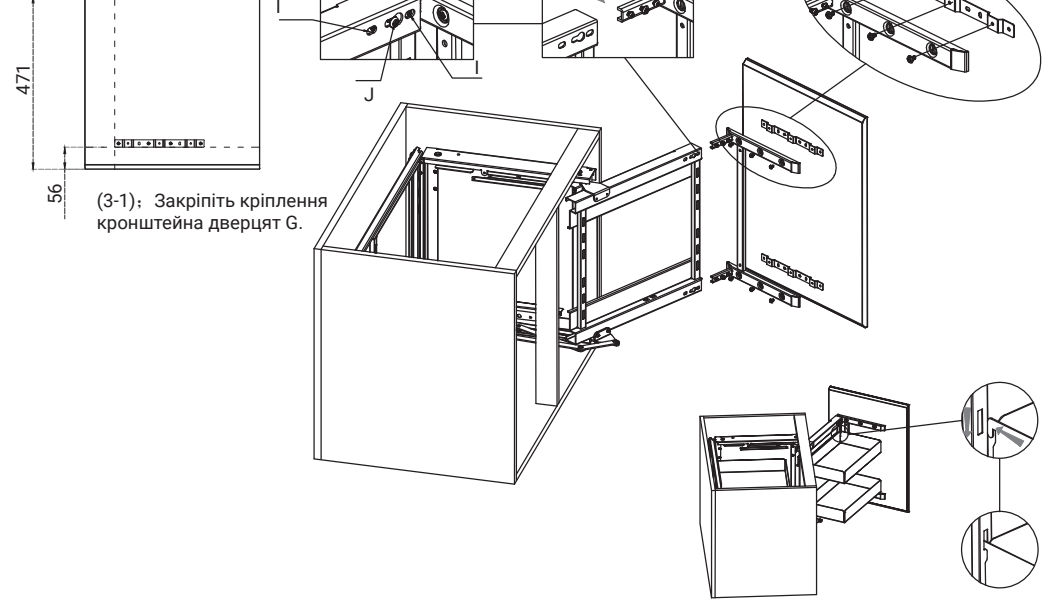
(2-2); З'єднайте бічну раму E з поворотним важелем B за допомогою гвинта C і шайби D-1. (236 мм)

(2-3);Встановіть шайбу D-2 в отвір, після чого вставте штифт. (230 мм)

3 Встановлення кронштейна дверцят (F).

(3-2)： За допомогою гвинтів H можна регулювати положення дверцят вгору та вниз.


(3-3)： За допомогою гвинтів I можна регулювати положення дверцят ліворуч і праворуч. **Після завершення регулювання необхідно затягнути фіксуючий гвинт J.**



(3-1)： Закріпіть кріплення кронштейна дверцят G.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ (ПРАВЕ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ)

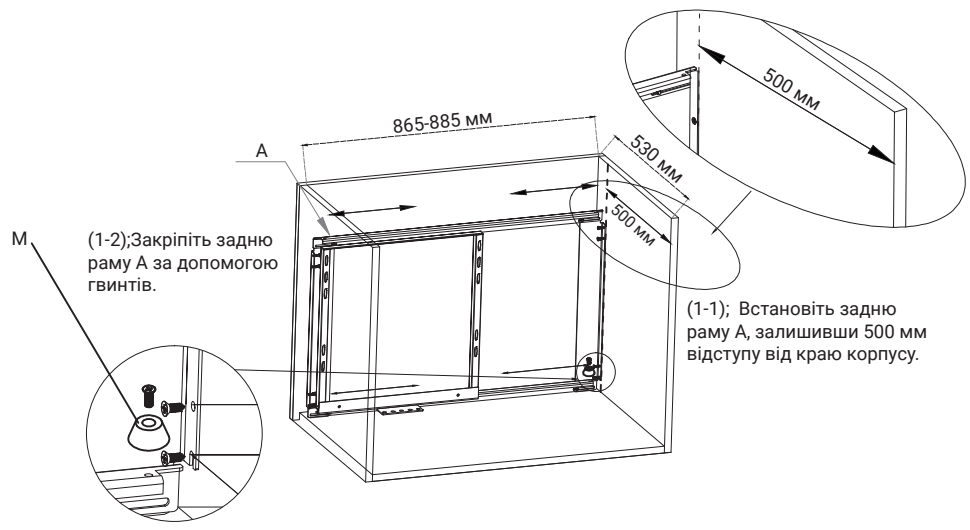
1 Встановлення задньої рами (A)



(1-1); Встановіть задню раму A, залишивши 500 мм відступу від краю корпусу.

(1-2);Закріпіть задню раму A за допомогою гвинтів.

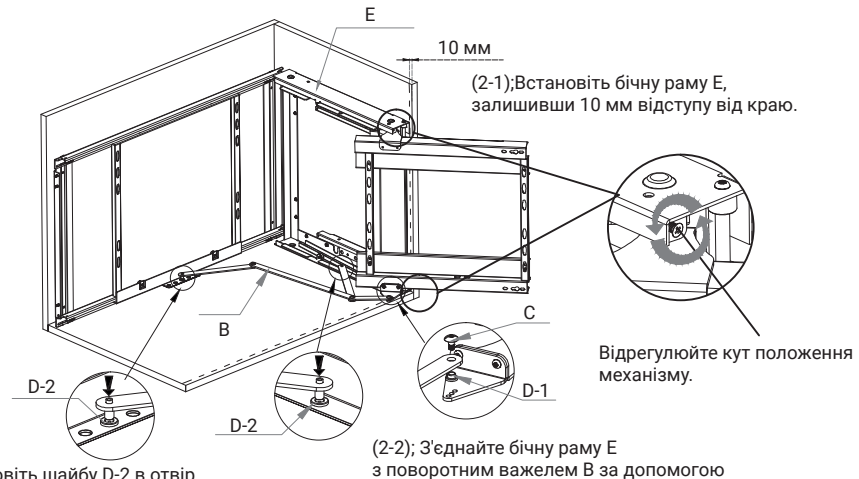2 Встановлення бічної рами (E) та (B).



(2-1);Встановіть бічну раму E, залишивши 10 мм відступу від краю.

Відрегулюйте кут положення механізму.

(2-2); З'єднайте бічну раму E з поворотним важелем B за допомогою гвинта C і шайби D-1. (236 мм)

(2-3);Встановіть шайбу D-2 в отвір, після чого вставте штифт. (230 мм)

3 Встановлення кронштейна дверцят (F).

(3-3)： За допомогою гвинтів I можна регулювати положення дверцят ліворуч і праворуч. **Після завершення регулювання необхідно затягнути фіксуючий гвинт J.**

(3-2)： За допомогою гвинтів H можна регулювати положення дверцят вгору та вниз.

(3-1)： Закріпіть кріплення кронштейна дверцят G.