



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПОВОРОТНО-ВИСУВНОЇ ПОЛИЦІ ДЛЯ ВЗУТТЯ

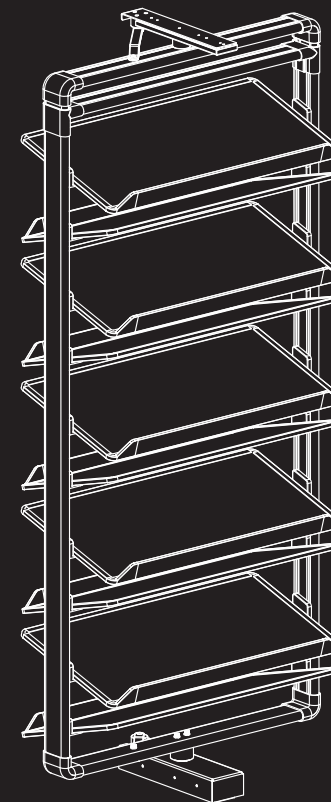


МОНТАЖ НИЖНЬОГО НАПРЯМНОГО ЕЛЕМЕНТА

1. Згідно з наведеним кресленням, попередньо просвердліть отвори за допомогою свердла Ø2.5, потім закріпіть напрямний елемент за допомогою шурупів ST4*16.

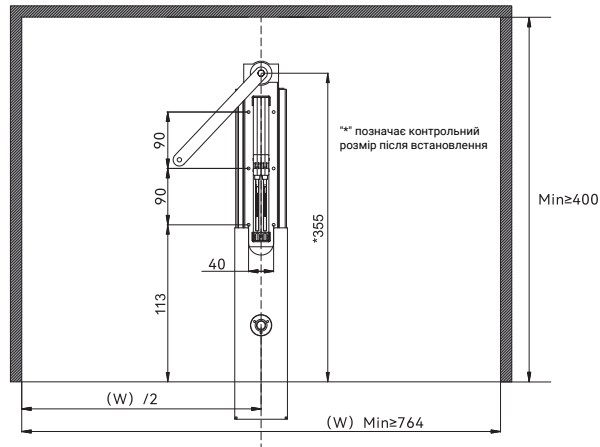


МОНТАЖ ВЕРХНЬОГО НАПРЯМНОГО ЕЛЕМЕНТА





1. Згідно з наведеним кресленням, попередньо просвердліть отвори за допомогою свердла Ø2.5, потім закріпіть напрямний елемент за допомогою шурупів ST4*16.

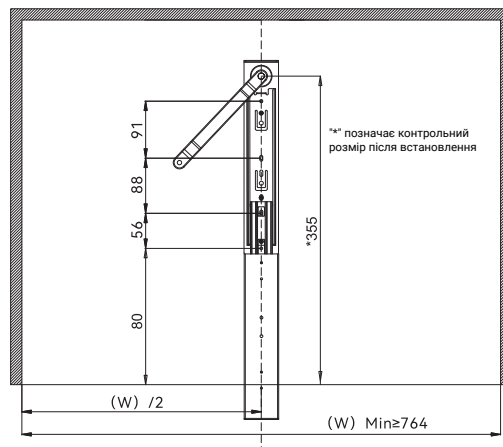


ФІКСАЦІЯ КАРКАСА

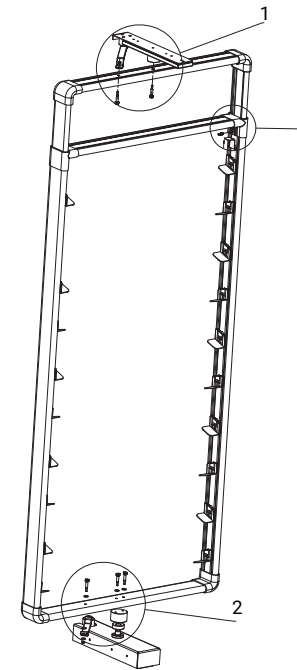

1. **Фіксація верхнього напрямного елемента**
Закріпіть верхній напрямний елемент за допомогою шурупа 6*20*M5 згідно з вказівками на рисунку праворуч;
2. **Фіксація нижнього напрямного елемента**
Закріпіть нижній напрямний елемент за допомогою шурупа 6*20*M5 згідно з вказівками на рисунку праворуч;
3. **Регулювання**
Після виконання вищезазначених кроків, відрегулюйте висоту, зафіксувавши телескопічну опору за допомогою шурупа M4x16 згідно з вказівками на рисунку праворуч, потім встановіть декоративну кришку, слідуючи напрямку стрілки.

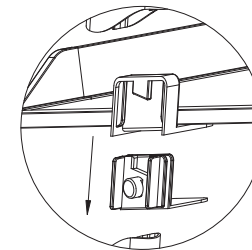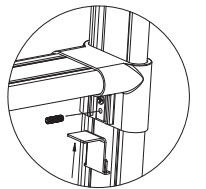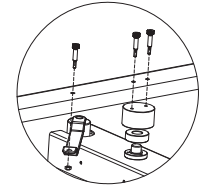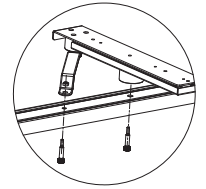

4. **Монтаж полиці**
Після виконання вищезазначених кроків, закріпіть полиці відповідно до рисунка вище.

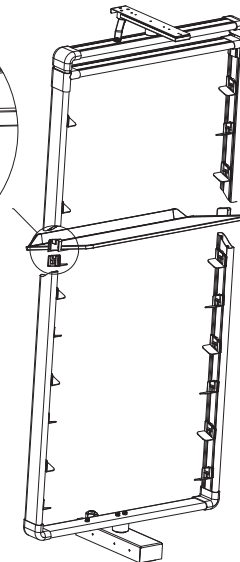

Завершення

