

# Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Sensys для тонких дверей, толщина двери от 10 мм
- ▶ Угол открывания 110°

## Минимальная fuga для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
17	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
18	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
19	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4


Внимание:

Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:  
Размеры в таблице + 0,3 мм


## Выступ двери / монтажная глубина

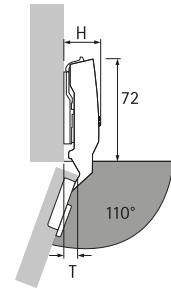

Высота петли Н / выступ двери Т для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки С = 3 мм

Вариант навески двери	Н, мм	Т, мм
вкладная навеска	38,0	25,0

## вкладная навеска

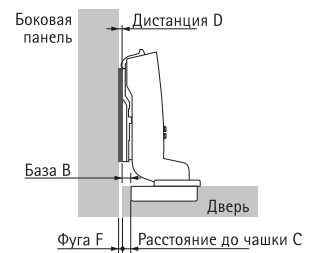

Дистанция D = C + B + F  
= расстояние до чашки C - 4 мм + fuga F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	
11	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
12	0,4	0,9	1,4	2,4	3,3	
13	0,6	1,0	1,5	2,5	3,5	
14	0,8	1,2	1,7	2,7	3,7	
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2
17	0,4	1,5	2,0	2,6	3,6	4,7
18	0,8	1,8	2,4	2,9	4,0	5,0
19	1,1	2,2	2,7	3,3	4,3	5,4