

# Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Sensys 110°
- ▶ Угол открывания 110°

## Минимальная fuga для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Внимание:


Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:  
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:  
Размеры в таблице - 0,6 мм


## Выступ двери / монтажная глубина

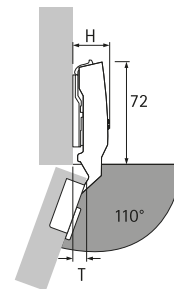

Высота петли Н / выступ двери Т для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	Н, мм	Т, мм
навеска на среднюю стенку	31,0	18,0

## навеска на среднюю стенку

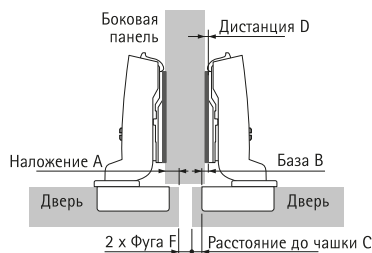

Дистанция D = C + B - A  
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Накладная навеска мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Дистанция D, мм						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5