


Рекомендации по установке подъемного механизма "SUSPA"

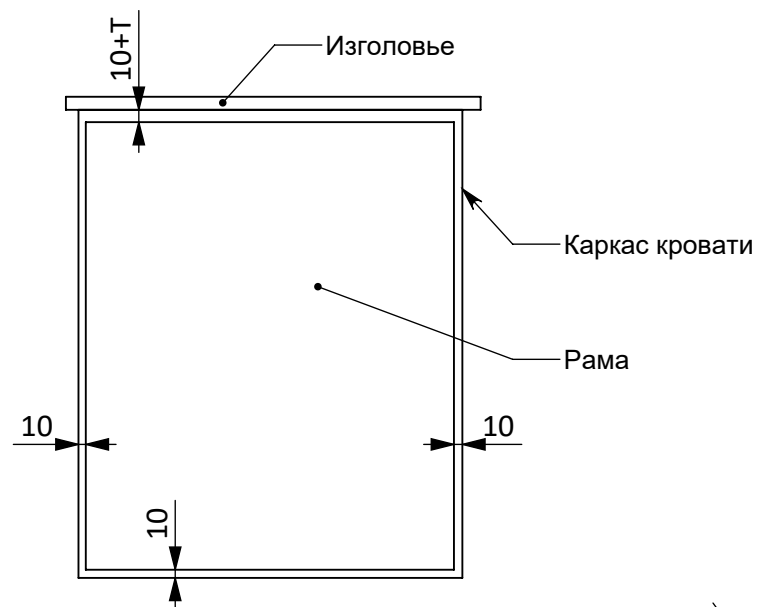

- Рекомендуемый зазор между каркасом кровати и рамой 10мм
- Размер "10+T", применяется к матрасам высотой 150мм и выше, где индекс "Т" выбирается из условий: (+30мм к высоте матраса, это +6мм отступ)
Например: матрас 180мм значит размер "10+Т" имеет вид: $10+6+6=22$ мм - отступ
Для матрасов 120мм и ниже размер "Т" не применяется, отступ 10мм
- Размер "190-200" зависит от размера уголков, которые установлены в углах рамы для жесткости, большее значение выбирать не рекомендуется.
- Отступ по высоте от края кровати рассчитывается по уравнению: $160+A$ - где "А" высота устанавливаемой рамы. Это уравнение может меняться в зависимости от индивидуального проекта кровати
- Отступ "340-345" выбирается из условий проекта кровати и высоты матраса, большее значение выбирать не рекомендуется.
- Рекомендованная толщина стенок кровати 22мм и больше
- Так же необходима установка опорного элемента (для рамы) в районе ног
- Данную модель механизма рекомендовано устанавливать на полуторные и двуспальные кровати шириной от 1.2 до 1.8метра
- **Газовые пружины устанавливать только штоком вниз, т.е. проушина со стороны штока надевается на ось механизма, крепящегося к каркасу кровати.**

