

Інструкція з монтажу виробів Belterno by Viyar

Зміст

1. Інструмент для монтажу
2. Транспортування виробів
3. Підготовка корпусу
4. Монтаж стільниць
5. Монтаж стінових панелей

1. Інструменти

Для здійснення монтажу необхідні такі інструменти:


- Рівень;
- Пластиковий шпатель;
- Клей-герметик прозорий (Рекомендуємо Soudal FIX ALL Crystal);
- Пістолет для герметика;
- Струбцини;
- Розчинник (ацетон чи спирт);
- Малярна стрічка;
- Пластикові клинки;
- Вакуумні присоски-струбцини (для кутових виробів з декількох елементів);
- Кутова шліфувальна машина («болгарка») та диск з алмазним напиленням (для виробів з керамограніту);
- Набір абразивів (для виробів з акрилового каменю);
- Пістолет для акрилового клею (для виробів з акрилового каменю).

2. Транспортування виробів


Вироби з каменю пакуються в короб з ДСП та доставляються у вертикальному положенні. Цей варіант пакування найкраще забезпечує цілісність вмісту при транспортуванні.




Переміщення та транспортування виробу на об'єкт має відбуватися виключно у вертикальному положенні (зображення Б).

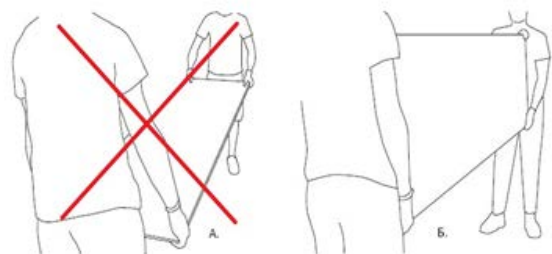

При перенесенні без пакування (короб ДСП) деталей з вирізами та деталей, що мають габарити більші ніж 2500 мм, вони додатково мають бути посилені металевим профілем чи іншою рівною негнучкою планкою.

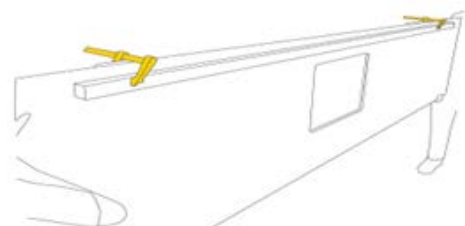


Зберігати незмонтовану стільницю та інші деталі виробу рекомендується виключно у вертикальному положенні, спираючи на рівну вертикальну основу.

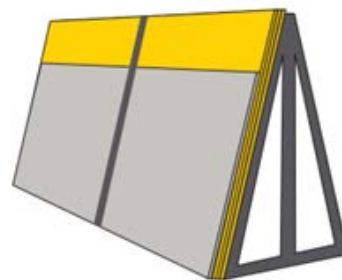

3. Підготовка корпусів

Насамперед перед монтажем стільниці потрібно перевірити, чи корпуси меблів виставлені в рівень.

Допустиме відхилення по площині складає 1 мм. Якщо відхилення більше ніж 1 мм, це може призвести до порушення цілісності стільниці.

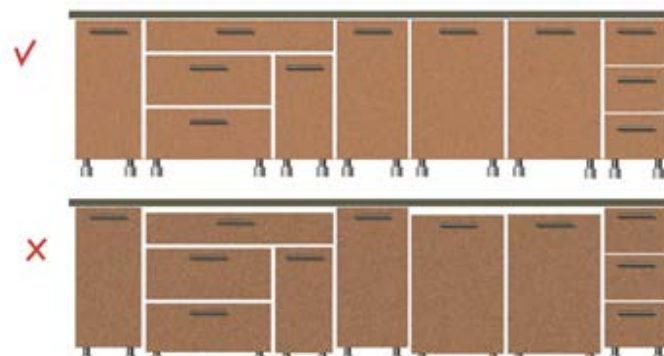

Секції корпусу меблів мають бути міцно з'єднані між собою, всі опорні планки надійно зафіксовані та відсутні будь-які рухомі елементи. Якщо в конструкції присутній металевий каркас, то його теж потрібно надійно закріпити. Фурнітура та фасади, які можуть заважати розміщенню виробу на корпус меблів, мають бути демонтовані.

4. Монтаж стільниці

Стільницю потрібно розмістити на корпус меблів з дотриманням описаних вище правил транспортування.



Перед тим, як зафіксувати стільницю до корпусу, потрібно приміряти її прилягання до інших елементів. Прилягання до стін та елементів корпусу по всьому периметру має бути рівномірним, рекомендована відстань (зазор) між стільницею та периметром прилягання становить 2-3 мм. Для фіксації стільниці нанесіть поліуретановий клей на корпус меблів в місцях контакту з нею. Рекомендується використовувати клей-герметик FIX ALL Crystal прозорий Soudal.



Клей наноситься шаром товщиною 1-2 мм на всі ділянки корпусу, які контактують зі стільницею. Нанесення клею здійснюється поступальними рухами вліво-вправо, що нагадують «змійку».

Після нанесення клею покладіть стільницю на корпус та злегка притисніть руками. Перевірте рівень встановленої стільниці. Для його корегування можна використати пластикові клинки, які потрібно помістити між стільницею та корпусом. Стільниці, які мають у своїй основі фанерний каркас, додатково закріплюються до корпусу за допомогою саморізів і металевих монтажних кутників.

Якщо стільниця складається з 2 або більше деталей, їх потрібно з'єднати між собою за таким алгоритмом:

- заклеюємо захисною плівкою всі елементи меблів в місцях можливого контакту з клеєм чи розчинником;
- знежирюємо місце з'єднання (використовуємо ацетон чи спирт);
- наносимо клей на місце з'єднання під прямим кутом, щоб він потрапив на всю глибину з'єднання. Деталі з акрилового каменю склеюються акриловим клеєм, для його нанесення потрібен спеціальний пістолет. Для виробів з керамограніту рекомендується використовувати епоксидний клей швидкого висихання, наприклад TENAX «Glaxs Fast» або TENAX «RIVO 15».
- після нанесення клею щільно стягуємо дві деталі між собою за допомогою вакуумних присосок-струбцин і вирівнюємо їх по рівню. Залишаємо присоски до повного висихання клею;
- клей, що залишився на поверхні стільниці після висихання, прибираємо технічним лезом та протираємо місце склейки ацетоном чи спиртом.



Для герметизації швів по периметру стільниці нанесіть силікон в місцях прилягання до стін та інших елементів. Обробіть силіконовий шов мильним розчином та приберіть залишки силікону за допомогою пластикового шпателя.



У стільницях з керамограніту виріз під варильну поверхню або накладну мийку робиться не на всю глибину з метою збереження цілісності виробу при транспортуванні. Доопрацювання здійснюється кутовою шліфувальною машиною (болгаркою) та диском з алмазним напиленням. Проріз здійснюємо в межах вирізу, при цьому зафіксувавши залишок із нього (потрібно уникнути травмування, пошкодження стільниці та інших елементів).




Стільницю заборонено експлуатувати раніше ніж через 24 години після монтажу (тільки після повного висихання герметика).

5. Монтаж стінових панелей

Стіна, на яку буде встановлюватись стінова панель, має бути підготовлена та не мати нерівностей, оскільки при монтажі вони можуть призвести до деформації. Перед закріпленням стінової панелі потрібно приміряти деталі та переконались у рівномірності зазору із прилеглими об'єктами. Примірявши, наносимо поліуретановий клей на стіну та розміщуємо деталі. Фіксуємо їхнє положення вертикальними опорами чи пластиковими підкладками (залежно від ситуації) до повного висихання клею. Після висихання клею герметизуємо шви по периметру силіконом. Техніки розміщення деталей описано нижче.

Техніка 1

- Розміщуємо панель на стільниці у вертикальному положенні, спираючи її на пластикові підкладки (рекомендована товщина підкладок не менше 1,5 мм).
- Обережно подаємо нижню частину стінової панелі вперед, допоки панель не торкнеться стіни.
- Після того, як встановили нижню частину в правильне положення, подаємо верхню частину панелі до повного її прилягання.

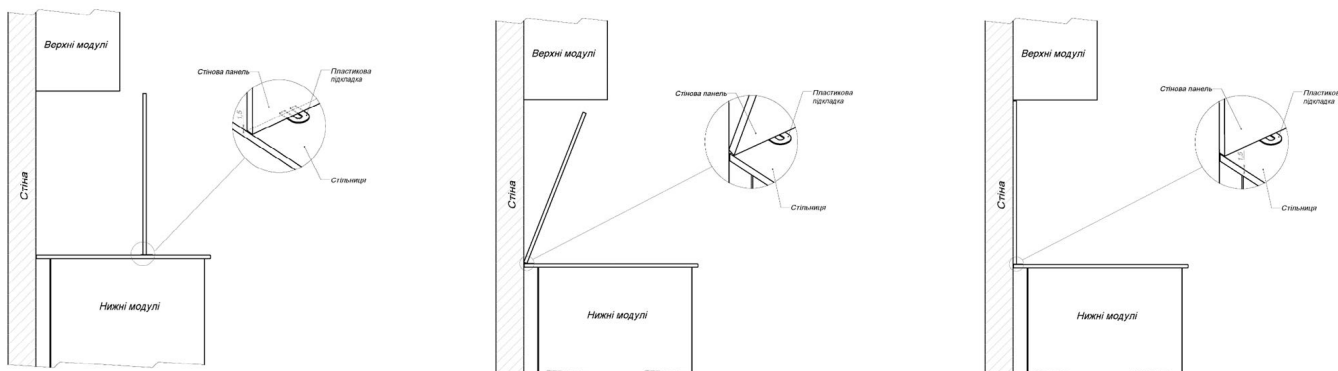

Техніка 2

Якщо витяжна система, що змонтована на верхніх корпусах, заважає подати верхню частину стінової панелі, потрібно відтворити такі дії:

- Розміщуємо стінову панель у вертикальне положення.
- Під кутом не менше 45 градусів спочатку заводимо за витяжну систему верхню частину панелі.
- Після чого притискаємо низ панелі й встановлюємо на 1,5 мм підкладки.

