



FOXYDRY WALL / WALL PLUS / TOWER

Wyprodukowano we Włoszech

POL

foxydry®



FILM INSTRUKTAŻOWY Z MONTAŻU

FOXYDRY WALL / WALL PLUS / TOWER

INSTRUKCJA MONTAŻU

WYMAGANE NARZĘDZIA



■ Miarka



■ Drabina



■ Ołówek



■ Wiertarka


WYMAGANE NARZĘDZIA



■ Klucz płaski



■ Śrubokręt krzyżakowy

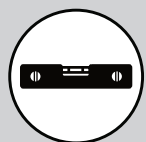

■ Poziomica

OSTRZEŻENIA



FOXYDRY to kompaktowa, ścienna suszarka na pranie. Nie jest zabawką. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Drobne elementy FOXYDRY mogą zostać łatwo połknięte. Firma Cometa S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu FOXYDRY.



Waga suszarki wynosi: 4,5 kg (Wall), 6 kg (Wall Plus), 7,5 kg (Tower). FOXYDRY wytrzymuje maksymalne obciążenie 10 kg na jedną sekcję. UWAGA! Nigdy nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia – może to być niebezpieczne i prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.



Zaleca się, aby montaż i instalacja FOXYDRY były wykonywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.

WAŻNE! Upewnij się, że kołki montażowe dołączone do zestawu są odpowiednie do rodzaju ściany. Jeśli nie są odpowiednie, należy zastosować właściwe kołki montażowe.

UWAGA! Przed zakończeniem montażu upewnij się, że FOXYDRY jest solidnie i bezpiecznie przymocowana do ściany.

Firma Cometa S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne wynikające z nieprawidłowego montażu FOXYDRY.




UWAGA! Nie zapomnij przymocować łańcuch sterujący suszarką do ściany za pomocą uchwytu mocującego łańcuch.


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU




- Kwadratowa prowadnica z wspornikami ściennymi i rolkami

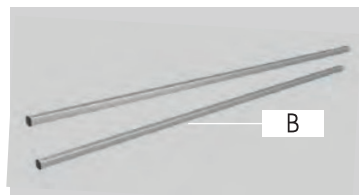


- 2 boczne kwadratowe prowadnice

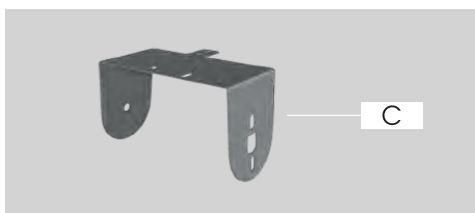

- Uchwyt sprężła

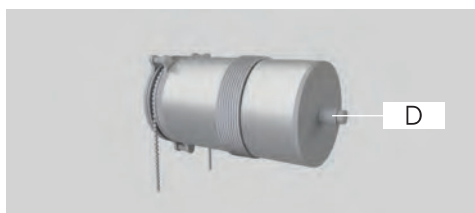

- Sprężło z łańcuchem i linkami

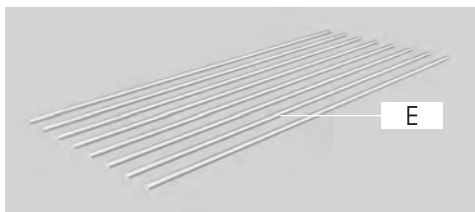

- 8 prętów



- 2 boczne płyty z rolkami

ZESTAW 1



■ 16 śrub M6x16

ZESTAW 2






■ 4 kołki rozporowe + 4 śruby + 2 tuleje dystansowe + 2 cylindry blokujące

ZESTAW 3




■ 2 śruby M5 + 2 śruby M6 z nakrętkami + 2 uchwyty do linek + uchwyt łańcucha, kołek i śruby + klucze imbusowe + 2 haczyki do blokowania sekcji suszących w pozycji zamkniętej + 4 zaślepki dekoracyjne

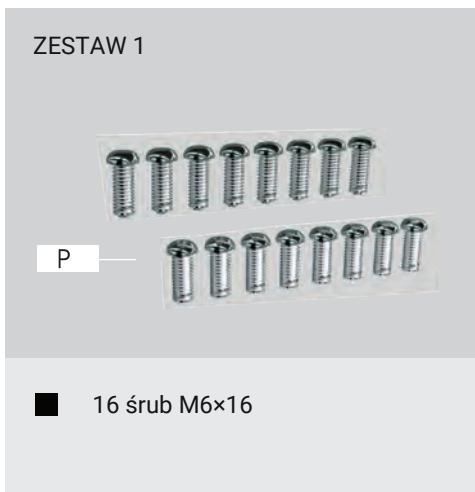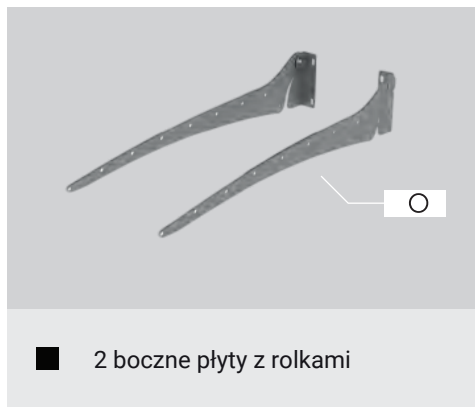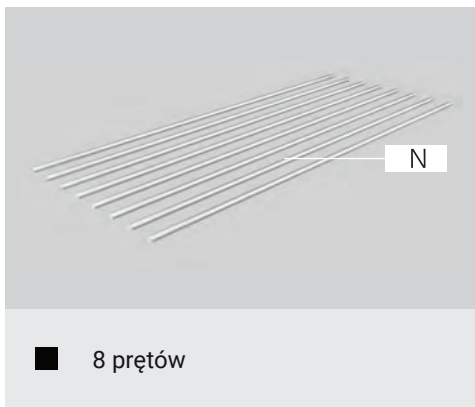


MAKSYMALNE WYMIARY PRODUKTU

WIDOK Z PRZODU

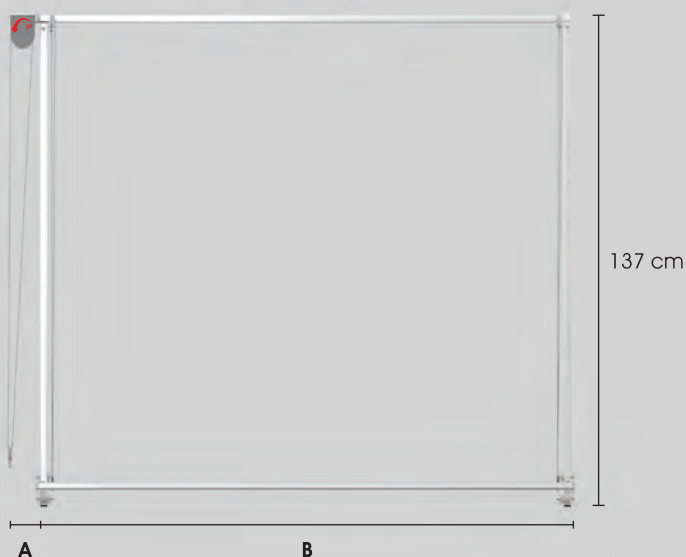

WIDOK Z BOKU

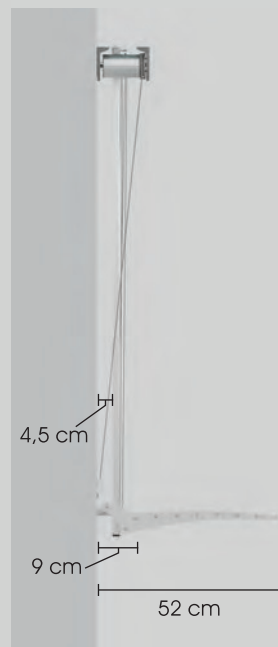


A + B

WALL 120 ▶	128 cm (8+120)	x	137 cm	x	52 cm
-------------------	----------------	---	--------	---	-------

OTWORY W ŚCIANIE




MONTAŻ UCHWYTU SPRZĘGŁA

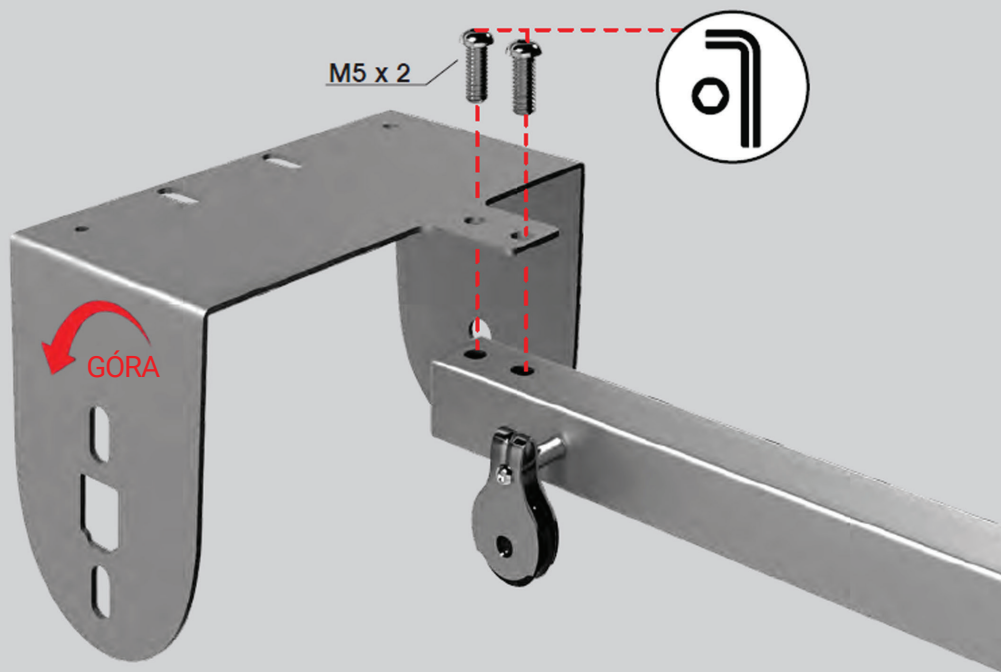


- Przymocuj płytę sprzęgła wraz z podkładkami blokującymi do górnej kwadratowej prowadnicy. Zamontuj sprzęgło po lewej lub prawej stronie – zgodnie z zamówieniem.

MONTAŻ GÓRNEJ KWADRATOWEJ PROWADNICY


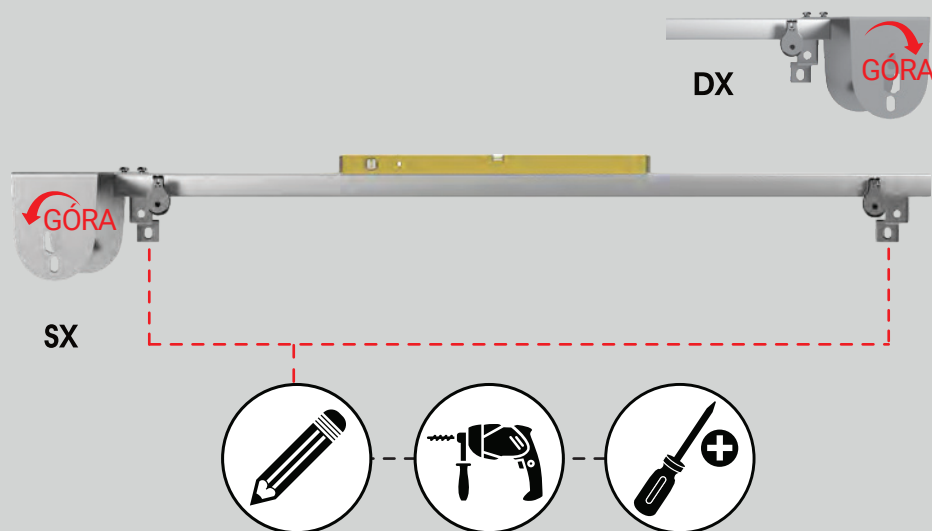


- Zaznacz na ścianie miejsca otworów pod górną prowadnicę, a następnie wywierć otwory. Przymocuj górną kwadratową prowadnicę do ściany, używając odpowiednich kołków montażowych z zestawu (krótkie śruby).

MONTAŻ BOCZNYCH KWADRATOWYCH PROWADNIC

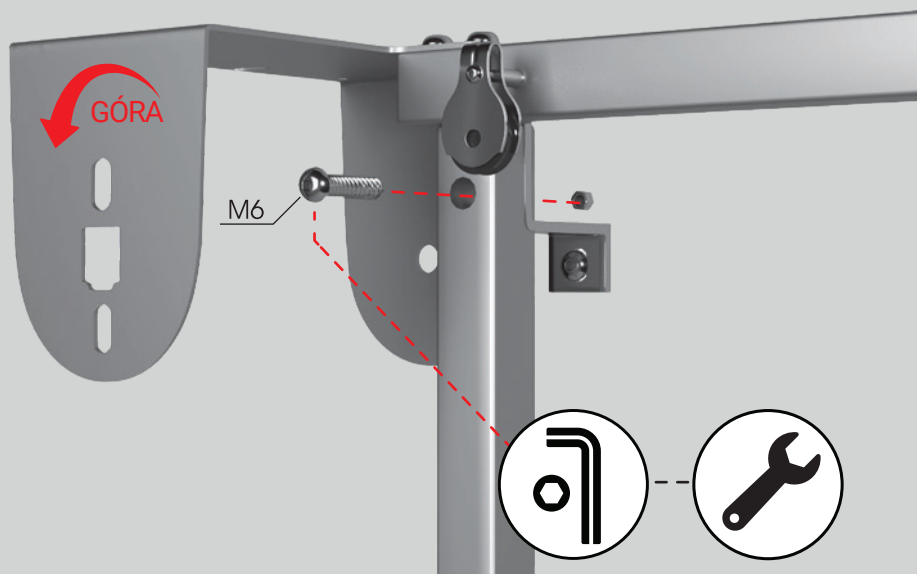


- Przymocuj boczne kwadratowe prowadnice w górnej części do wsporników ściennych, używając odpowiednich śrub i nakrętek.

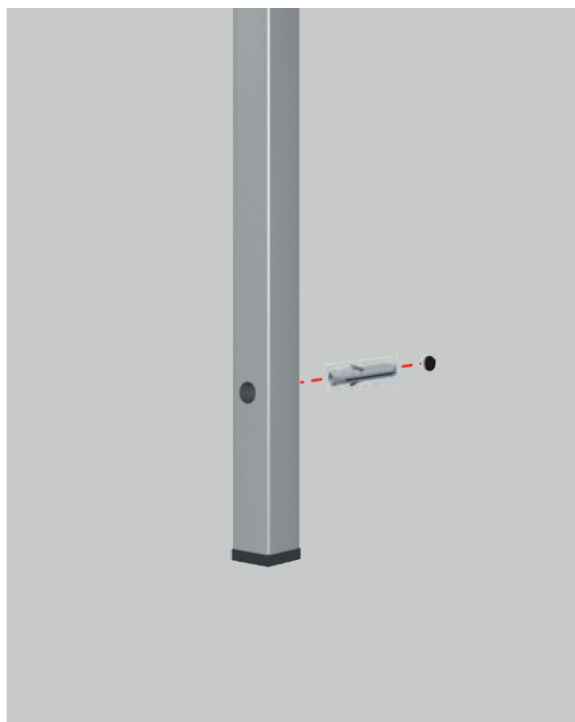
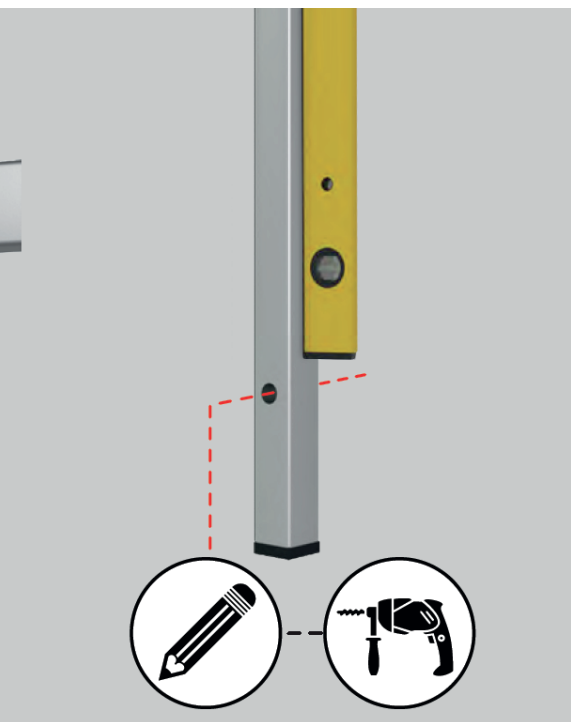


- Zaznacz na ścianie miejsca otworów pod boczne prowadnice, wywierć otwory i umieść kołki rozporowe. Upewnij się, że prowadnice są wypoziomowane i równoległe do siebie – zapewni to prawidłowe i płynne przesuwanie suszarki.

MONTAŻ SUSZARKI

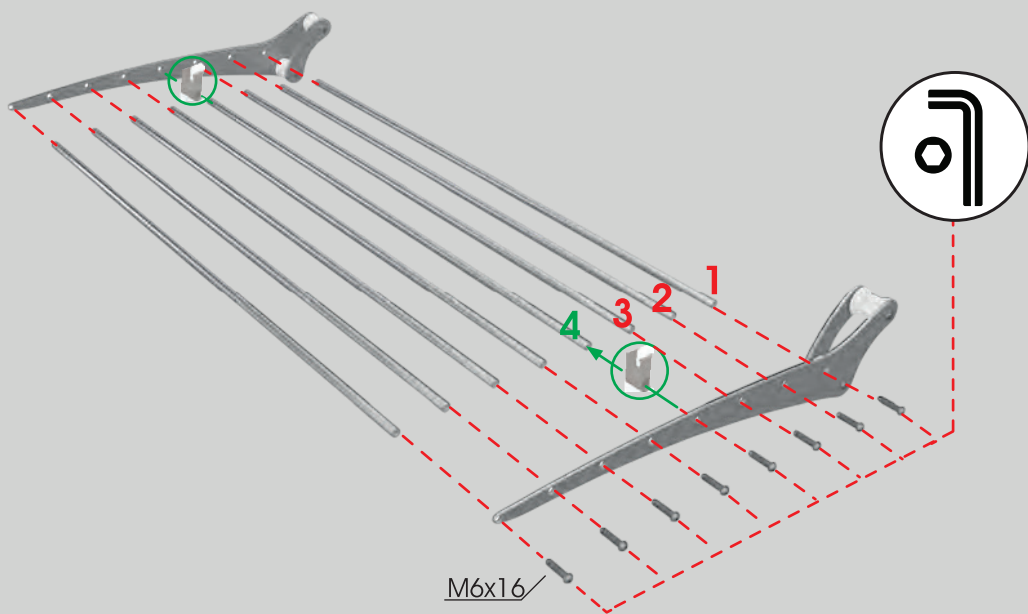


- Zmontuj kratkę suszącą zgodnie z ilustracją. Zamontuj haczyki do blokowania suszarki w pozycji zamkniętej. Za pomocą klucza imbusowego dokręć śruby pewnie, lecz bez nadmiernej siły (może to spowodować niepożądane odkształcenie rurek).

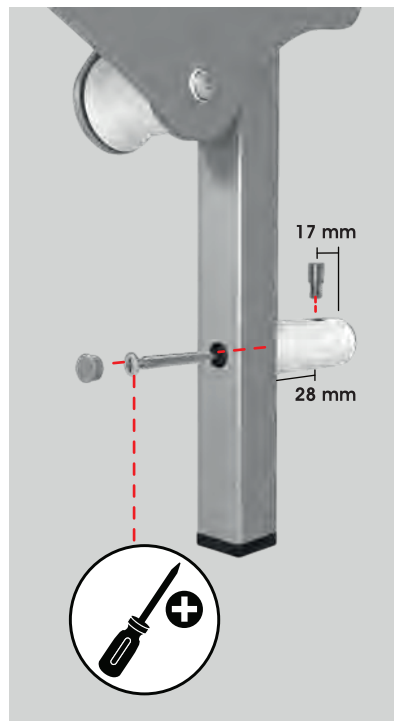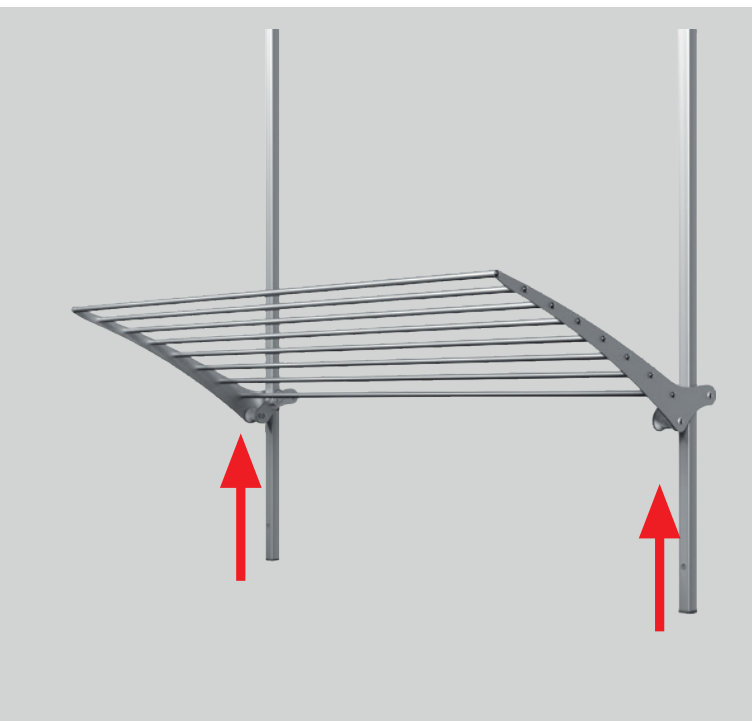


- Zamontuj suszarkę, wsuwając boczne kwadratowe prowadnice pomiędzy dwie nylonowe rolki. Przymocuj boczne prowadnice do ściany przy użyciu kołków rozporowych, śrub oraz tulei dystansowych z zestawu. Nakręć małe cylindry blokujące na tuleje dystansowe, zachowując odległość 17 mm od ściany.

MONTAŻ SPRZĘGŁA

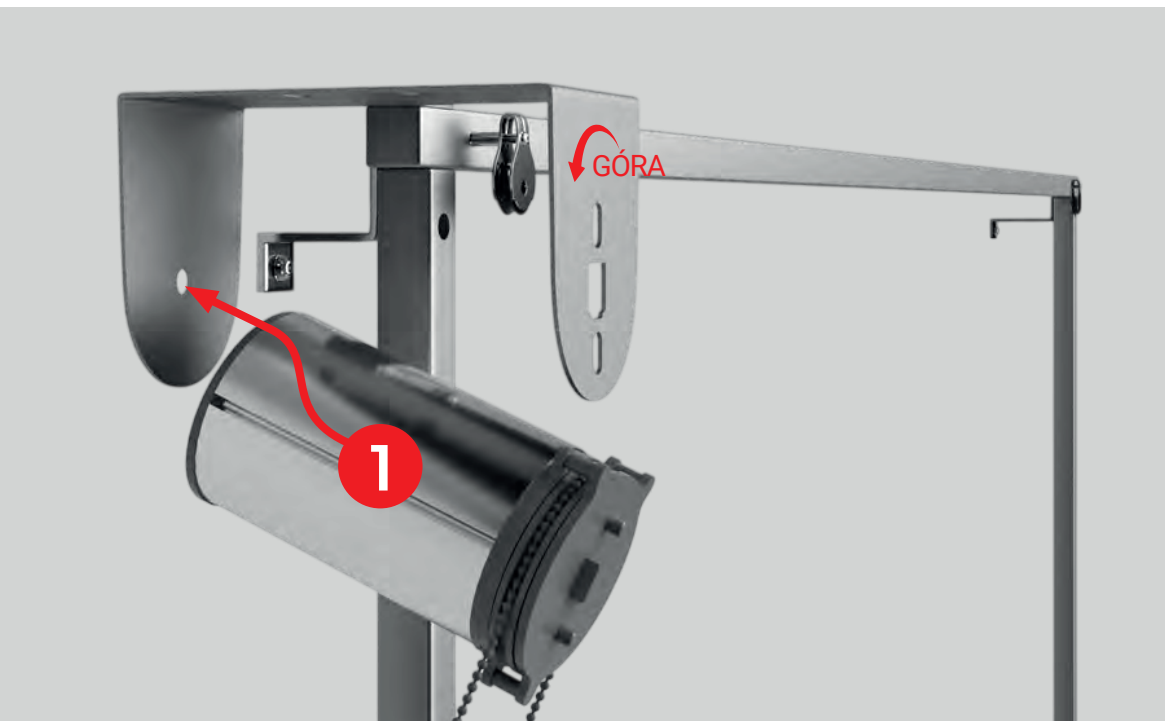


- Włóż sprzęgło z łańcuchem do uchwyty sprzęgła.



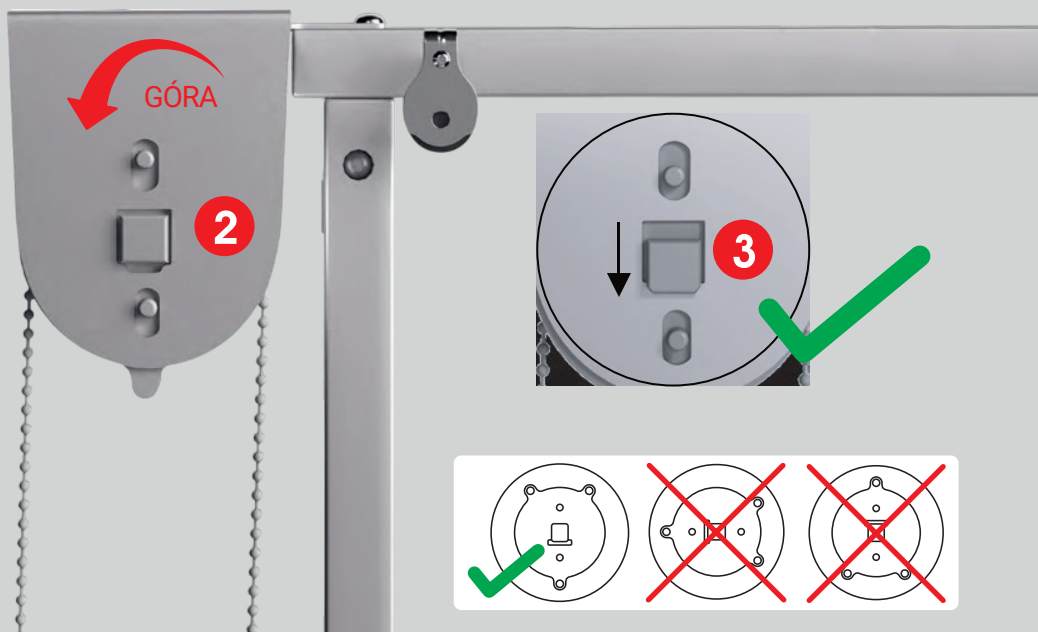


- UWAGA! Przed zakończeniem montażu upewnij się, że sprzęgło jest prawidłowo i pewnie zamocowane w uchwycie (zobacz ilustrację).

SCHEMAT PROWADZENIA LINEK

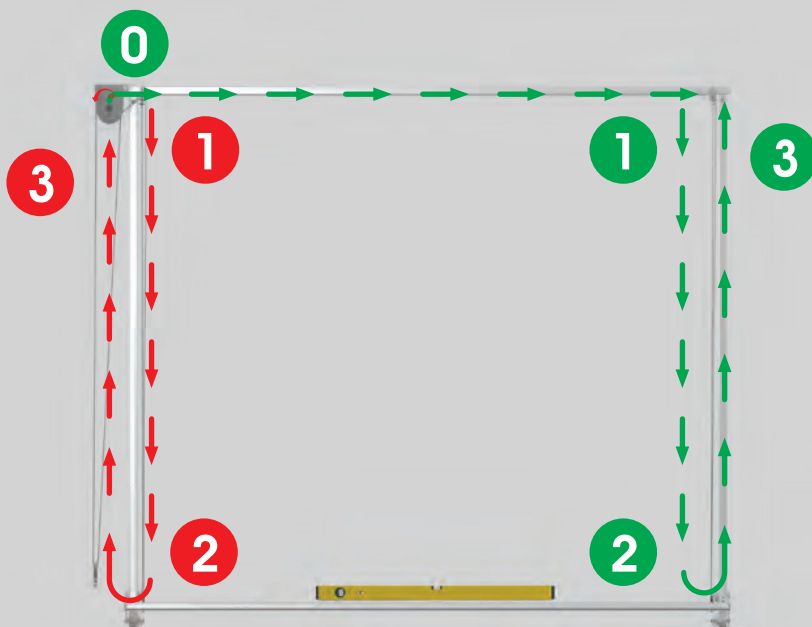


- Przeprowadź system z dwóch linek zgodnie ze schematem. Krótką linkę poprowadź przez najbliższą rolkę. Długą linkę poprowadź pomiędzy najbliższą rolką a kwadratową rurą, a następnie przeprowadź ją przez dalszą rolkę (po przeciwnej stronie). Obie linki poprowadź przez dolne rolki suszarki.

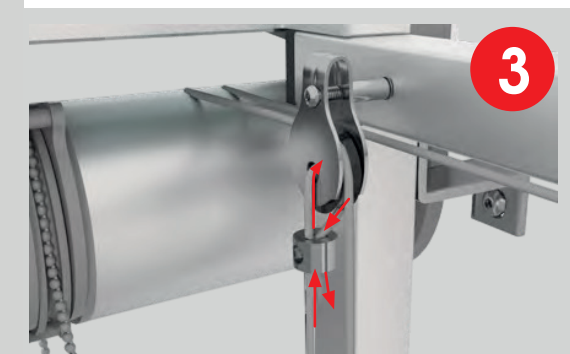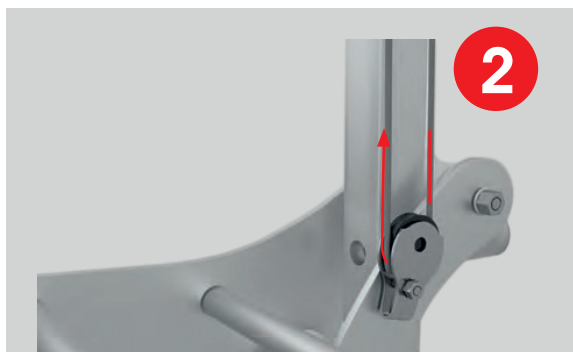
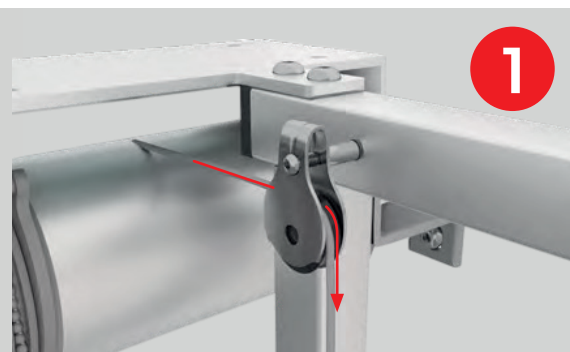


- Zamocuj końce linek za pomocą okrągłych zacisków, przeciągając je przez otwór w górnej rolce. Wyreguluj długość linek przy użyciu zacisków tak, aby suszarka była ustawiona równo.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

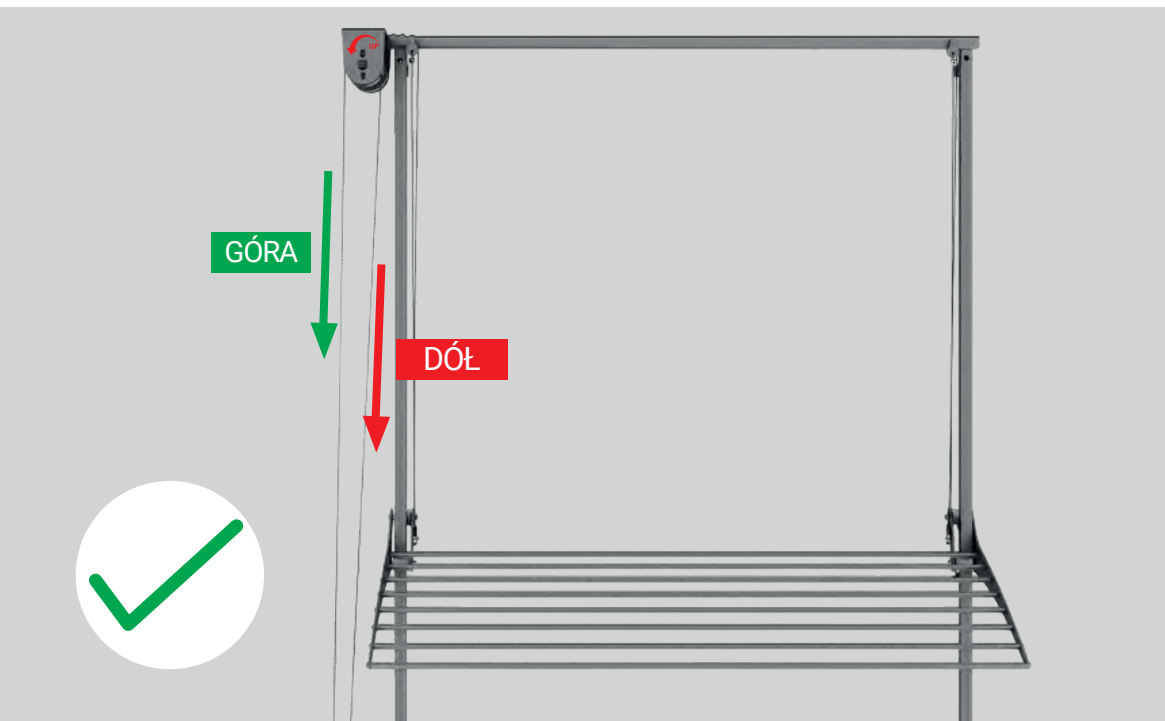


- Pociągnij zewnętrzny łańcuch, aby podnieść suszarkę (GÓRA). Pociągnij zewnętrzny łańcuch, aby opuścić suszarkę (DÓŁ).

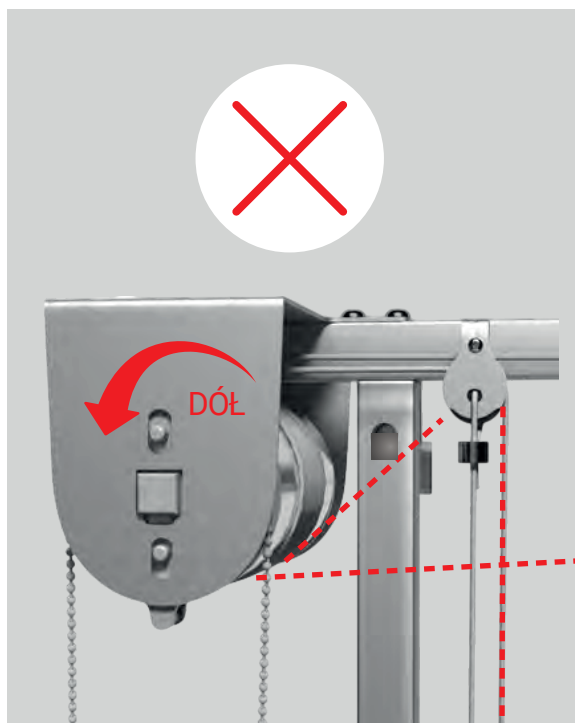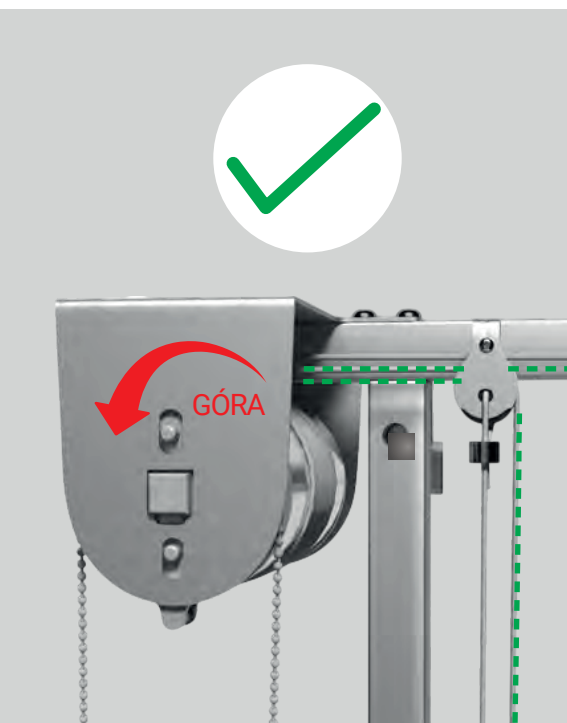


- UWAGA! Upewnij się, że linki nie nawijają się na sprzęgło w niewłaściwym kierunku (zobacz ilustrację).

ZABEZPIECZENIE ŁAŃCUCHA

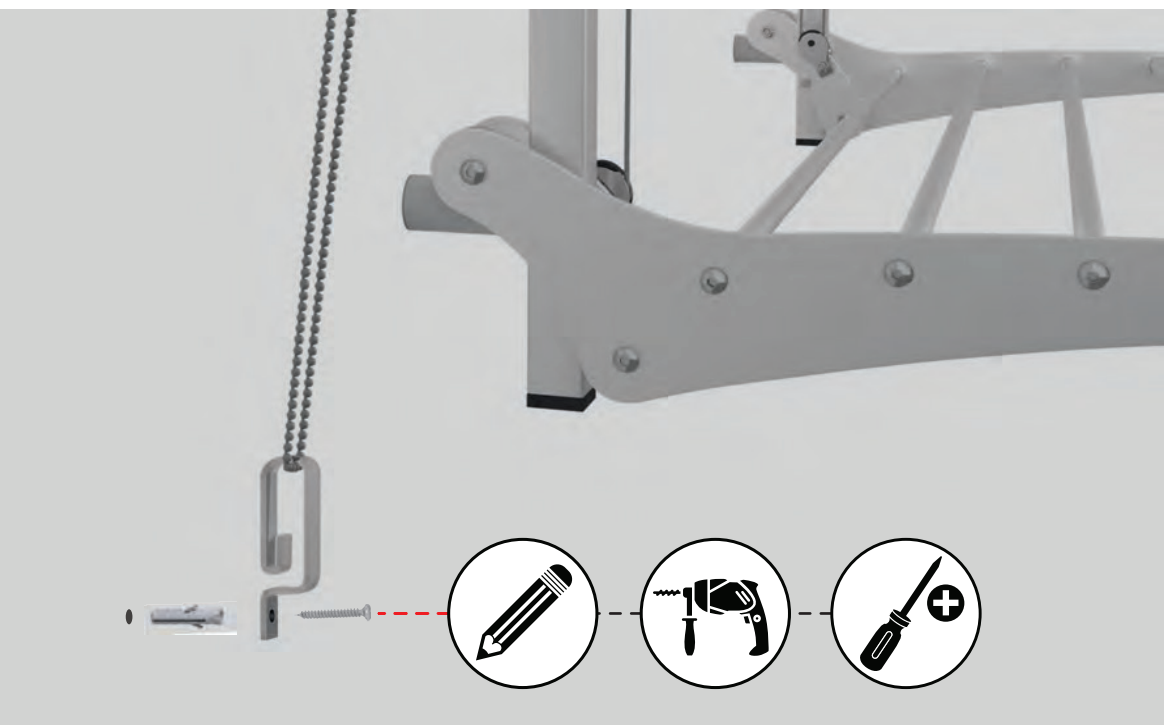


- Przymocuj łańcuch do ściany za pomocą uchwyty zabezpieczającego łańcuch.

HAK BLOKUJĄCY SUSZARKĘ

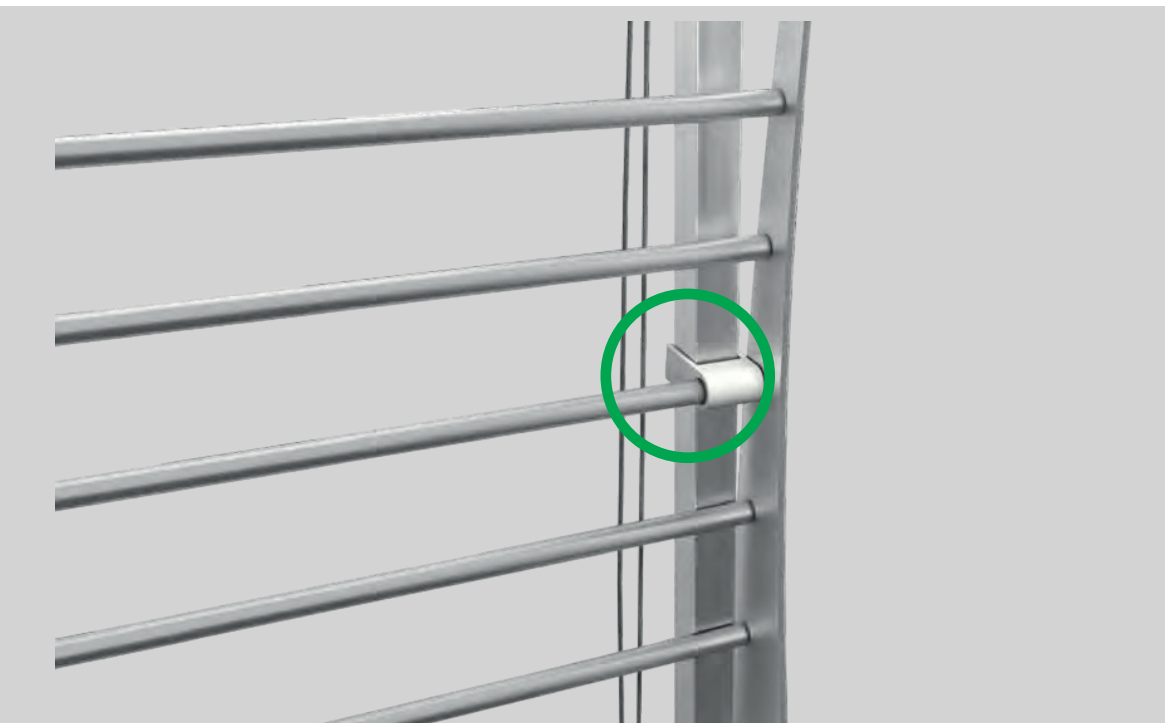


- Zablokuj kratkę suszącą w pozycji pionowej za pomocą haka. Jeśli zakupiłeś Foxydry Wall Plus, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w drugim opakowaniu, dotyczącymi montażu dodatkowej suszarki.

DODATKOWA SUSZARKA DLA TOWER

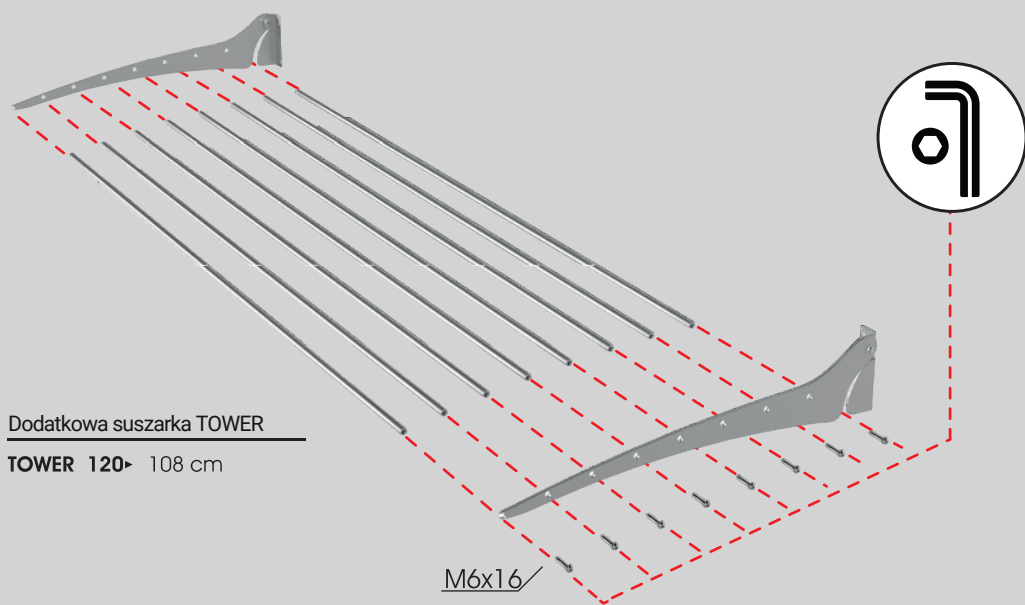

- Zmontuj suszarkę TOWER zgodnie z ilustracją. Dokręcaj śruby kluczem imbusowym umiarkowanie, bez nadmiernego dociskania, ponieważ rurki mogą się niepotrzebnie wyginać.

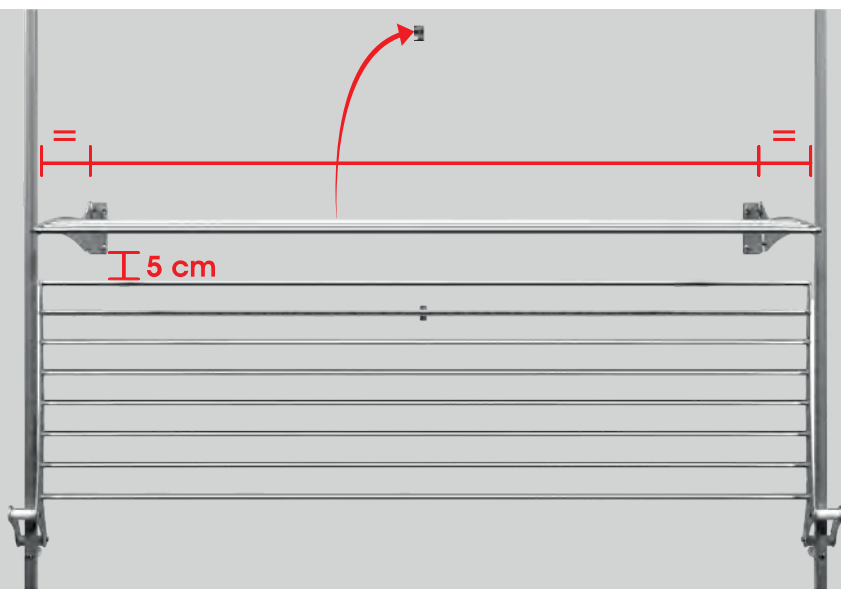

■ Złóż dolną suszarkę i zamontuj suszarkę TOWER co najmniej 5 cm wyżej.
UWAGA! Wycentrum suszarkę TOWER względem bocznych kwadratowych rur i przymocuj ją do ściany za pomocą kołków rozporowych i śrub. Przymocuj hak blokujący kratkę do ściany.

foxydry®

viyar

 +48 22 602 00 10

 biuro@viyar.pl

 viyar.pl