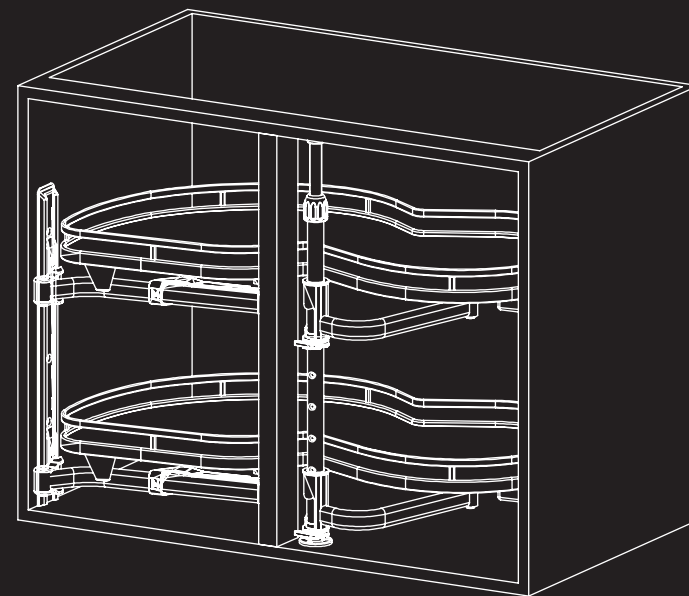


INSTRUKCJA MONTAŻU




viyar

+48 22 602 00 10 | viyar.pl











SOLIDNE OKUCIA TO GWARANCJA TRWAŁYCH MEBLI

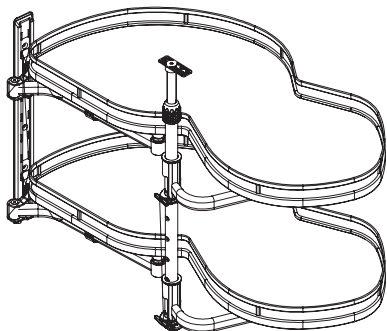Uwaga:




1. Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
2. Instrukcja przeznaczona jest do korpusu o szerokości 900 mm i wysokości wewnętrznej powyżej 600 mm.
3. Instrukcja dotyczy montażu po lewej stronie. Montaż po prawej stronie należy wykonać symetrycznie.

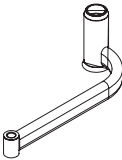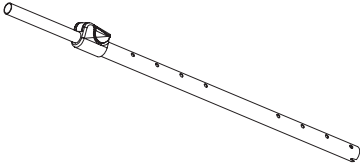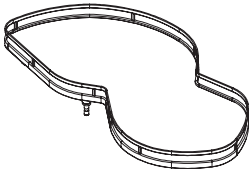Akcesoria montażowe

A.2 szt.	B.1 szt.	C.1 szt.	D.1 szt.		
					
E.1 szt.	F.2 szt.	G.2 szt.	H.2 szt.	I.2 szt.	
			 ST4*20		
J.2 szt.	K.2 szt.	L.8 szt.	M.2 szt.	N.1 szt.	P.4 szt.
		 ST4*16	 M4*8		


Instrukcja montażu

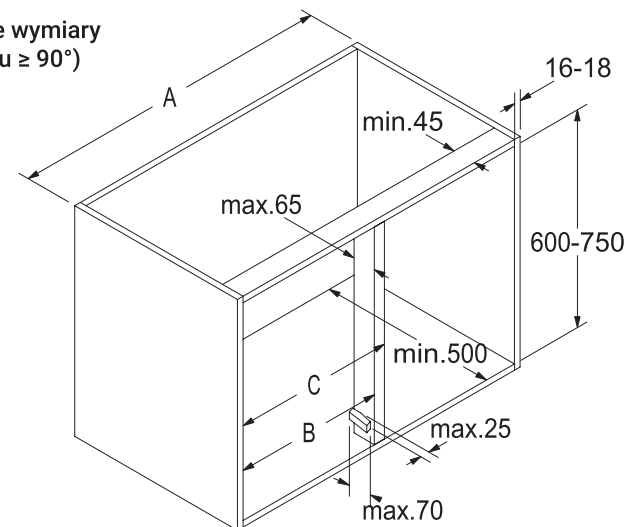2. Specyfikacja i wymagane wymiary korpusu (kąt otwarcia frontu $\geq 90^\circ$)




3. Wykonaj otwory zgodnie z rysunkiem technicznym.

Szerokość frontu (W)	Rozmiar	A	B	C
450		900	411 - 418	Max 450

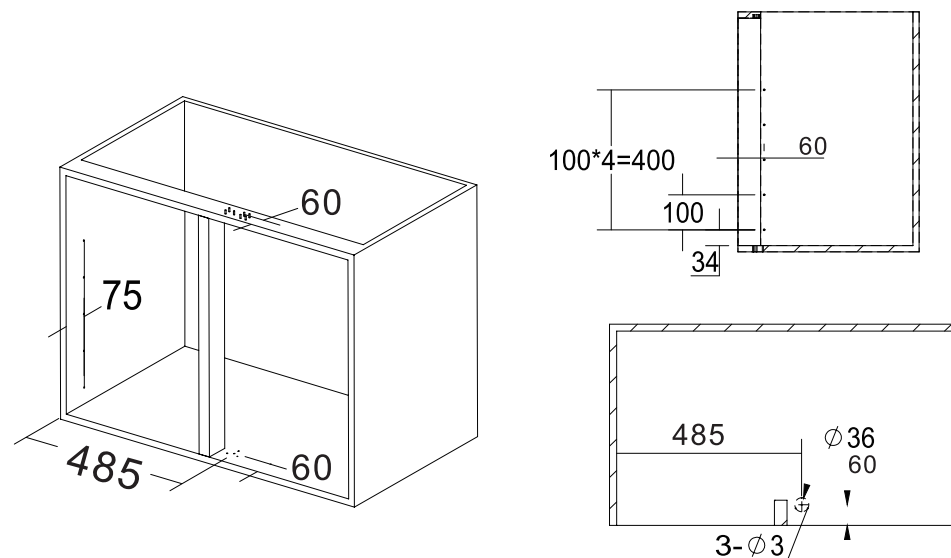


Instrukcja montażu

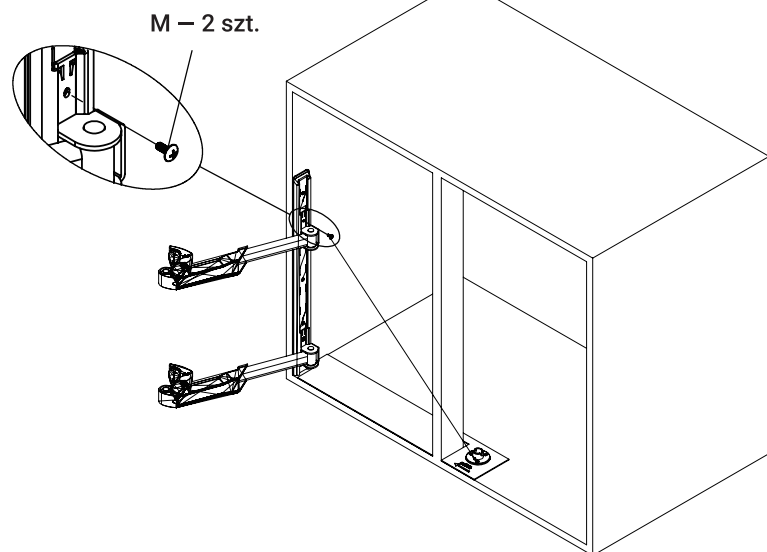4. Montaż prostej rurki.




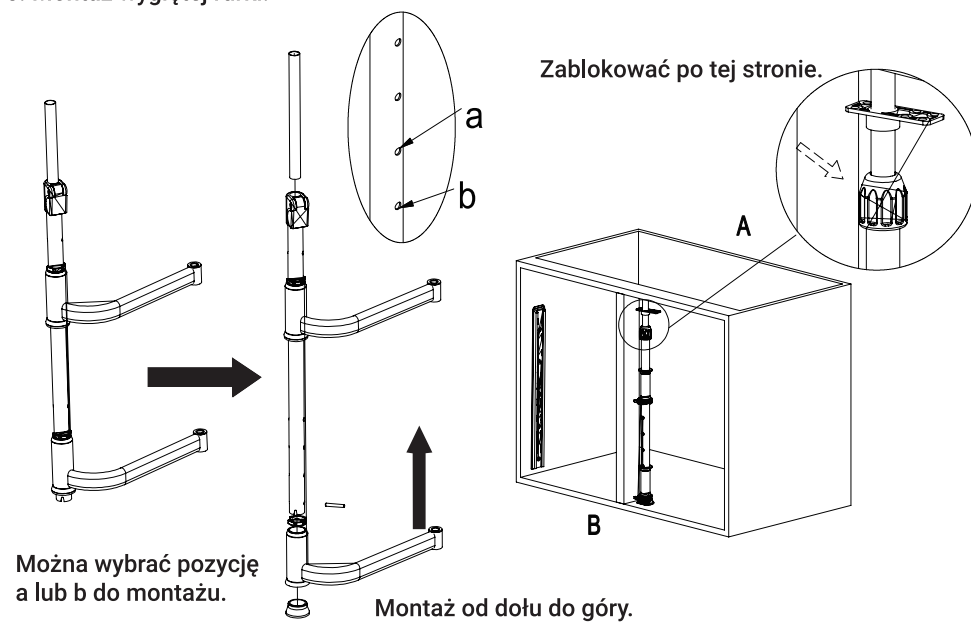5. Montaż wygiętej rurki.



Instrukcja montażu

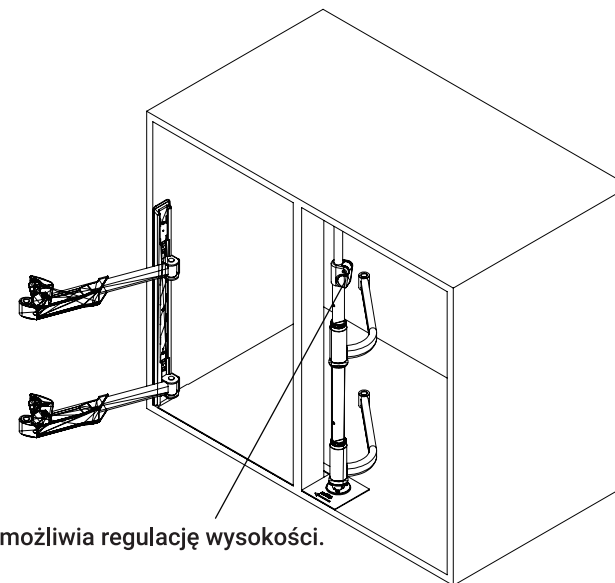6. Montaż rurki.



Ten przycisk umożliwia regulację wysokości.

7. Montaż koszyka.

