


INSTRUKCJA MONTAŻU

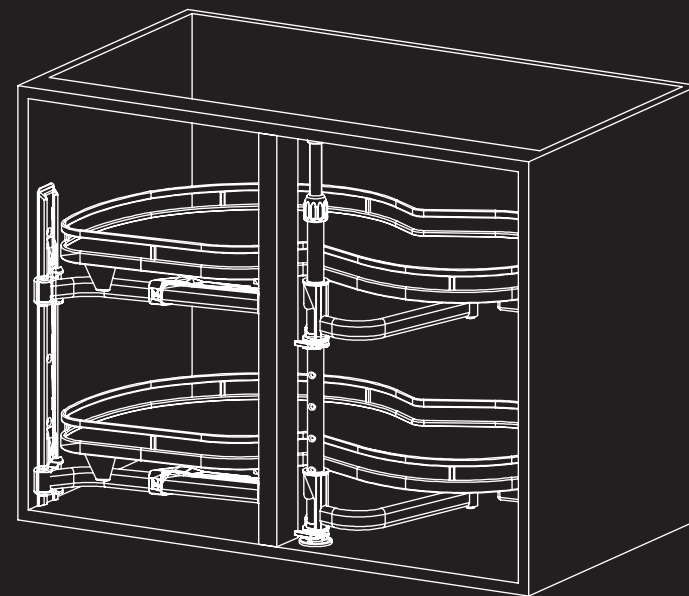


viyar

+48 22 602 00 10 | viyar.pl

SOLIDNE OKUCIA TO GWARANCJA TRWAŁYCH MEBLI

Uwaga:

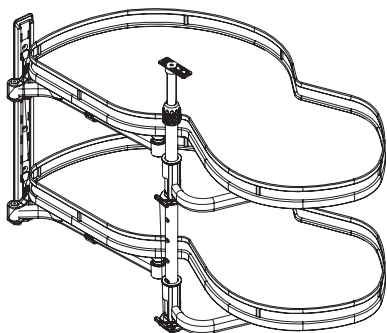


1. Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
2. Instrukcja przeznaczona jest do korpusu o szerokości 900 mm i wysokości wewnętrznej powyżej 600 mm.
3. Instrukcja dotyczy montażu po lewej stronie. Montaż po prawej stronie należy wykonać symetrycznie.

Akcesoria montażowe

Górny plastikowy element mocujący	Dolny plastikowy element mocujący	Pręt łączący	Tuleje
A 1 szt.	B 1 szt.	C 1 szt.	D 2 szt.
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym	Wkręty samogwintujące z łbem okrągłym	Tylne ramiona podporowe	Przednie ramiona podporowe
E 5 szt.	F 10 szt.	G 2 szt.	H 2 szt.
Oslony dekoracyjne	Płytki montażowe do przednich ramion podporowych		Kosze
I 2 szt.	J 1 szt.		K 2 szt.


Instrukcja montażu

Specyfikacja i wymagane wymiary korpusu (kąt otwarcia frontu $\geq 90^\circ$)

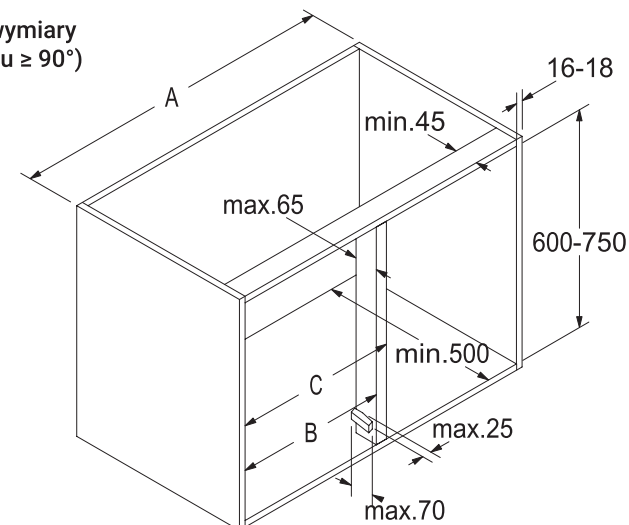


1. Wykonaj otwory zgodnie z rysunkiem technicznym.

Szerokość frontu (W)	Rozmiar	A	B	C
450		900	411 - 418	Max 450

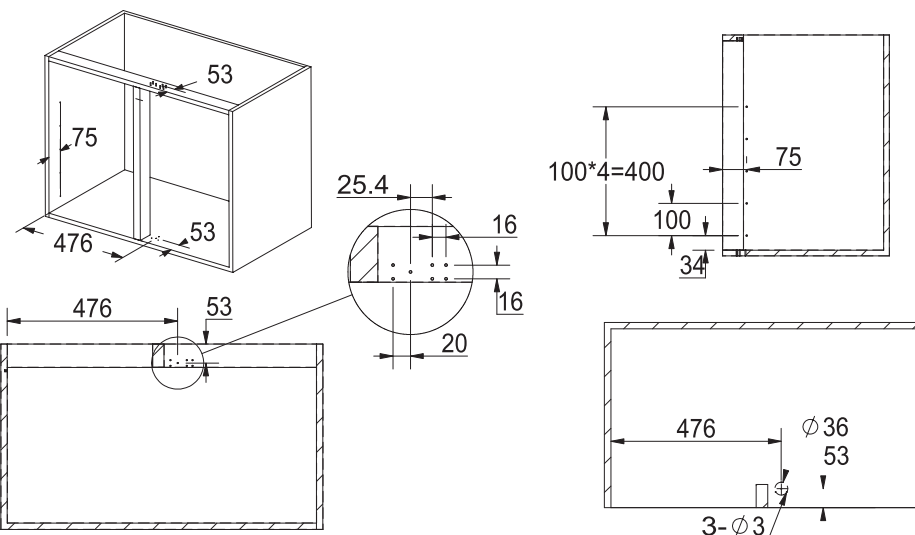


Instrukcja montażu

2. Zamocuj element „J” za pomocą wkrętów „E”. Element „A” zamocuj u góry, a element „B” – u dołu za pomocą wkrętów „F”.

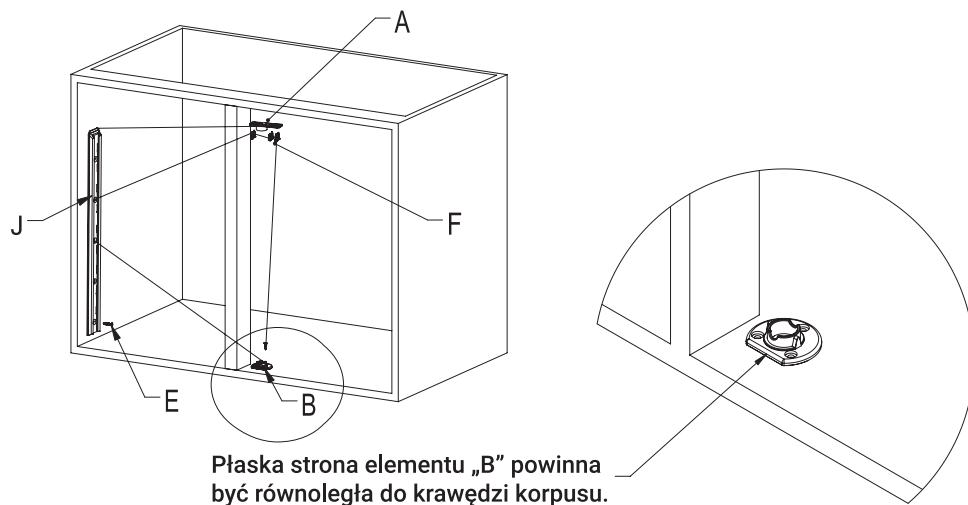


3. Włóż tuleje „D” do pręta łączącego „C”, a następnie umieść całość w elemencie „B”. Wyreguluj pręt „C” na odpowiedniej wysokości i zablokuj go.

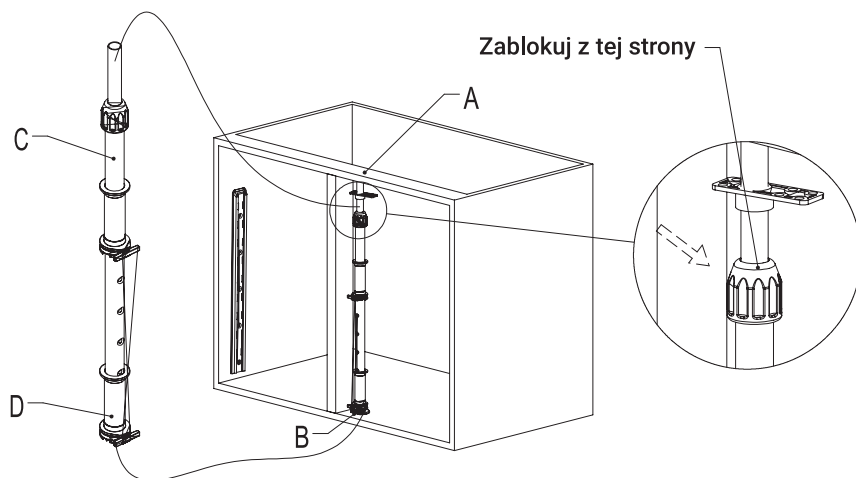

Instrukcja montażu

4. Umieść element „I” w elemencie „H”, a następnie zamocuj całość na elemencie „J”. Element „G” zamocuj w elemencie „D”. Zamontuj kosze „K” zgodnie z rysunkiem.

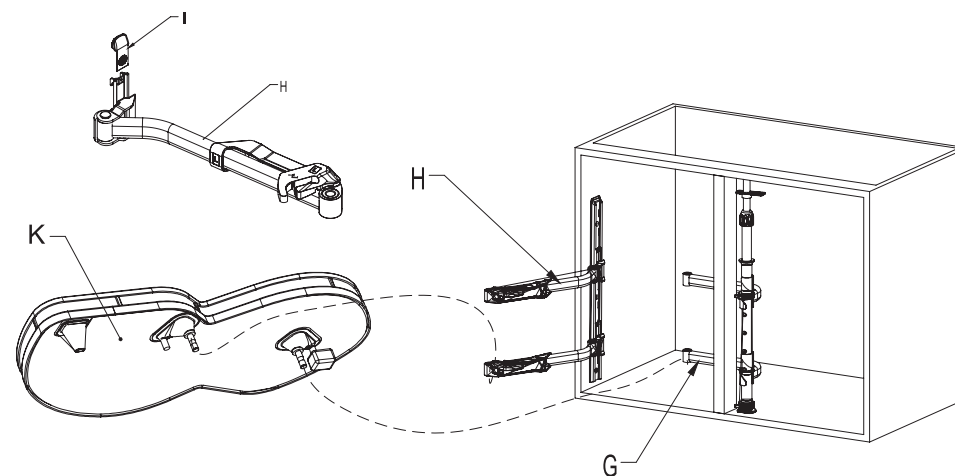

5. Montaż zakończony.

