


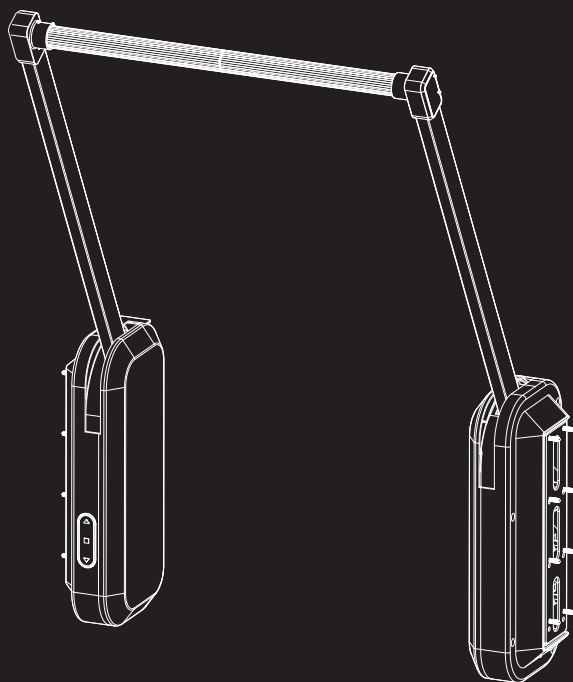


INSTRUKCJA

MONTAŻU AUTOMATYCZNEGO PODNOŚNIKA (PANTOGRAFU)


SOLIDNE AKCESORIA TO TRWAŁE MEBLE

Lista elementów zestawu

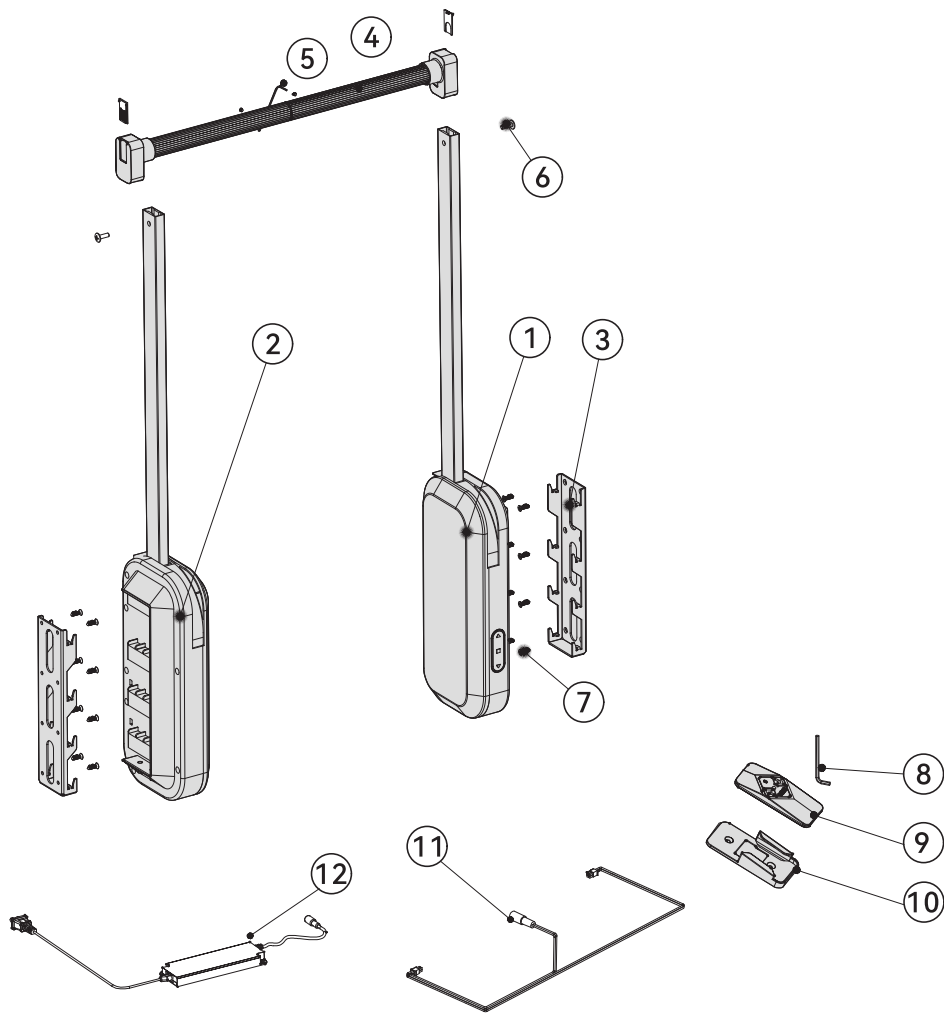


Nr	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
Opis	Mechanizm prawy	Mechanizm lewy	Półka montażowa	Drążek środkowy	Dekoracyjna osłona łącznika drążka	Śruba z płaskim łbem M6×35	Wkręt samogwintujący z łbem stożkowym S74×16	Kłucz imbusowy 3,0 mm	Pilot zdalnego sterowania	Uchwyt na pilot	Kabel łączący	Kabel zasilający
Ilość	1	1	2	1	2	2	16	1	1	1	1	1

Parametry szafy

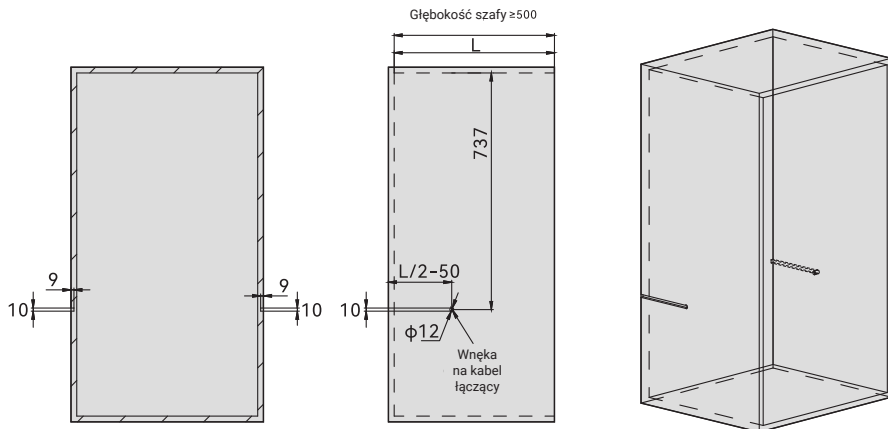


1. Etap montażu

Poprowadź przewód łączący wzdłuż tylnej ścianki szafy. W wyznaczonych miejscach rozdziel dwa końce przewodu w przeciwnych kierunkach, a następnie przeprowadź je przez boczne ścianki i wyprowadź do wnętrza szafy.

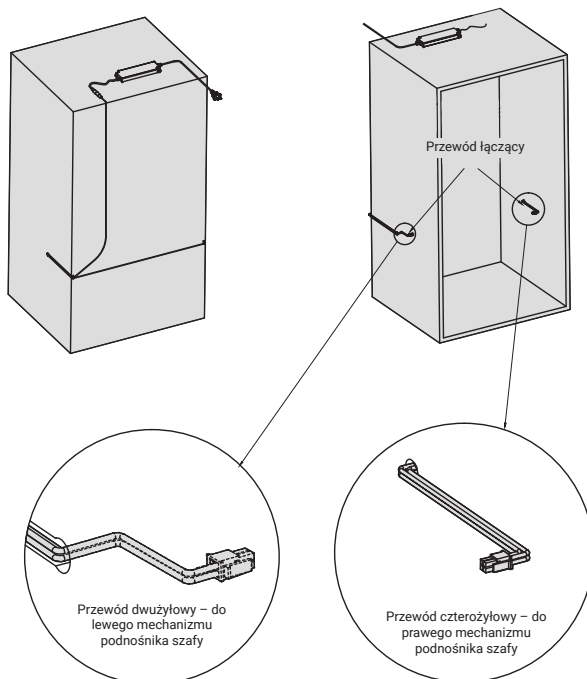

2. Etap montażu

Zamontuj lewą/prawą półkę montażową na wewnętrznych ściankach bocznych szafy, zgodnie z wymiarami podanymi na poniższym rysunku.

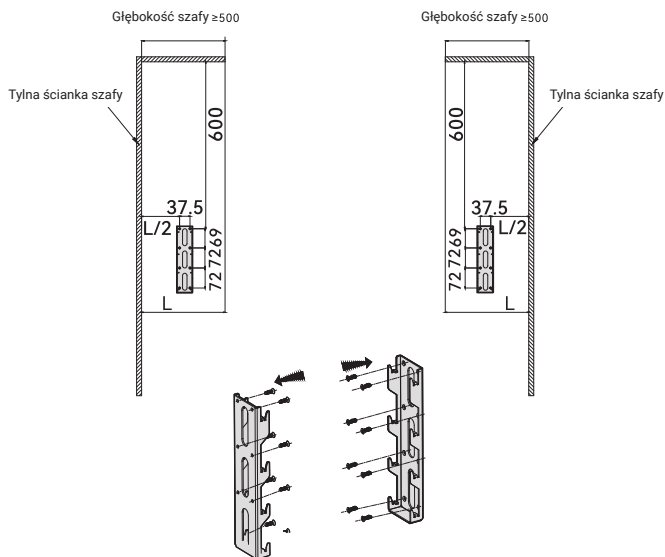


3. Etap montażu

3.1 Wyciągnij prawy przewód połączeniowy z wnęki na długość ponad 150 mm i podłącz wtyczkę do płyty głównej znajdującej się z tyłu prawego mechanizmu.


3.2 Jedną ręką umieść prawy mechanizm na półce montażowej, a drugą wyprostuj przewód połączeniowy.

Uważaj, aby nie przygnieść przewodu podczas montażu.

Gdy mechanizm znajdzie się na swoim miejscu, dokręć dwa śruby mocujące za pomocą klucza imbusowego.

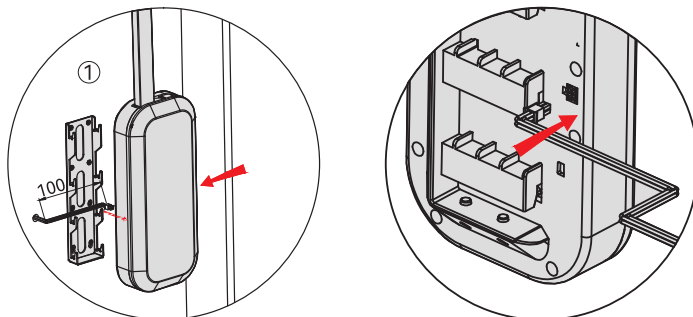

3. Etap montażu

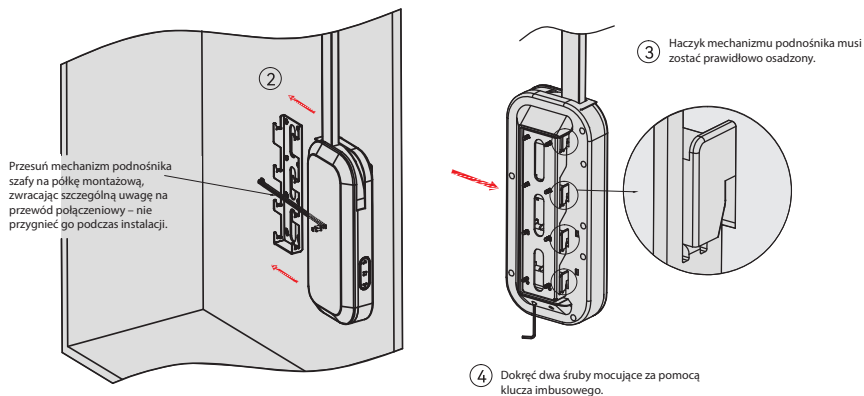

4-5. Etap montażu


4.1 Podobnie jak wcześniej, wyciągnij lewy przewód łączący z wnęki na długość co najmniej 150 mm i podłącz wtyczkę do płyty głównej znajdującej się z tyłu lewego mechanizmu.

4.2 Jedną ręką umieść lewy mechanizm na półce montażowej, drugą wyprostuj przewód – uważaj, aby go nie przygnieść podczas instalacji.

Po prawidłowym osadzeniu mechanizmu, dokręć dwie śruby mocujące za pomocą klucza imbusowego.


5. Podłącz wtyczkę przewodu łączącego do wtyczki przewodu zasilającego.

Następnie podłącz całość do sieci elektrycznej (AC).

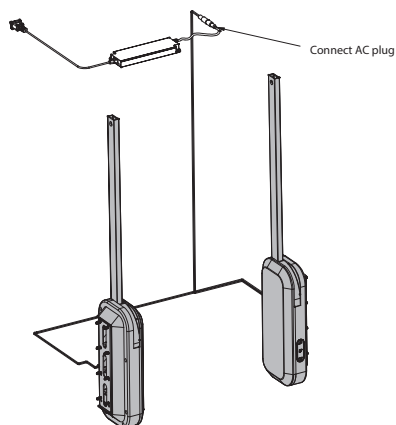


6. Etap montażu

Podłącz przewód zasilający do sieci i włącz urządzenie za pomocą pilota zdalnego sterowania lub panelu dotykowego opuść lewy i prawy drążek do kąta 90°.
Dopasuj drążek środkowy do odpowiedniej szerokości, następnie włóż go do lewego i prawego drążka, a potem zablokuj śrubami.
Na końcu zamontuj ozdobną nakładkę.

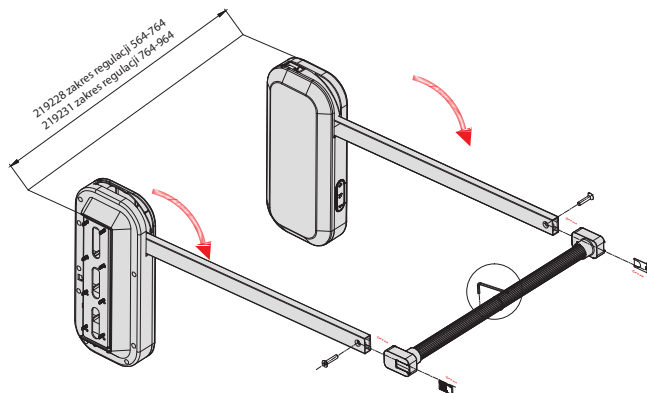


7. Etap montażu

Dostosuj drążek środkowy do odpowiedniej szerokości, a następnie dokręć śruby za pomocą klucza imbusowego.

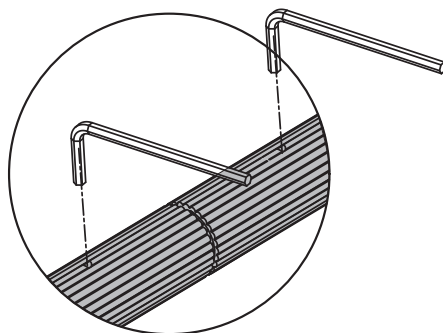

8. Etap montażu

Po zakończeniu montażu przetestuj urządzenie. Za pomocą pilota lub panelu dotykowego unieś drążek – zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu górnej pozycji. Naciśnij przycisk „w dół”, aby opuścić drążek, lub przycisk „pauza”, aby zatrzymać go podczas ruchu w dół. Gdy pilot lub panel dotykowy działa prawidłowo – testowanie jest zakończone.

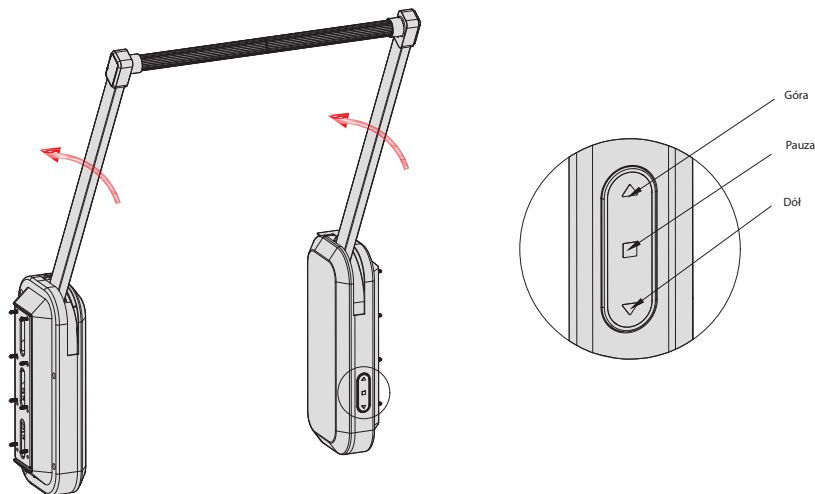


Uwaga: Przed włączeniem podnośnika upewnij się, że oba moduły – lewy i prawy – są prawidłowo podłączone do zasilania.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia środkowego drążka, jeśli pracuje tylko jeden z napędów elektrycznych.

9. Etap montażu

Montaż uchwyty na pilot zdalnego sterowania. Istnieją dwa sposoby montażu:
przyklejenie uchwyty do drzwi szafy za pomocą naklejki 3M;
przykręcenie uchwyty śrubą do frontu drzwi.

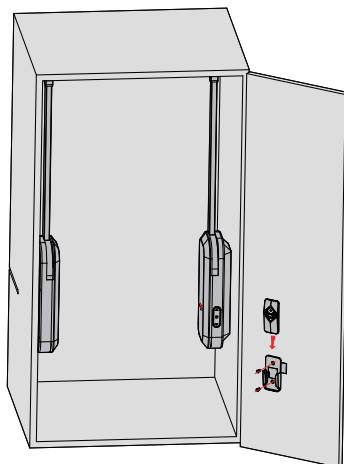

Uwaga: Po użyciu pilota zawsze odkładaj go na miejsce.

Aby uniknąć uszkodzeń, nie używaj podnośnika przy zamkniętych drzwiach szafy



0 (800) 100 100 | viyar.ua