


# Инструкция по установке "крепежа для настенных панелей"

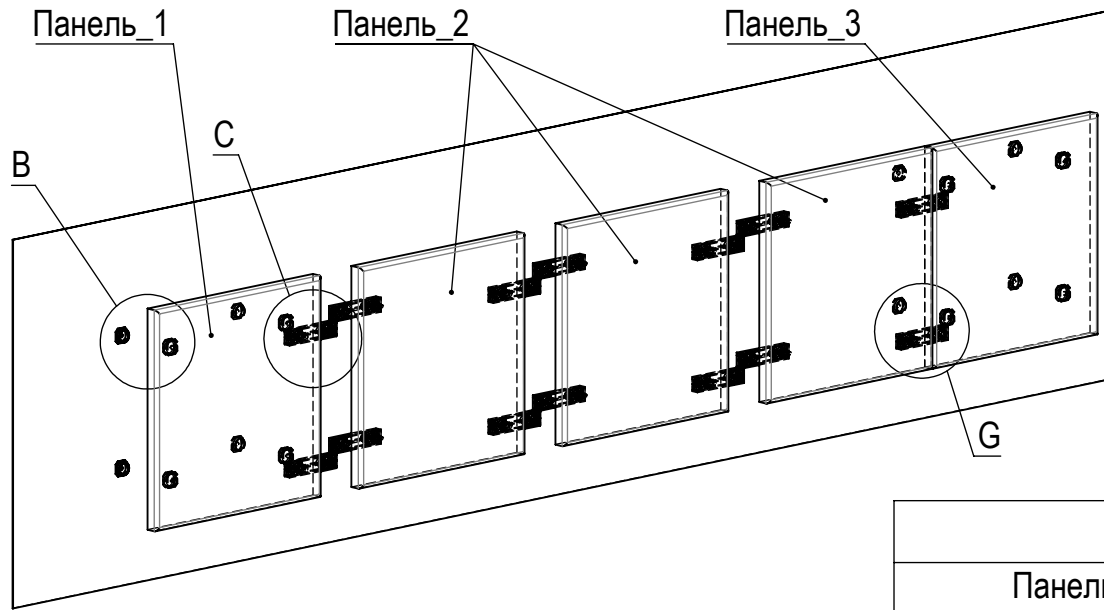


- Коннекторы на стену




- Коннекторы на панель



- Керн для нанесения меток на панели

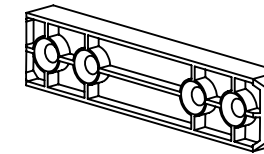


- Крепеж-удлинитель для монтажа настенных панелей

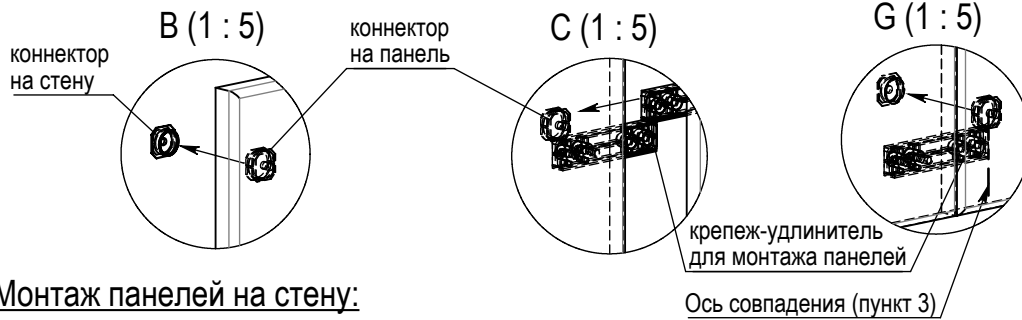

## Монтаж панелей на стену:

1. Необходимо установить "коннектор на стену", далее на него одеваем "керн", прикладываем панель\_1, по меткам крепим "коннектор для панелей". Устанавливаем на панель\_1 (по указанной схеме) "крепеж-удлинитель" и защелкиваем панель на установленные коннекторы на стене (показано на виде "В").
2. Для панели\_2 необходимо по схеме установить "крепеж-удлинитель". Далее надвигаем панель\_2 на ранее закрепленную панель\_1 (показано на виде "С") и крепим к стене панель\_2 в свободные отверстия на "крепежах-удлинителях". Проводим такую процедуру для всех панелей с таким же креплением.
3. Для установки панели\_3 необходимо на стену закрепить "коннекторы" так чтобы их оси совпадали с краем "крепеж-удлинителя" (вид "G"). На панель "коннектор" устанавливать по схеме. Далее защелкиваем панель на стену.

## Схема сверловки панелей

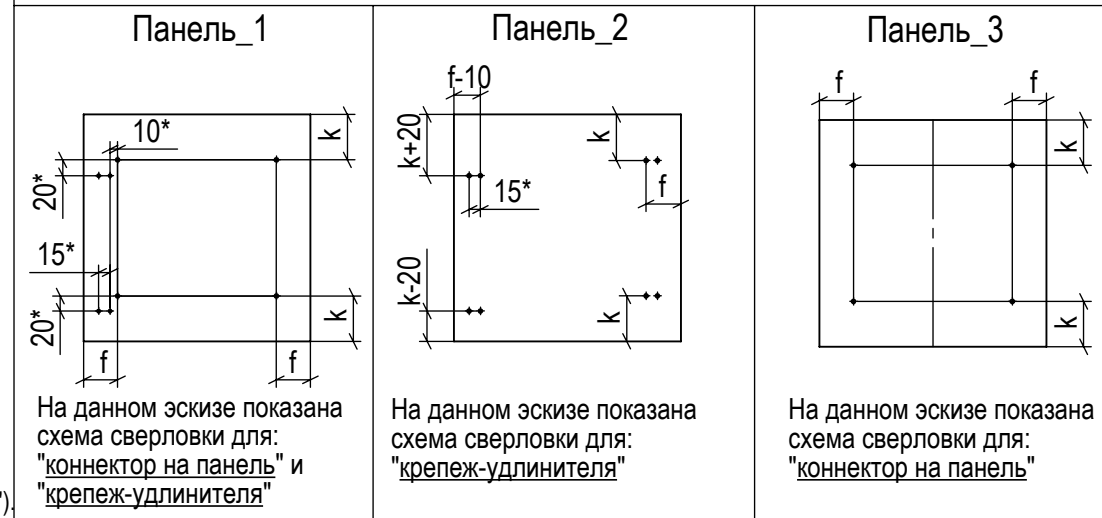

- Размеры с индексом "\*" обязательны к исполнению
- Размеры "k, f" выбираются при монтаже панелей, но для "f" НЕ более 45 мм

Примечание: Размеры, для установки, могут изменяться в зависимости от желаний и необходимости возникающих при монтаже панелей.