






Розрахунок дверного полотна

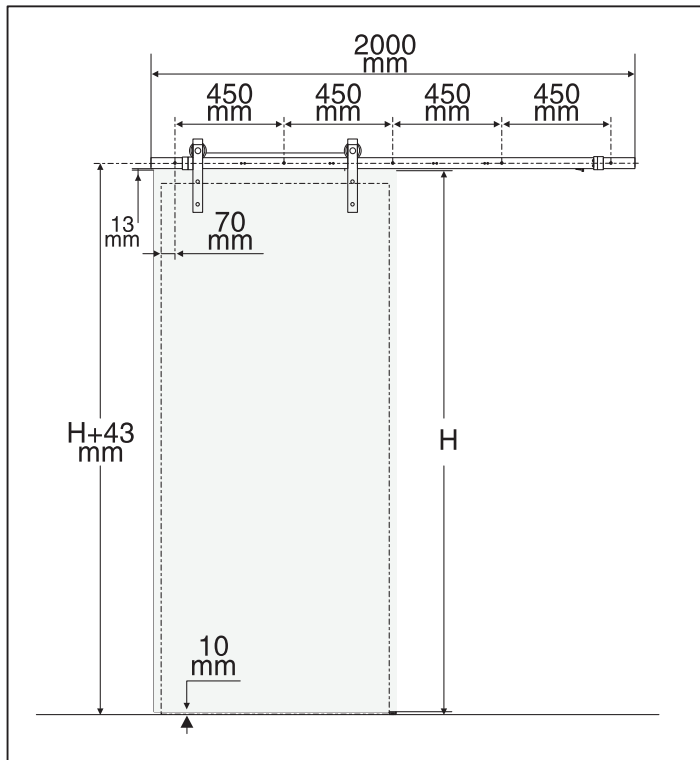


Просвердліть отвори для монтажу направляючої згідно з кресленням.

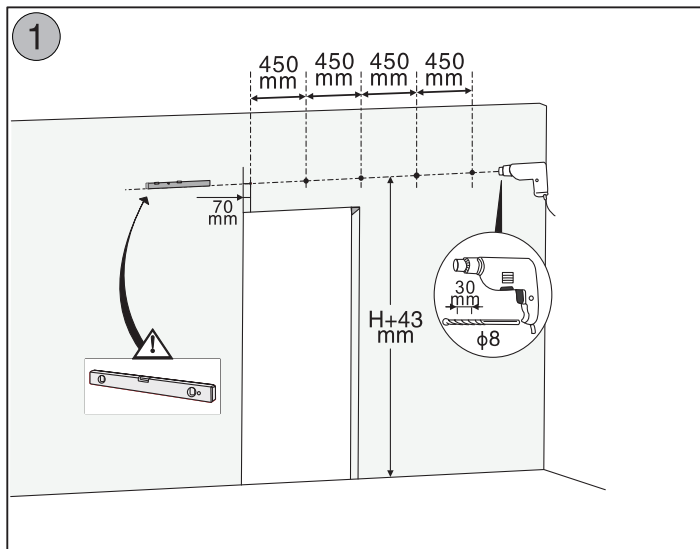


Передню сторону направляючої визначаємо по зенківці на монтажних отворах.

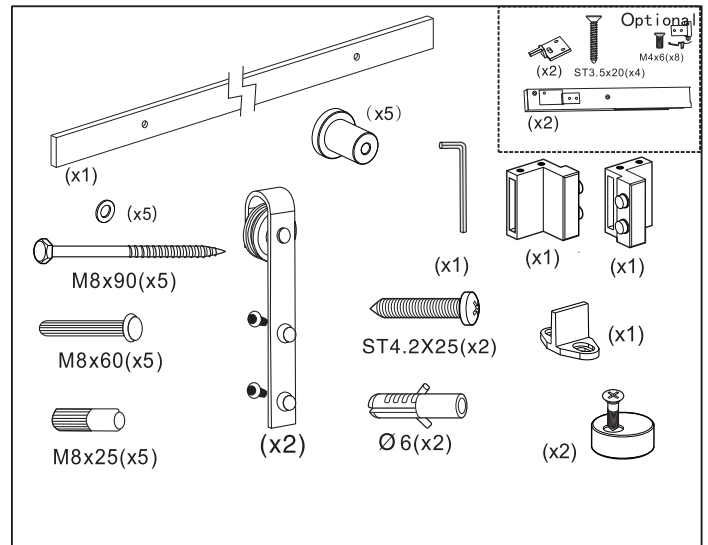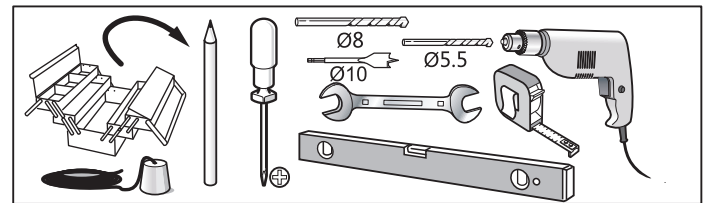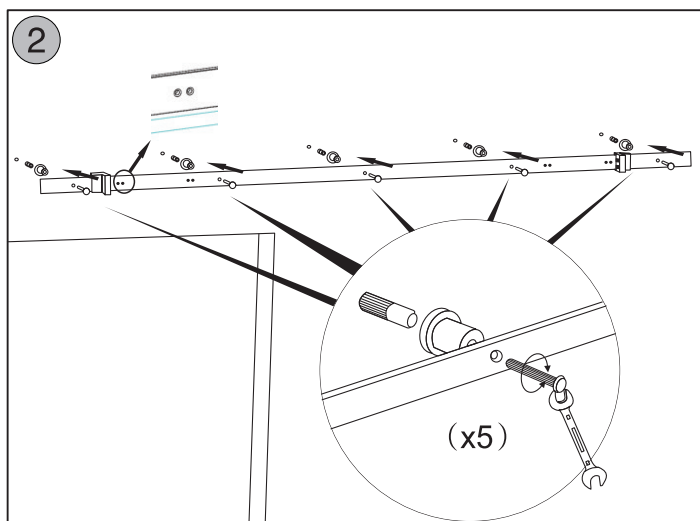


На дверному полотні просвердліть 2 отвори Ø10 мм для монтажу роликів із зазначеним відступом.

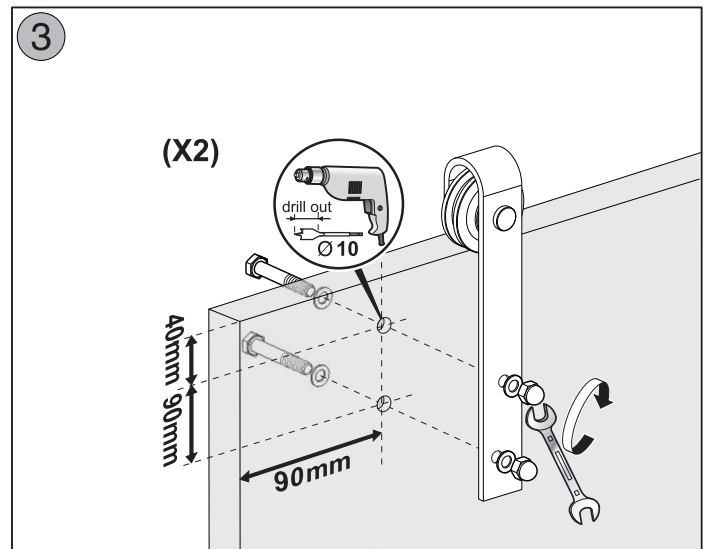


Встановіть страхувальне кільце на торець дверей.

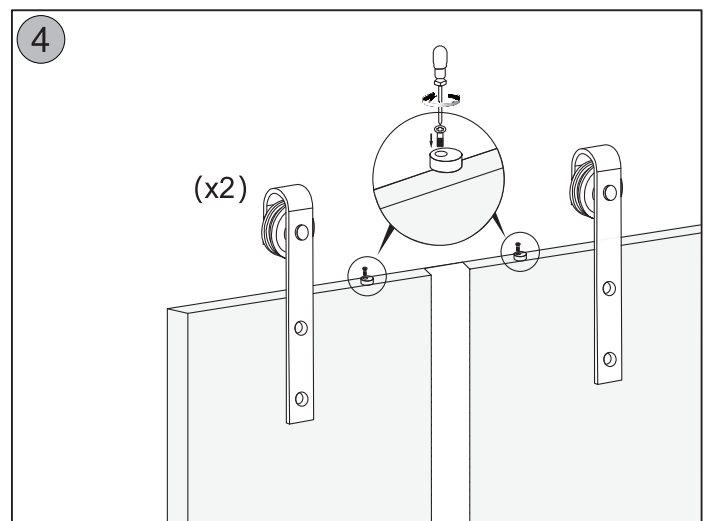



Встановіть двері на направляючу і закрийте страхувальне кільце.

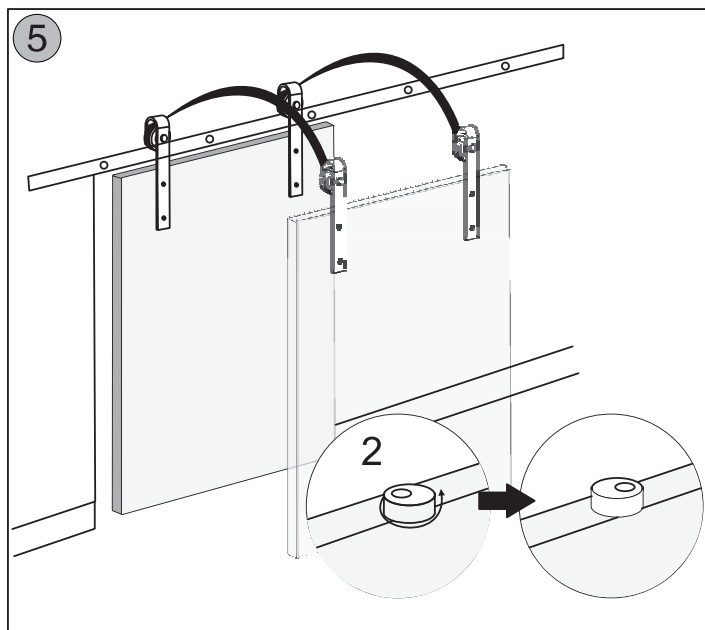


Встановіть нижній стопор.

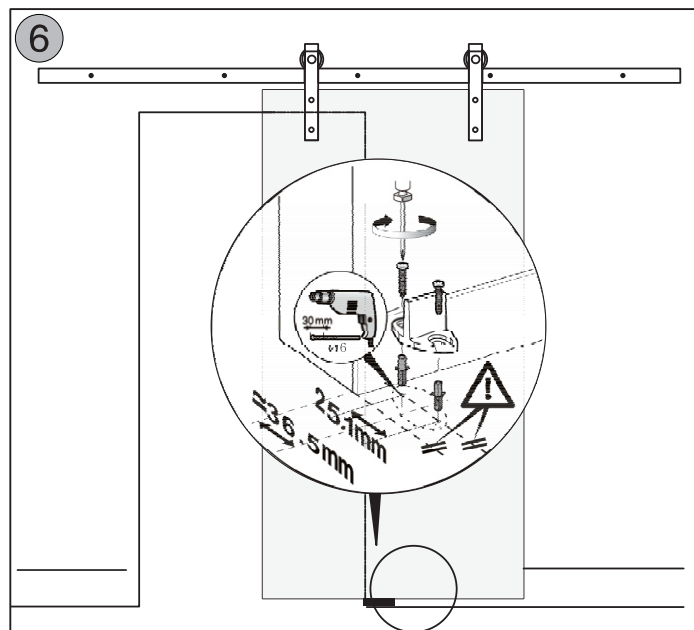


Встановіть і закріпіть верхній стопор на направляючій.

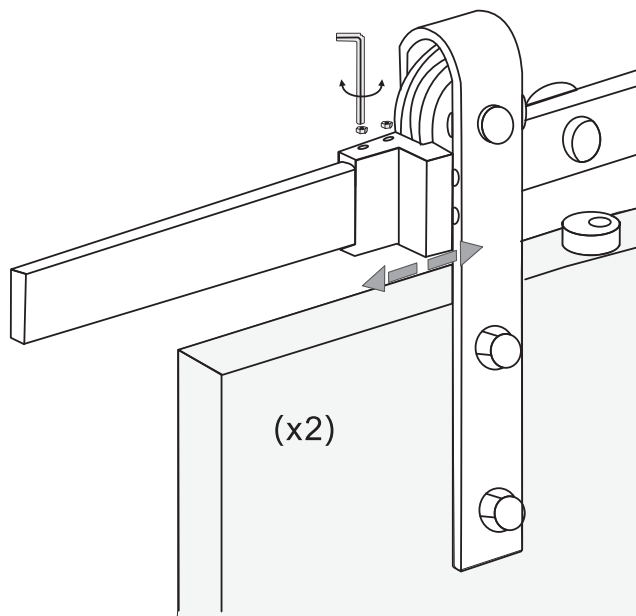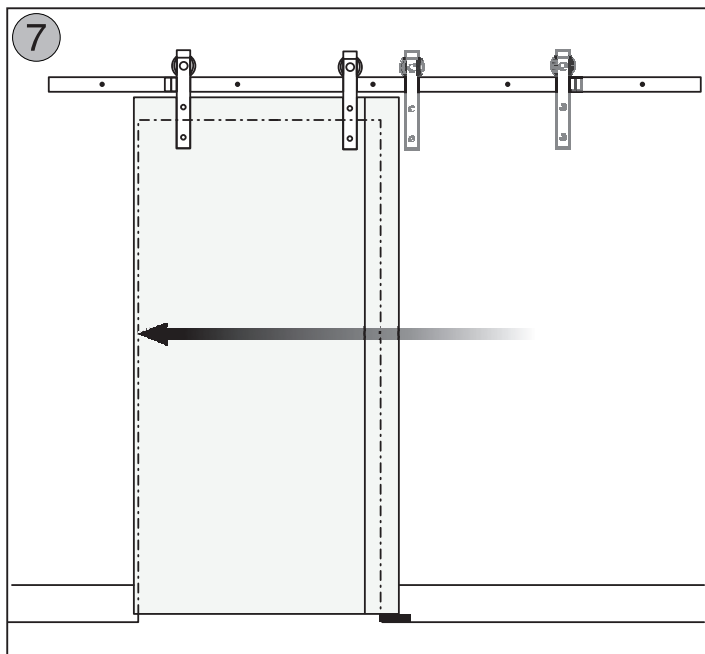

Закріпіть дотягувач у монтажні отвори.

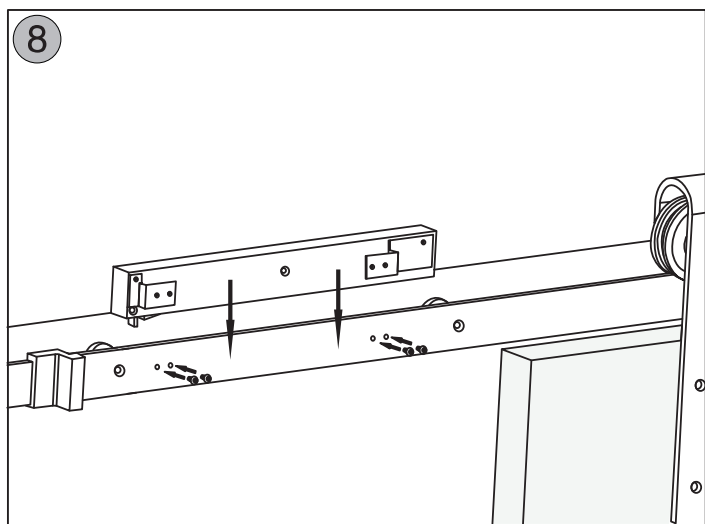

Встановіть активатор на двері.

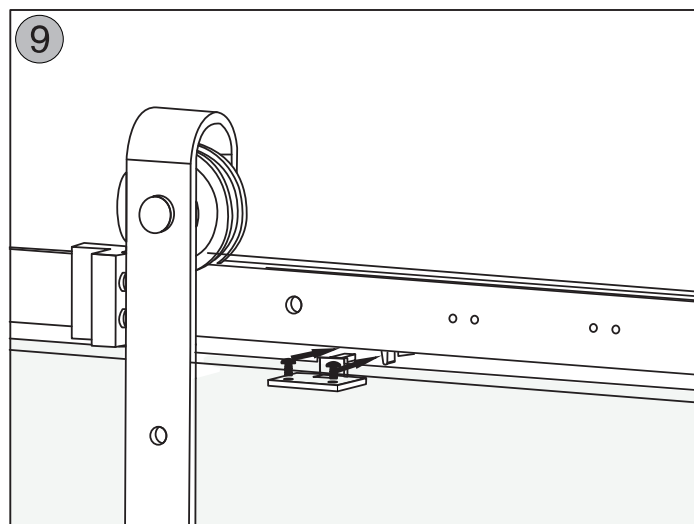

Пропустіть пункти 8 та 9, якщо використовуєте комплект фурнітури без дотягувачів.