

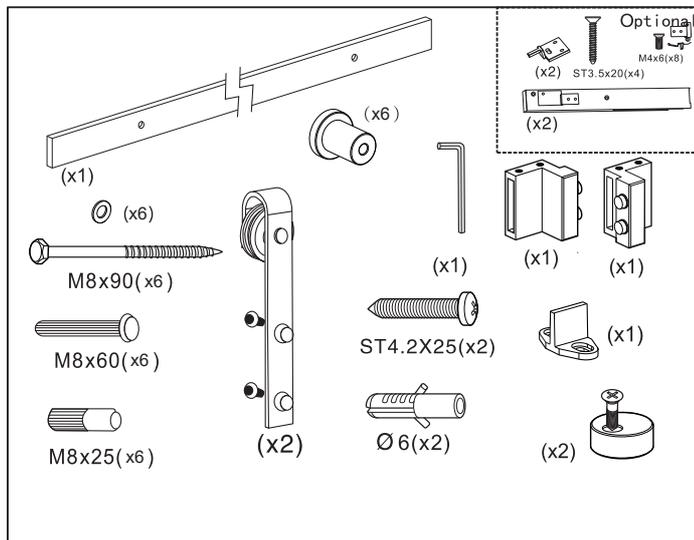
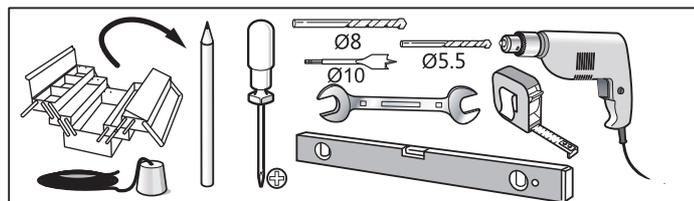


Расчет дверного полотна

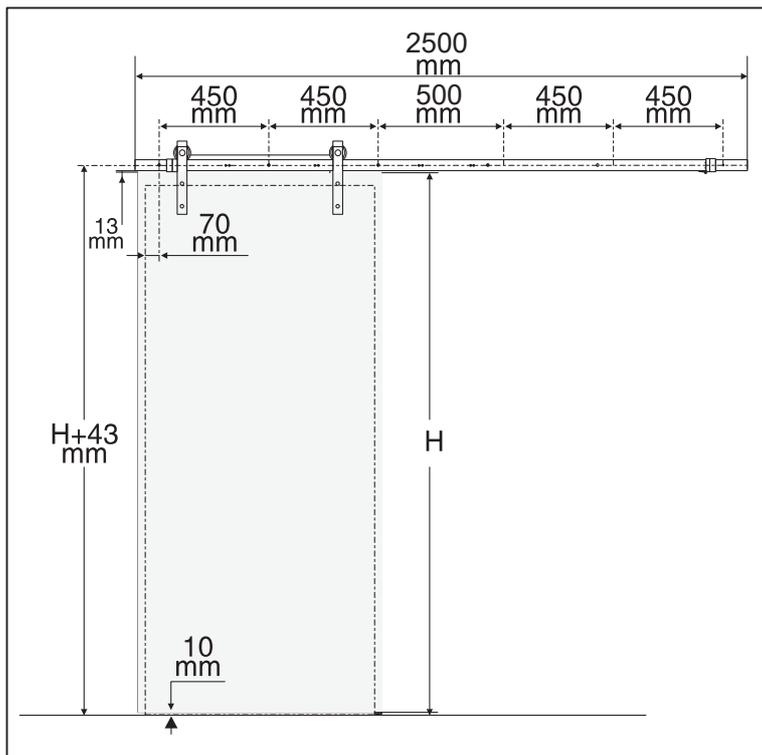


Просверлите отверстия для монтажа направляющей согласно чертежу.



На дверном полотне просверлите 2 отверстия Ø10 мм для монтажа роликов с указанным отступом.

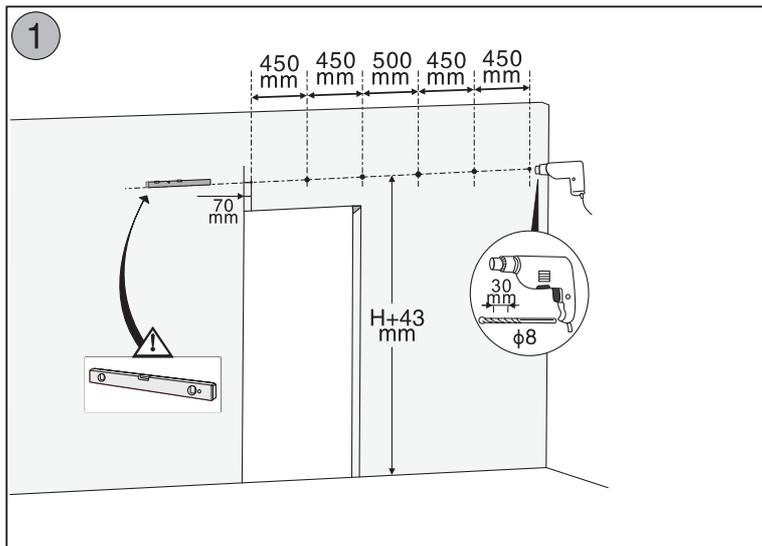


Переднюю сторону направляющей определяем по зенковке на монтажных отверстиях.

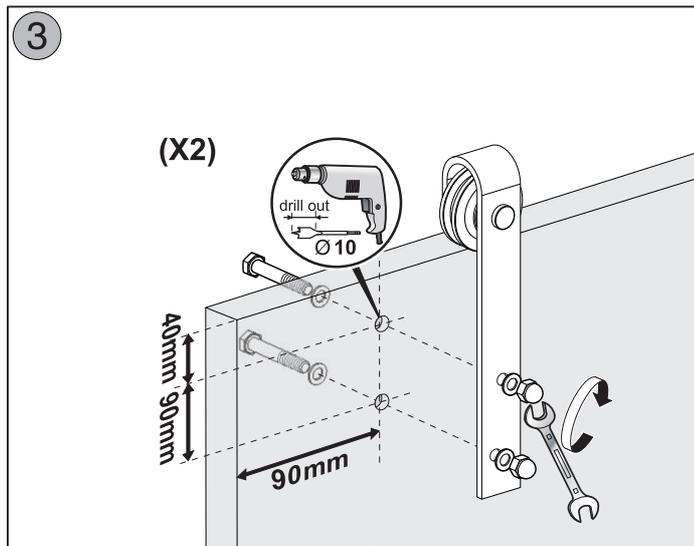


Установите страховочное кольцо на торец двери.

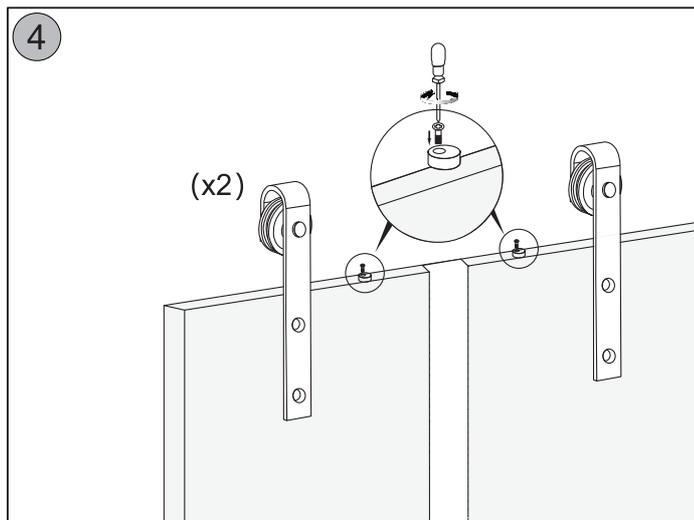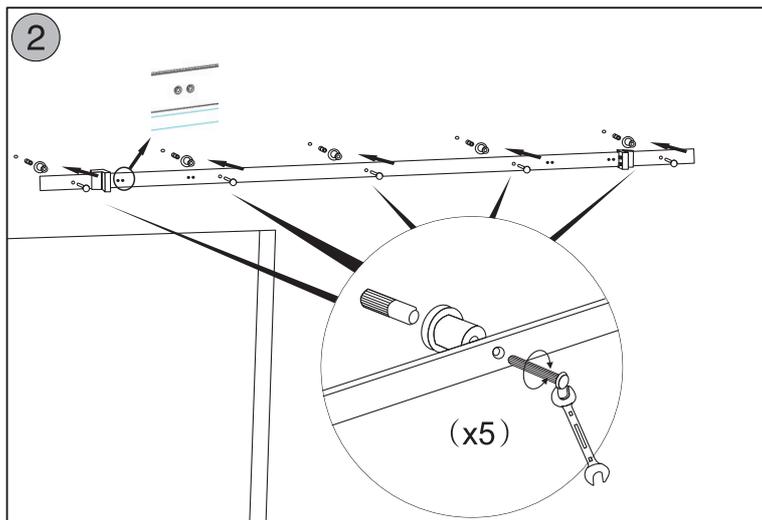



Установите дверь на направляющую и закройте страховочное кольцо.

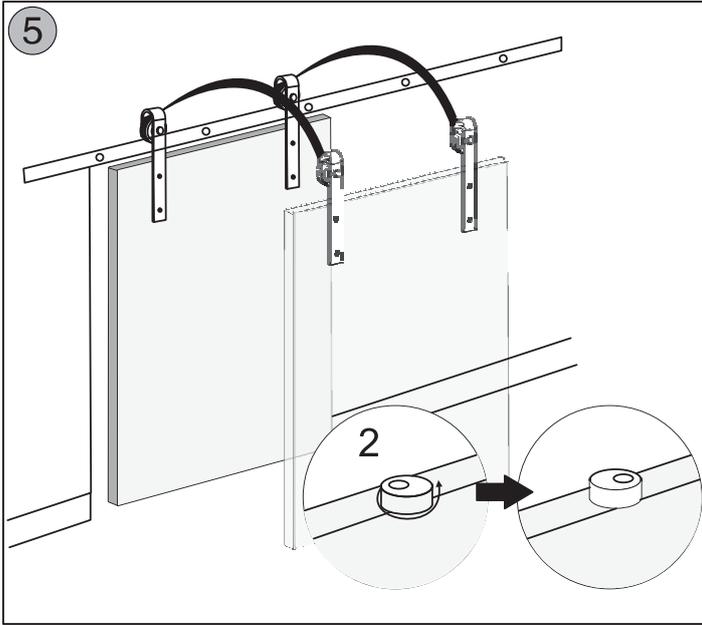


Установите нижний стопор.

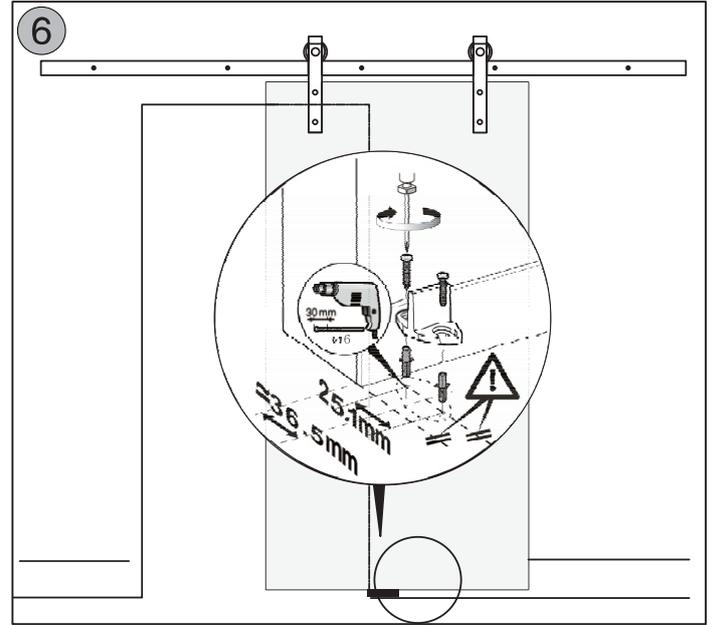


Установите и закрепите верхний стопор на направляющей.

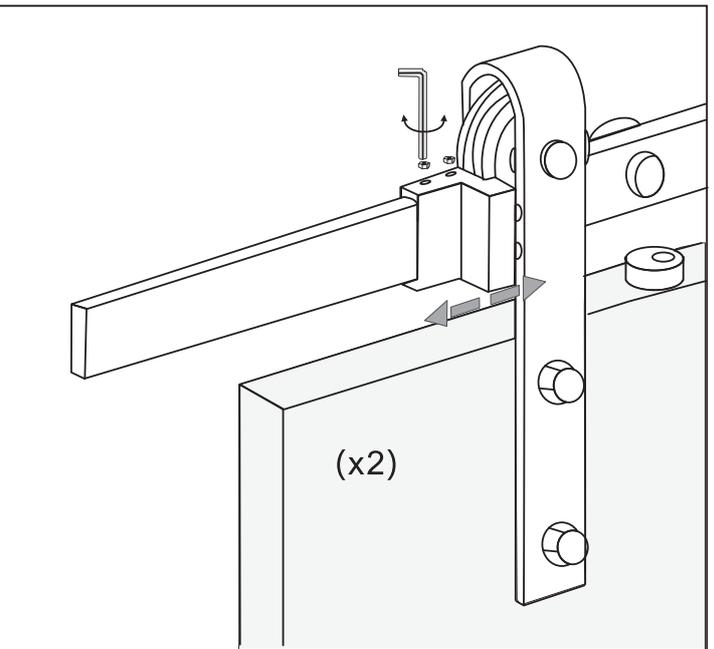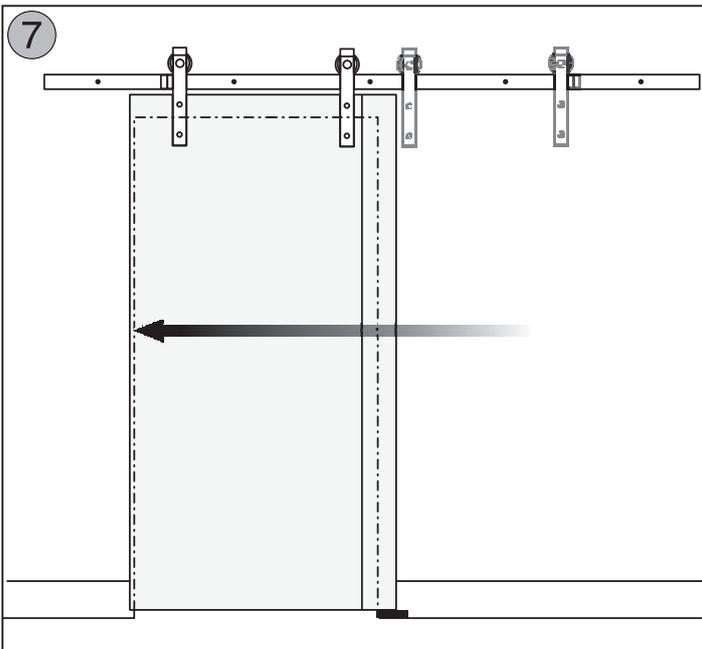

Закрепите доводчик в монтажные отверстия.

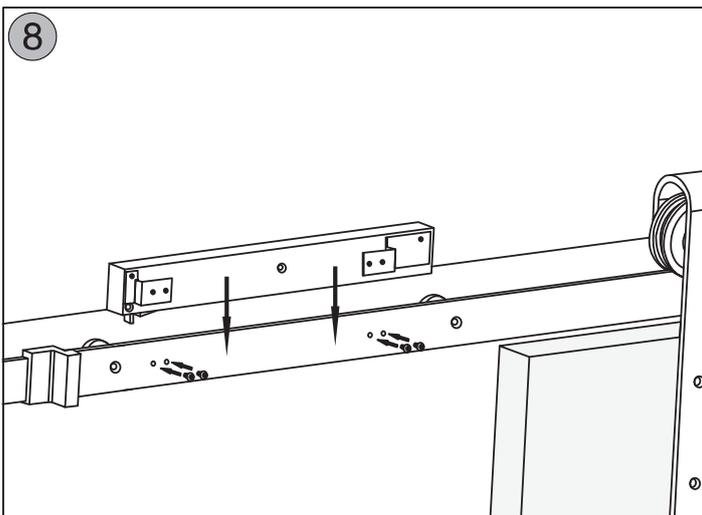

Установите активатор на дверь.

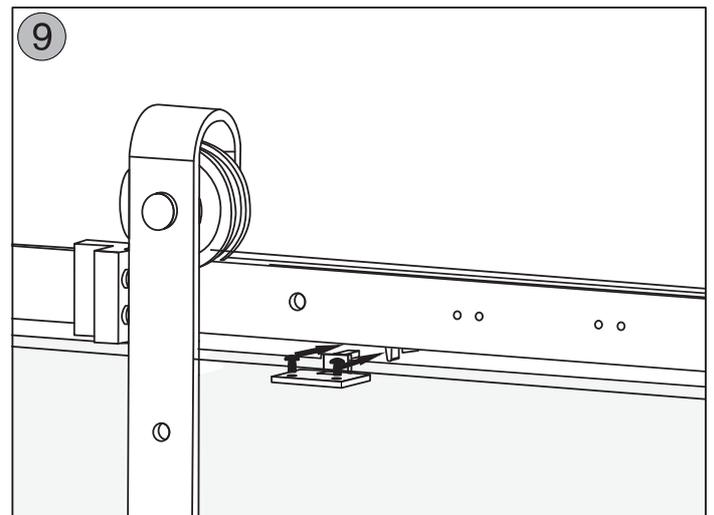

Пропустите пункты 8 и 9, если используете комплект фурнитуры без доводчиков.