



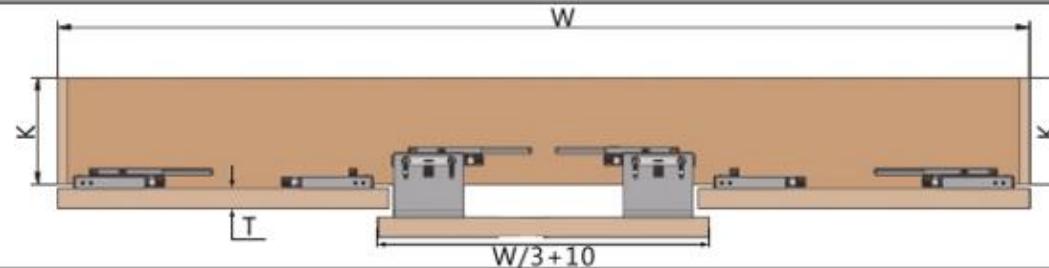


Компоненти	Кількість		Компоненти	Кількість	
	Комплект на 2 двері	Комплект на 3 двері		Комплект на 2 двері	Комплект на 3 двері
Лівий верхній ролик для передніх дверей	1	1	Лівий верхній ролик для задніх дверей	1	2
Правий верхній ролик для передніх дверей	1	1	Правий верхній ролик для задніх дверей	1	2
Нижній ролик для передніх дверей	2	2	Нижній ролик для задніх дверей	2	4
Верхній дотяг	4	4	Відповідна планка для верхнього дотяга	4	4
Нижній демпфер	4	4	Саморіз із потайною головкою (шліц PH2)	40	60
Стопор	1	2	Шаблон для свердління	1	1
Дотягувач середніх дверей у тридверну систему продається окремо					

1. Розрахунок розміру шафи


$$K_1 = k + T + 8 \quad (T = \text{товщина двері} \quad 16 \leq T \leq 46)$$

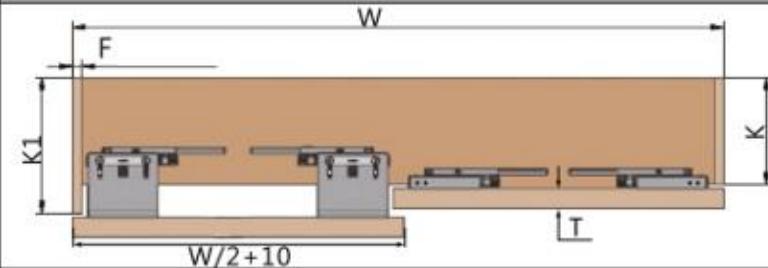

2. Монтажні розміри

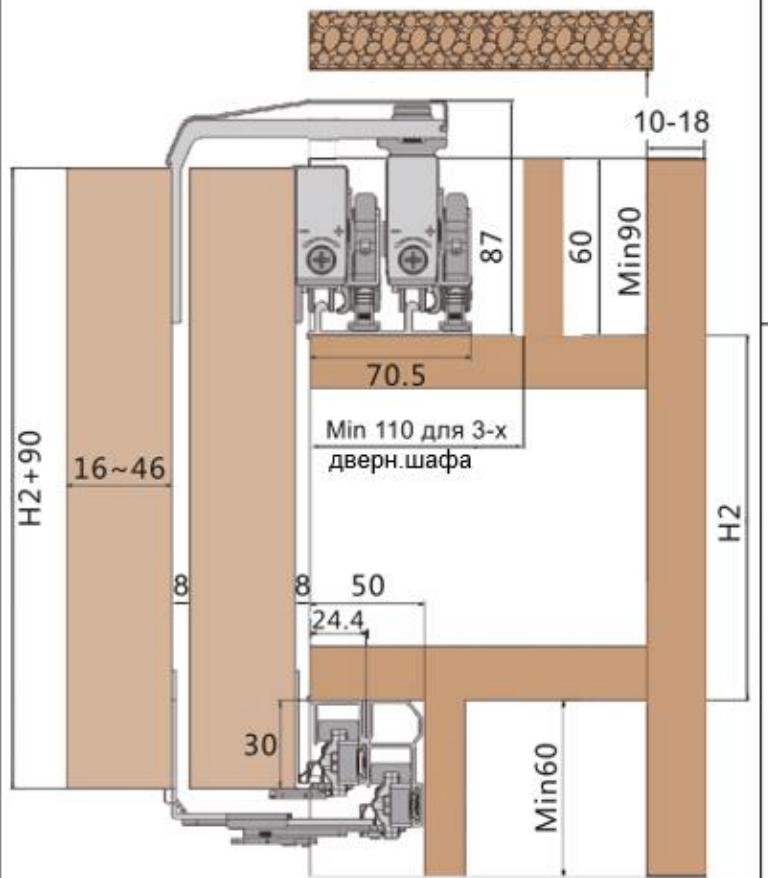

3. Регулювання роликів відповідно до товщини стулок

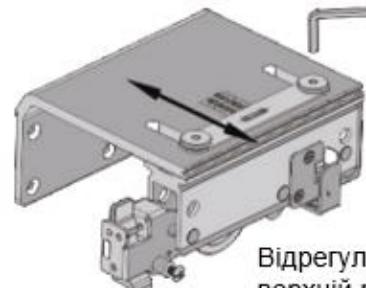


Відрегулюйте верхній ролик для передніх дверей




Відрегулюйте нижній ролик для передніх дверей

Дверь 46mm

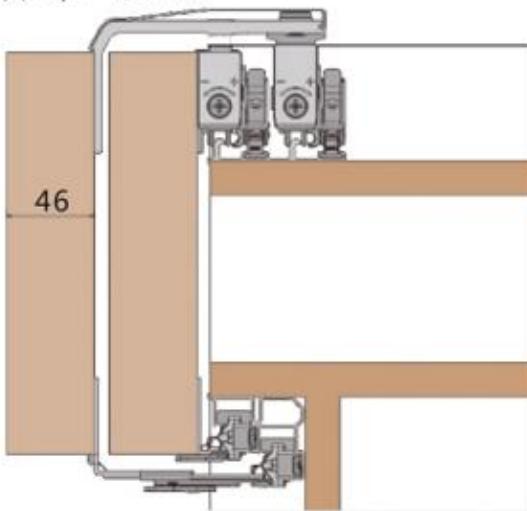


Дверь 16mm

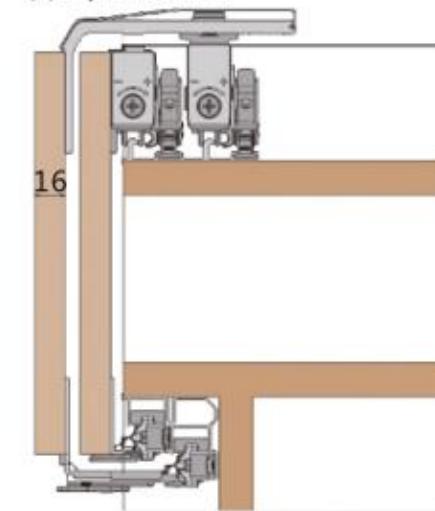

4. Розміри свердлінья і встановлення аксесуарів




4.1 Свердління отворів з використанням шаблону

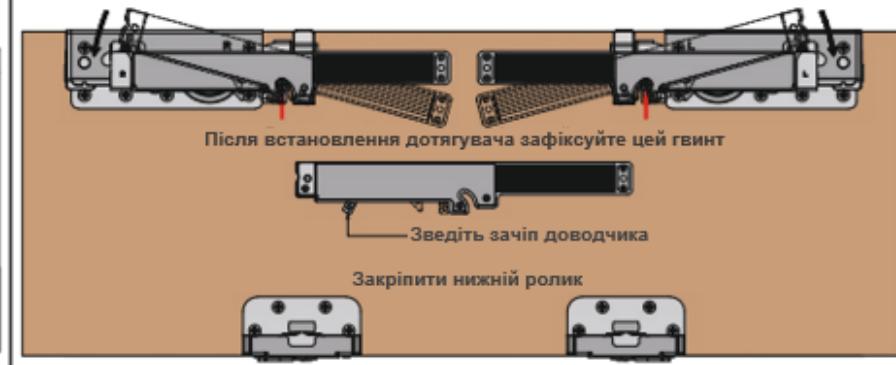


4.2 Фіксація верхніх дотягів і нижніх роликів

5. Встановлення верхньої та нижньої направляючих


5.1 Встановіть стопор для верхнього дотягувача і зафіксуйте верхню направлючу

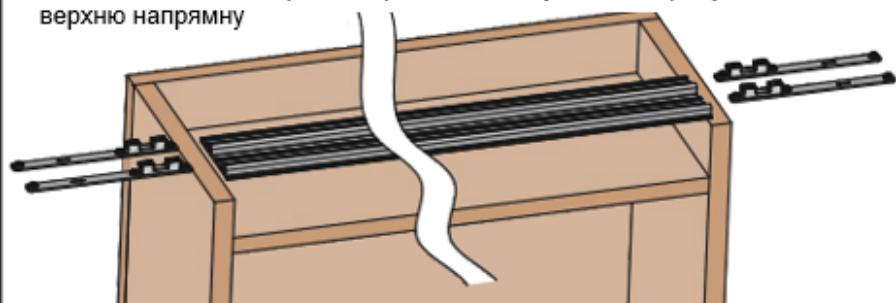


5.2 Встановіть нижній демпфер

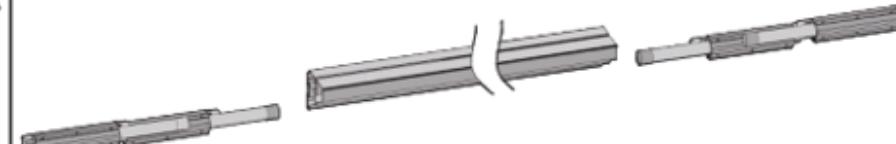

Спершу просвердліть отвори d5 у дні шафи

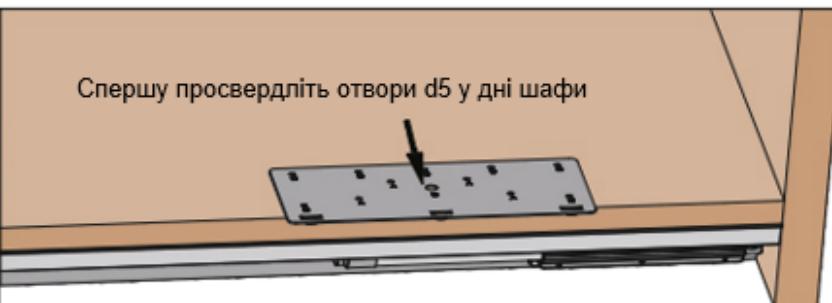

Прикрутіть нижню направлючу до дна зсередини шафи

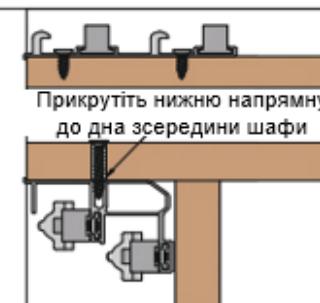


Зафіксуйте нижню направлючу




Встановлення дверей


6.1 Навісьте верхні ролики

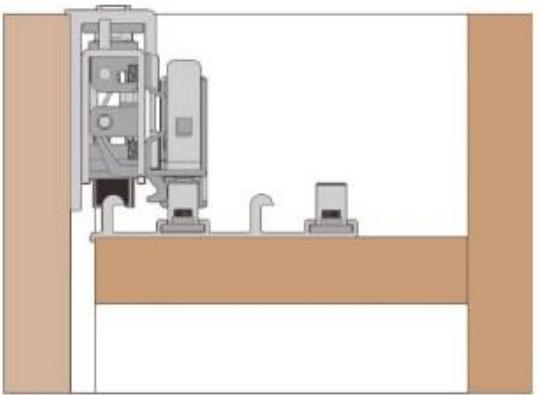

6.2 Зафіксуйте стопор
Штовхні вперед.

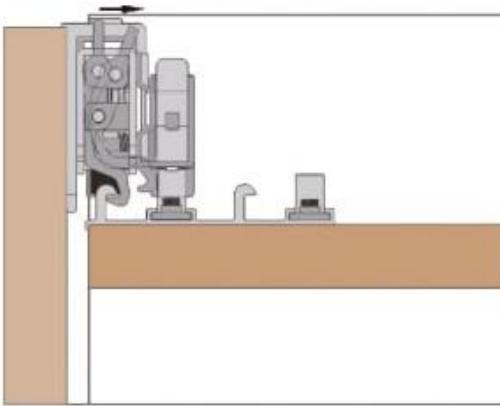


6.3 Встановіть нижні ролики

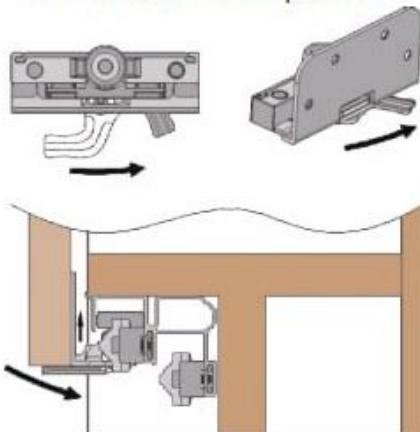

Поверніть важіль нижнього ролика проти годинникової стрілки. Таким чином нижній ролик підніметься в нижню рейку.

7. Регулювання положення дверей і кріплення відповідної планки верхнього дотягувача

7.1 Гвинтом відрегулюйте ролики, щоб горизонтальні кромки стулок стали в одну лінію

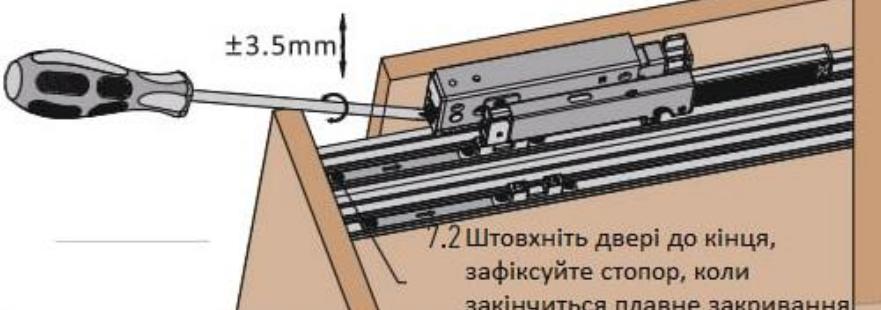

7.2 Штовхніть двері до кінця,
зафіксуйте стопор, коли
закінчиться плавне закривання

8. Відрегулюйте і закріпіть
нижній демпфер



9. Встановіть стопор

