
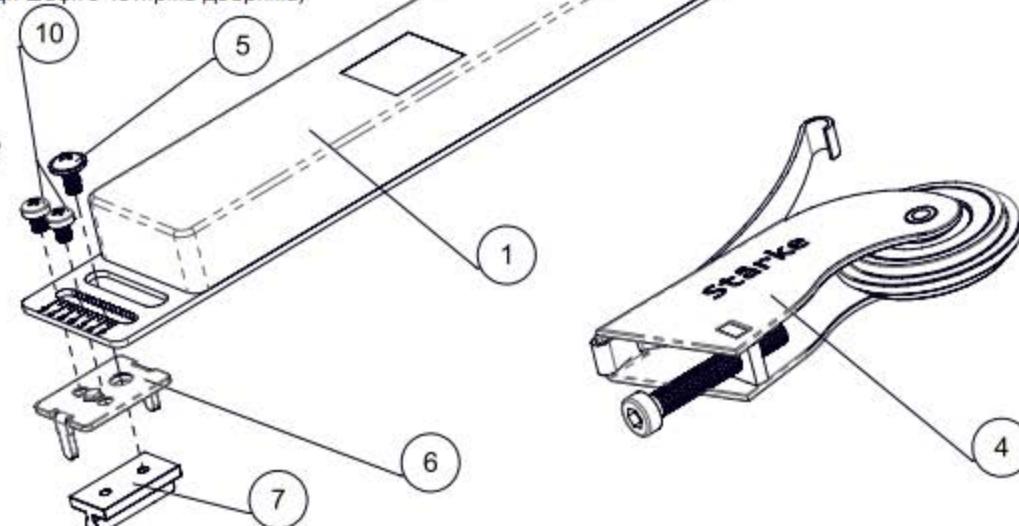
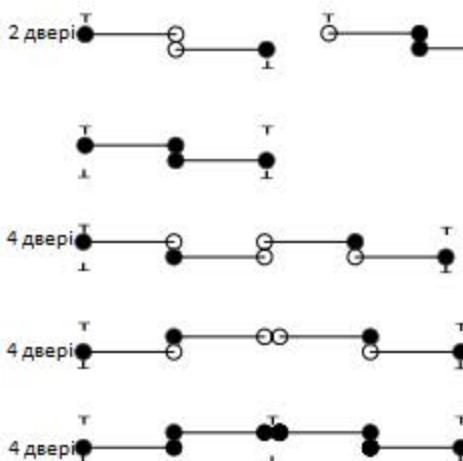


Основна інформація:

- Дотягувачі Starke призначені для дверей у розсувних системах із нижньою напрямною рейкою.
- Їх монтаж проводиться в сполученні з вертикальним і верхніми горизонтальним профілями.
- Дотягувач оснащений пневматичним демпфером ,автоматичним затвором і поворотною пружиною, і являє собою механізм ,що плавно доводить стулки дверей у встановленій Вами позиції*.
- При розподілі одного комплекту дотягувачів на двоє дверей, потрібно придбати додатково комплект роликів Starke
- Дотягувачі Starke можуть бути встановлені на двері з симетричними та асиметричними вертикальними профілями.
- Мінімальна ширина для дверей з профілем Люкс, Престиж і Люкс Лайт – 678 мм; Квадро -727 мм; Slim – 690 мм ;Ручка "Н" -705 мм; Compact- 670 мм; Combi – 710 мм; Combi Line 678 мм; Ray -678мм
- Для коректної роботи дотягувача вага дверей має бути в діапазоні від 0 до 20кг і вище. Так само рекомендується дотримуватися співвідношення висоти стулки до її ширини – 3:1,2:1 або 5:2

При необхідності, відповідну планку (3) можно встановити на будь-яку відстань від краю верхньої рельси .Це зручно, наприклад, в організації шафи з чотирма дверима, на кожну з яких

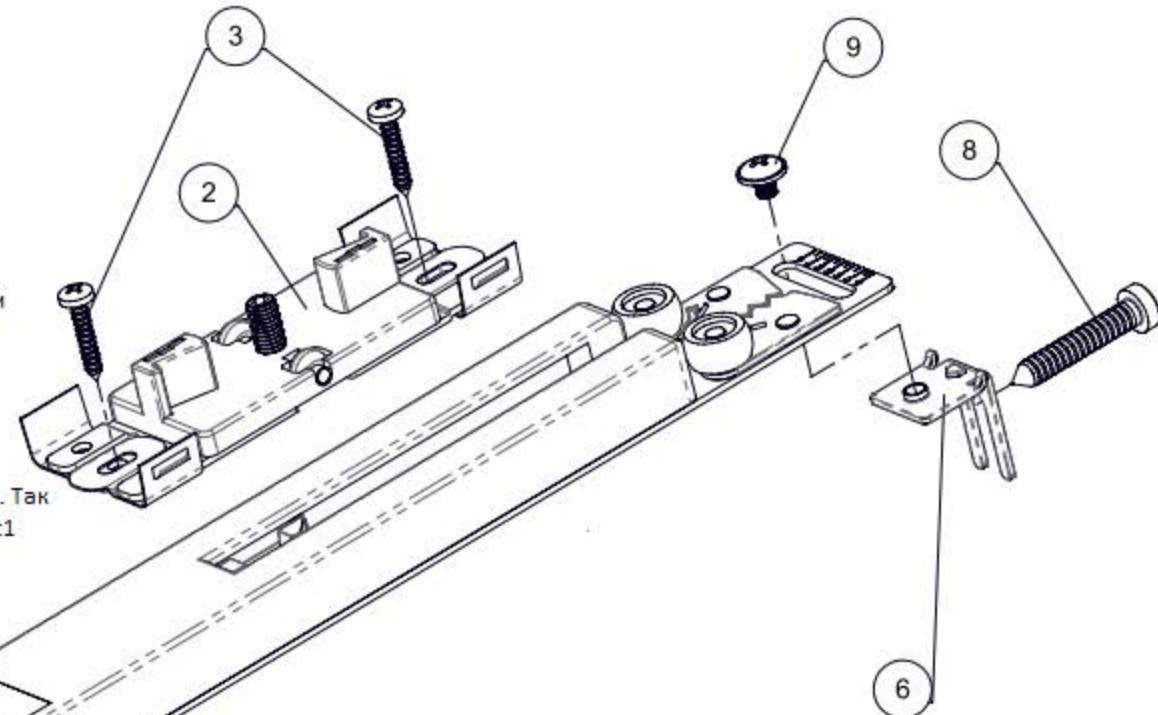

В комплект входить:	
1.Дотягувач універсальний	- 2 шт.
2.Активатор (отв. планка)	- 2 шт.
3.Саморіз 3,5x20	- 4 шт.
4.Нижній ролик	- 2шт.
5.Саморіз 3x9,5	- 1шт.
6.Вказівник позиції	- 2шт.
7.Дюbelь	- 2шт.
8.Гвинт 6,5x32	- 2шт.
9.Гвинт M4x5	- 2шт.
10.Гвинт M3x5	- 4шт.


Покрокова інструкція

На прикладі правого дотягувача, для доведення дверей у крайню ліву позицію, з урахуванням пилозахисної щітки.

Таблиця 2

Таблиця значень "Х" для профілів

Квадро	38 мм
Люкс, Престиж, Apio, Combi Line	14 мм
Slim	20 мм
Combi	27 мм
Compact	11 мм
Ray	8 мм

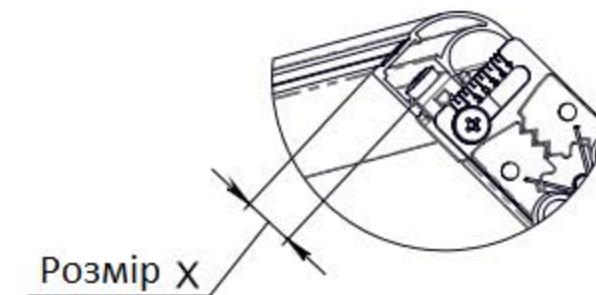

Таблиця 1

Вертикальний профіль	Розмір А (Х+84)
Квадро	122 мм
Люкс, Престиж, Combi Line	98 мм
Slim	104 мм
Combi	111 мм
Compact	95 мм
Ray	92 мм

1. Відзначте на внутрішній поверхні верхньої направляючої розмір "А", і замкніть активатор "2", як це показано на малюнку праворуч.

2. Закріпіть верхню направлячу в отворі.

3. Крізь отвори закріпіть відповідну планку (2) до кришки шафи або до стелі за допомогою гвинтів (3).

4. За допомогою молотка, через дерев'яну надставку, забийте дюбель (7) у круглий паз верхнього горизонтального профілю.

5. Викрутіть гвинт (8), як показано на малюнку праворуч

6. Встановіть дотягувач так, щоб металева основа лежала на верхньому горизонтальному профілі, а напрямний покажчик (D) був введений у спеціальному ложі.

7. Закрутіть гвинт

8. Встановіть дюбель (7) під овальний отвір поруч зі шкалою (B2), не затягуючи до кінця, через покажчик (6) вкрутіть гвинт (5) у дюбель (7), як показано на малюнку. Покажчик повинен бути спрямований на шкалу (B2).

9. За покажчиком (6) встановіть шкалу (B2) у позицію "0", якщо вертикальний профіль симетричний (Квадро, Slim) або в позицію "9", якщо асиметричний (Люкс, Престиж, Apio, Compact). Закрутіть гвинти (10) до упору.

10. Послабивши гвинт направляючого куточка (D), встановіть шкалу (B1) так само, як це описано в попередньому кроці, і закрутіть гвинт до упору.

11. Зведіть затвор (P) у робоче положення, поки його трикутний зачіп не увійде всередину корпусу дотягувача.

12. Встановіть двері в отвір. Штовхніть двері в бік активатора. Автоматичний затвор (P) перейде зі зведеного стану в робочий, і плавно доведе двері до упору. Тепер налаштуйте двері відносно вертикальної стійки.

13. Повторіть усі дії описані вище для другого дотягувача

Важливо- овальний отвір у відповідній планці (2) дає змогу виконати більш точні налаштування дотягувача. Для цього послабте відповідні гвинти і рухайте відповідну планку (2).

