

Рекомендації по встановленні

- 1) Заведіть позиціонери (1) у напрямні (2), і закріпіть напрямні у дверний отвір.
- 2) Стискаючи верхню пружинну вісь (3) встановіть двері в отвори у позиціонерах (1)
- 3) Після регулювання дверей щодо вертикальних стійок зафіксуйте позиціонери (1)
- 4) Встановіть магнітні упори (4). Магнітні упори можуть не знадобитися, якщо при виготовленні полиць Ви використовуватимете додаток №1 до інструкції.

Важливо:

При проектуванні шаф з розпашною системою Starke, пам'ятайте, що від того, який вертикальний профіль Ви використовуєте, залежить зменшення глибини полиць. Ця залежність описана у додатку №1с інструкції.

Рекомендації по розрахунку.

Для розрахунку розстібної системи у профілі Люкс Лайт скористайтесь додатком №2

Умовні позначення:

"ШД"- Ширина Дверей
"ШО"- Ширина отвору
"ШН" – Ширина наповнення
"ВД"- Висота Дверей
"ВО"- Висота отвору
"ВН"- Висота Наповнення
"В" – Вертикальний профіль
"Г"- Горизонтальний профіль
"Д"- Двері (стулка)
"N" – кількість дверей

Формули:

$$\text{ШД} = (\text{ШП} - (N * 3 + 3)) \cdot N$$

$$\text{ВД} = \text{ВП} - 21$$

$$\text{В} = \text{ВД}$$

$$\text{Г-шикс, злігати, простиж} = \text{ШД} - 50$$

$$\text{Г-квадро} = \text{ШД} - 100$$

$$\text{ВН}^{10\text{мм}} = \text{ВД} - 96$$


$$\text{ВН}^{4\text{мм}} = \text{ВД} - 99$$

$$\text{ШН}^{10\text{мм}} (\text{шикс, злігати, простиж}) = \text{ШД} - 34$$

$$\text{ШН}^{10\text{мм}} (\text{Квадро}) = \text{ШД} - 84$$

$$\text{ШН}^{4\text{мм}} (\text{шикс, злігати, простиж}) = \text{ШД} - 37$$

$$\text{ШН}^{4\text{мм}} (\text{Квадро}) = \text{ШД} - 87$$

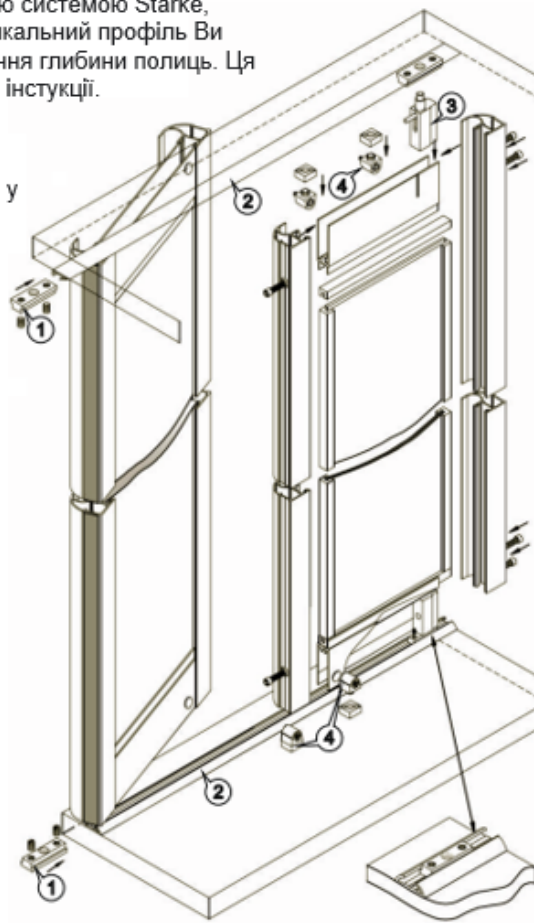

Рекомендації по встановленні

- 1) Заведіть позиціонери (1) у напрямні (2), і закріпіть напрямні у дверний отвір.
- 2) Стискаючи верхню пружинну вісь (3) встановіть двері в отвори у позиціонерах (1)
- 3) Після регулювання дверей щодо вертикальних стійок зафіксуйте позиціонери (1)
- 4) Встановіть магнітні упори (4). Магнітні упори можуть не знадобитися, якщо при виготовленні полиць Ви використовуватимете додаток №1 до інструкції.

Важливо:

При проектуванні шаф з розпашною системою Starke, пам'ятайте, що від того, який вертикальний профіль Ви використовуєте, залежить зменшення глибини полиць. Ця залежність описана у додатку №1с інструкції.

Рекомендації по розрахунку.

Для розрахунку розстібної системи у профілі Люкс Лайт скористайтесь додатком №2

Умовні позначення:

"ШД"- Ширина Дверей
"ШО"- Ширина отвору
"ШН" – Ширина наповнення
"ВД"- Висота Дверей
"ВО"- Висота отвору
"ВН"- Висота Наповнення
"В" – Вертикальний профіль
"Г"- Горизонтальний профіль
"Д"- Двері (стулка)
"N" – кількість дверей

Формули:

$$\text{ШД} = (\text{ШП} - (N * 3 + 3)) \cdot N$$

$$\text{ВД} = \text{ВП} - 21$$

$$\text{В} = \text{ВД}$$

$$\text{Г-шикс, злігати, простиж} = \text{ШД} - 50$$

$$\text{Г-квадро} = \text{ШД} - 100$$

$$\text{ВН}^{10\text{мм}} = \text{ВД} - 96$$

$$\text{ВН}^{4\text{мм}} = \text{ВД} - 99$$

$$\text{ШН}^{10\text{мм}} (\text{шикс, злігати, простиж}) = \text{ШД} - 34$$

$$\text{ШН}^{10\text{мм}} (\text{Квадро}) = \text{ШД} - 84$$

$$\text{ШН}^{4\text{мм}} (\text{шикс, злігати, простиж}) = \text{ШД} - 37$$

$$\text{ШН}^{4\text{мм}} (\text{Квадро}) = \text{ШД} - 87$$

