



3 рухомих дверей + 1 фіксовані двері, середні рухомі двері можуть бути збільшені або зменшені відповідно до ваших вимог.

Висота дверей (h) = 108 mm

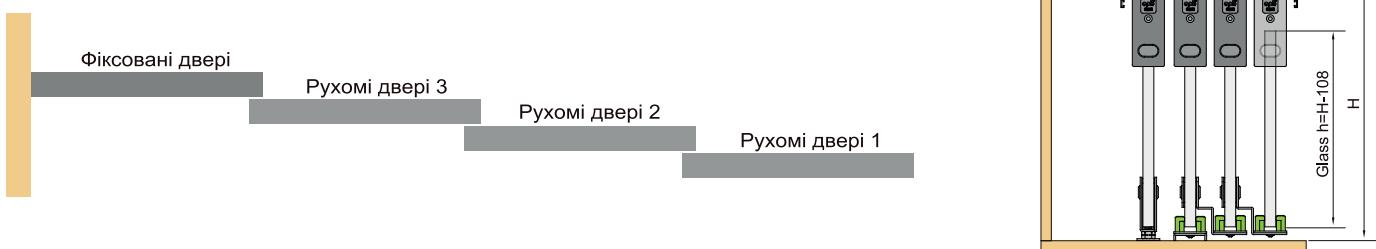


Процес встановлення:


1 Встановіть ролик і стопор

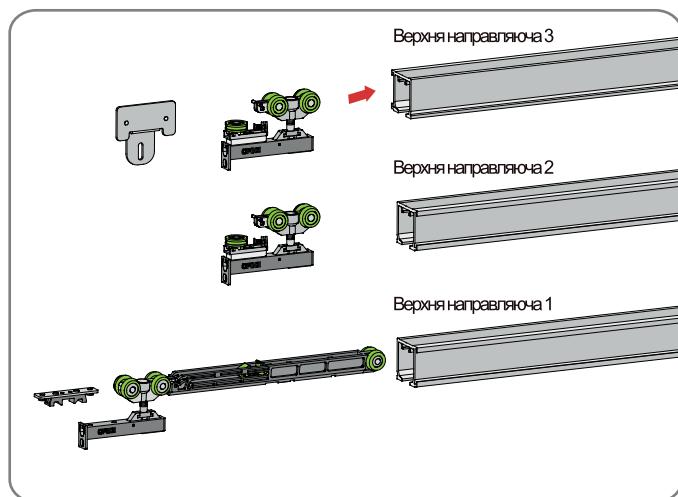


2 Встановіть верхню направляючу і нижню направляючу

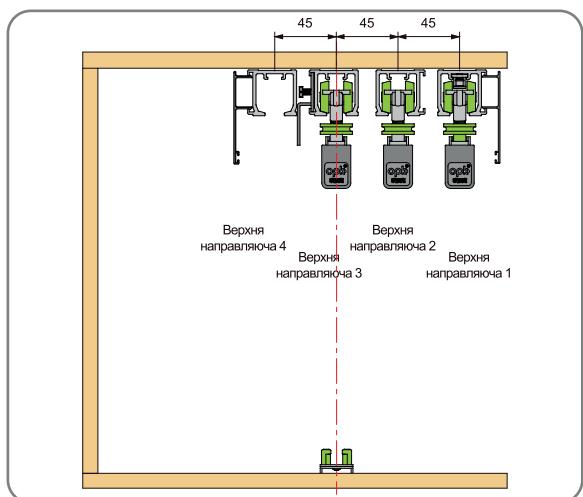


3 Встановіть верхньо-нижню підвісну пластину

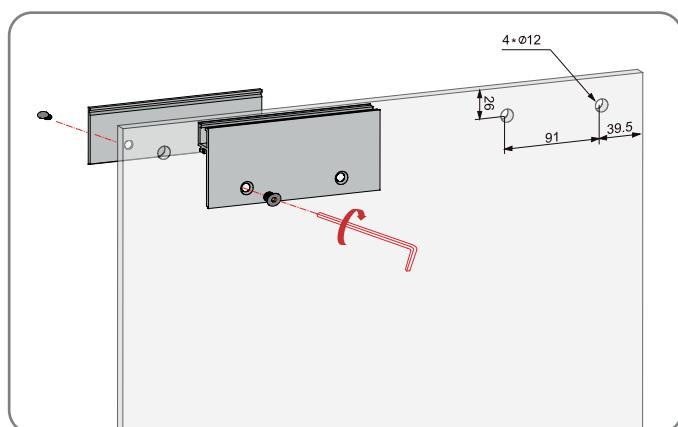


4 Встановіть роз'єм

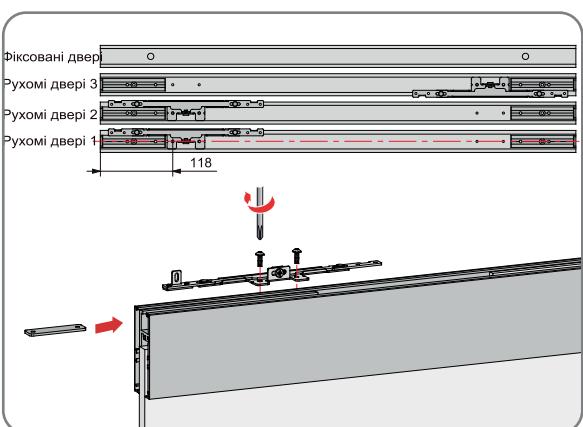

5 Встановіть з'єднувальну нижню направляючу

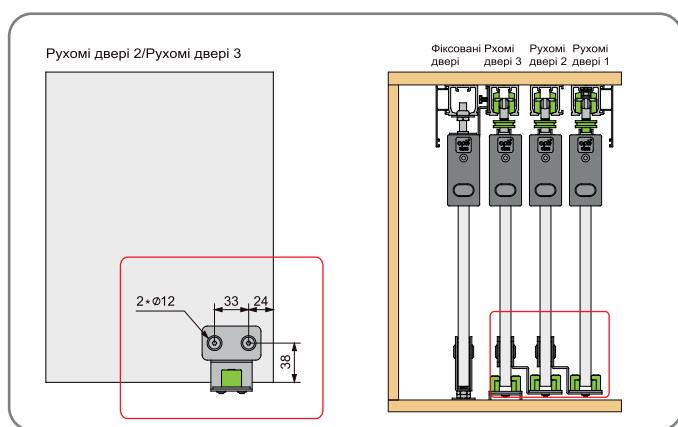

6 Встановіть дверну панель

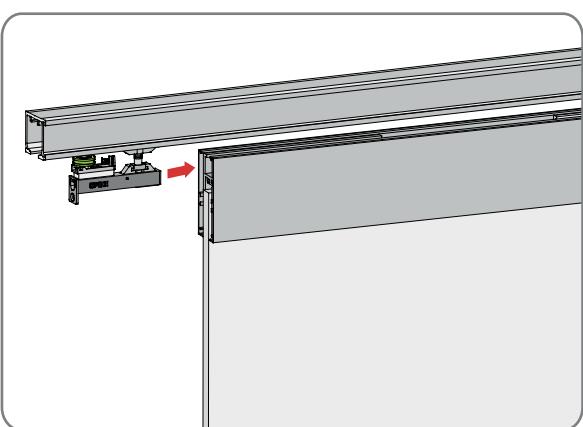


Встановіть дверні панелі зсередини назовні за порядком.

7 Обмотайте нержавіючим тросом





Зсуньте з'єднувальну частину в положення значка, потім закріпіть нержавіючим тросом.

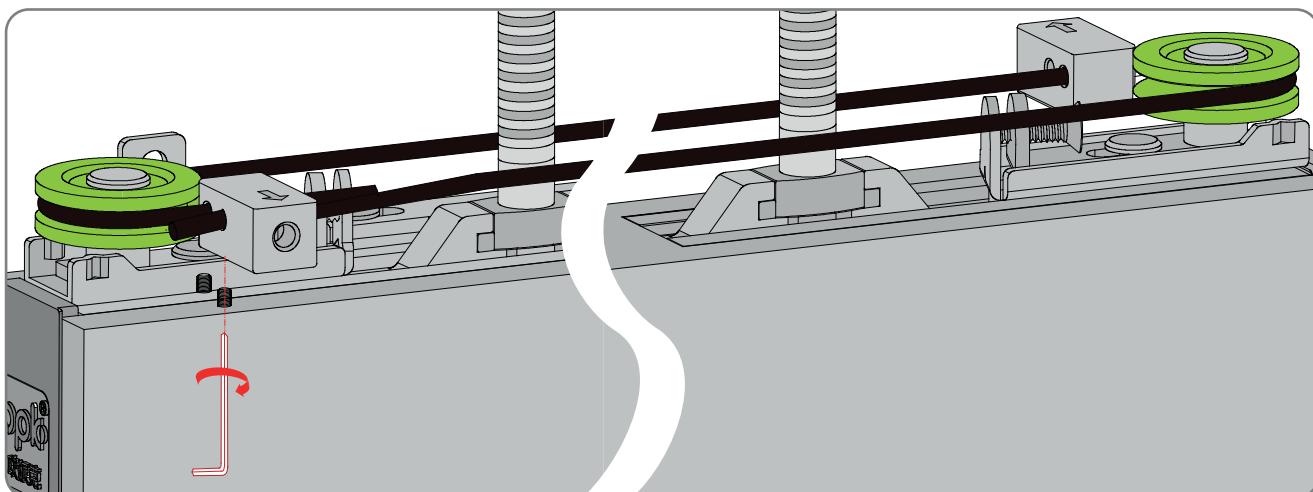



8 Закріпіть з'єднувач зі сталевого троса

9 Закріпіть фіксатор зі сталевого троса

Зсуньте двері до кінця, потім закріпіть монтажні деталі на направляючій.

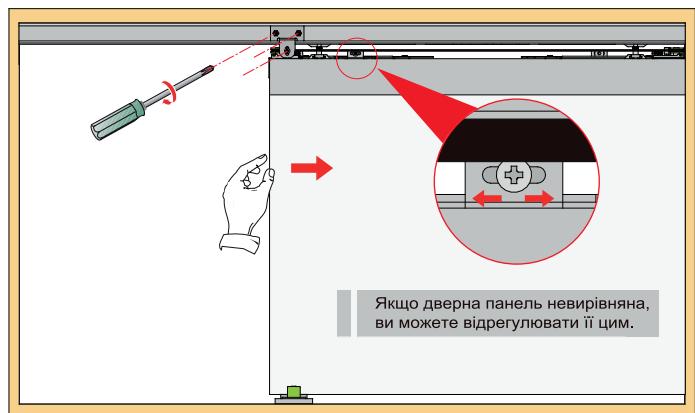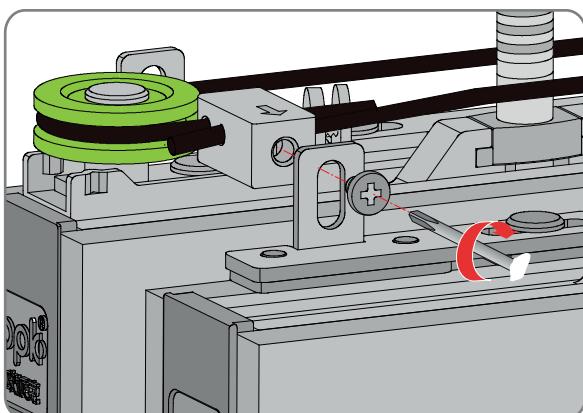

10 Встановіть фіксовані двері

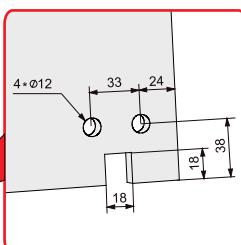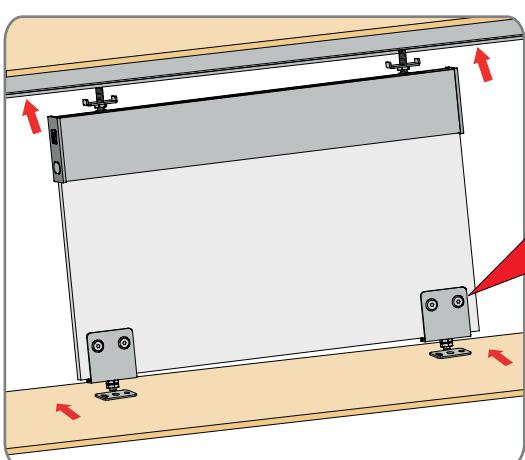

11 Встановлення завершено

