

Розрахунок та опис розташування системи на 2 двері (2 напр.) Starke "Perfect"




- Видимий направляючий профіль



Вид зверху (відкриті двері)

Правила розрахунку ширини дверей та наповнення

⚠ Теоретичні параметри лише для посилання, а точність та помилка коригуються згідно з фактичною ситуацією.

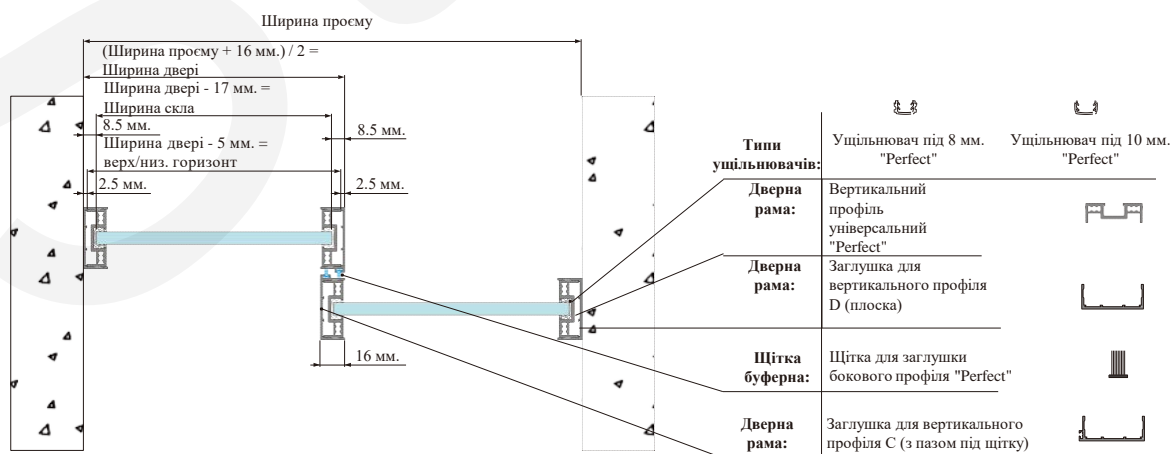


Розрахунок та опис розташування системи на 2 двері (2 напр.) Starke "Perfect"




- Видимий направляющий профиль

Вид спереду на проем

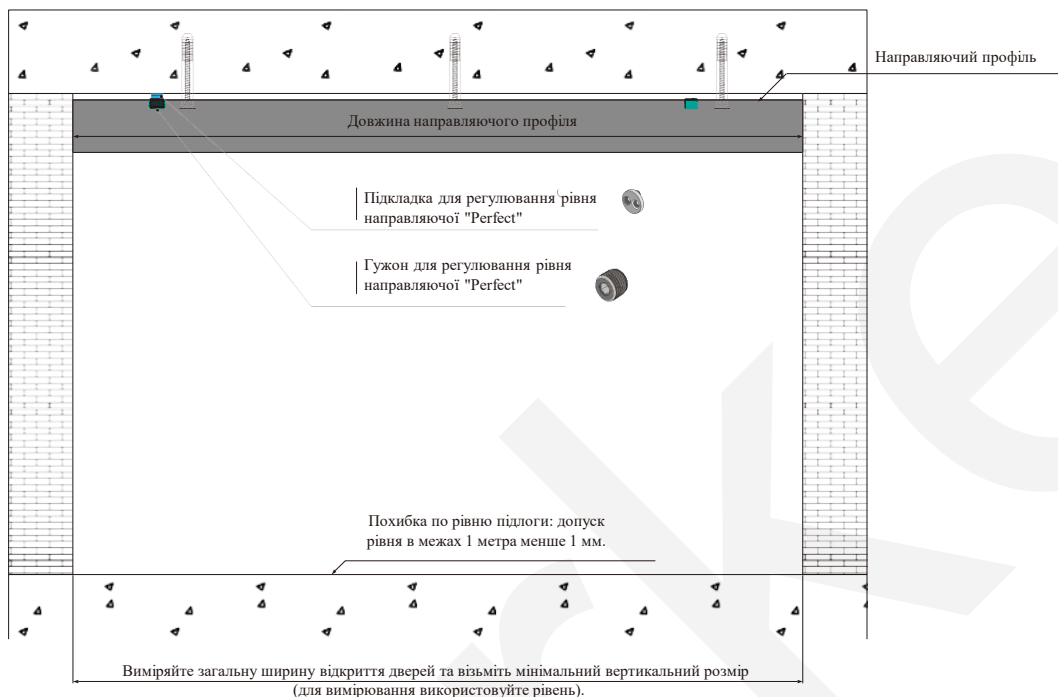

Вид в розрізі

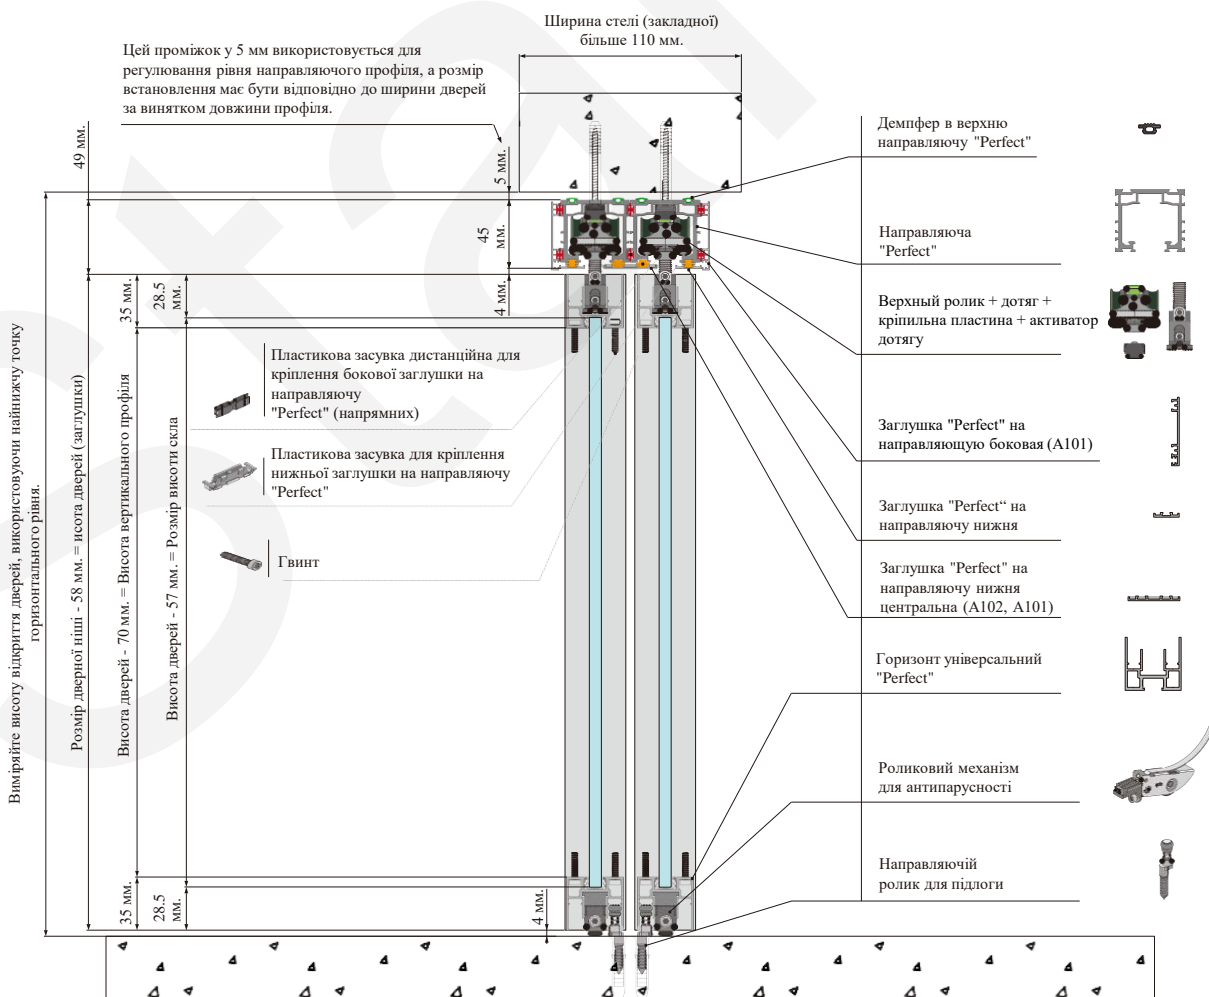

Розрахунок та опис розташування системи на 2 двері (2 напр.) Starke "Perfect"




- Скритий монтаж направляючого профіля



Вид зверху (відкриті двері)

Правила розрахунку ширини дверей та наповнення

⚠ Теоретичні параметри лише для посилання, а точність та помилка коригуються згідно з фактичною ситуацією.

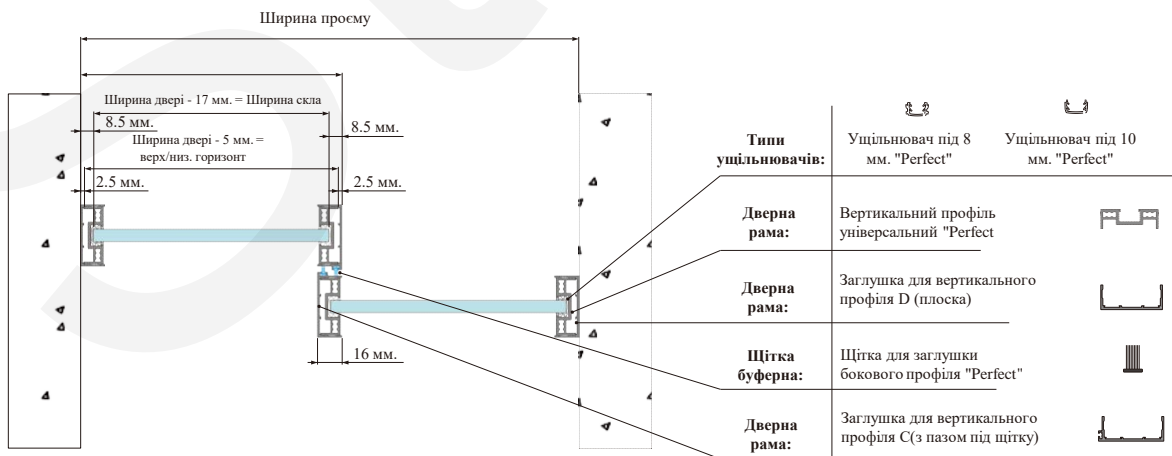


Розрахунок та опис розташування системи на 2 двері (2 напр.) Starke "Perfect"

-Скритий монтаж направляючого профіля




Вид спереду на проєм

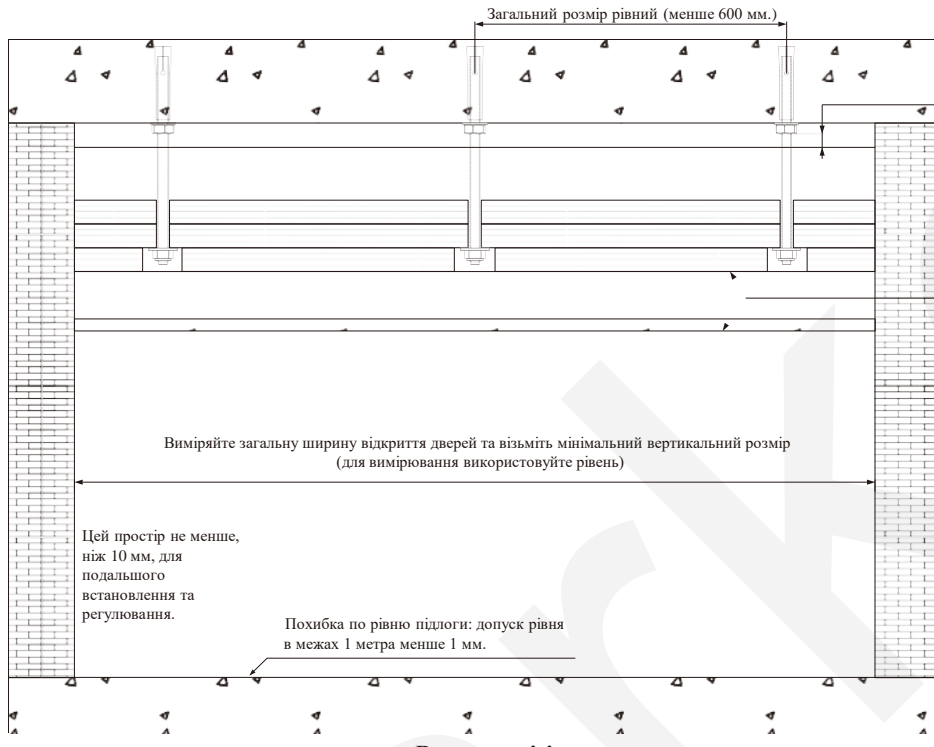

Цей простір не менше, ніж 10 мм, для подальшого встановлення та налаштування.

Допуск на рівномірність поверхні плити $\pm 1,5$ мм.

Вид в розрізі

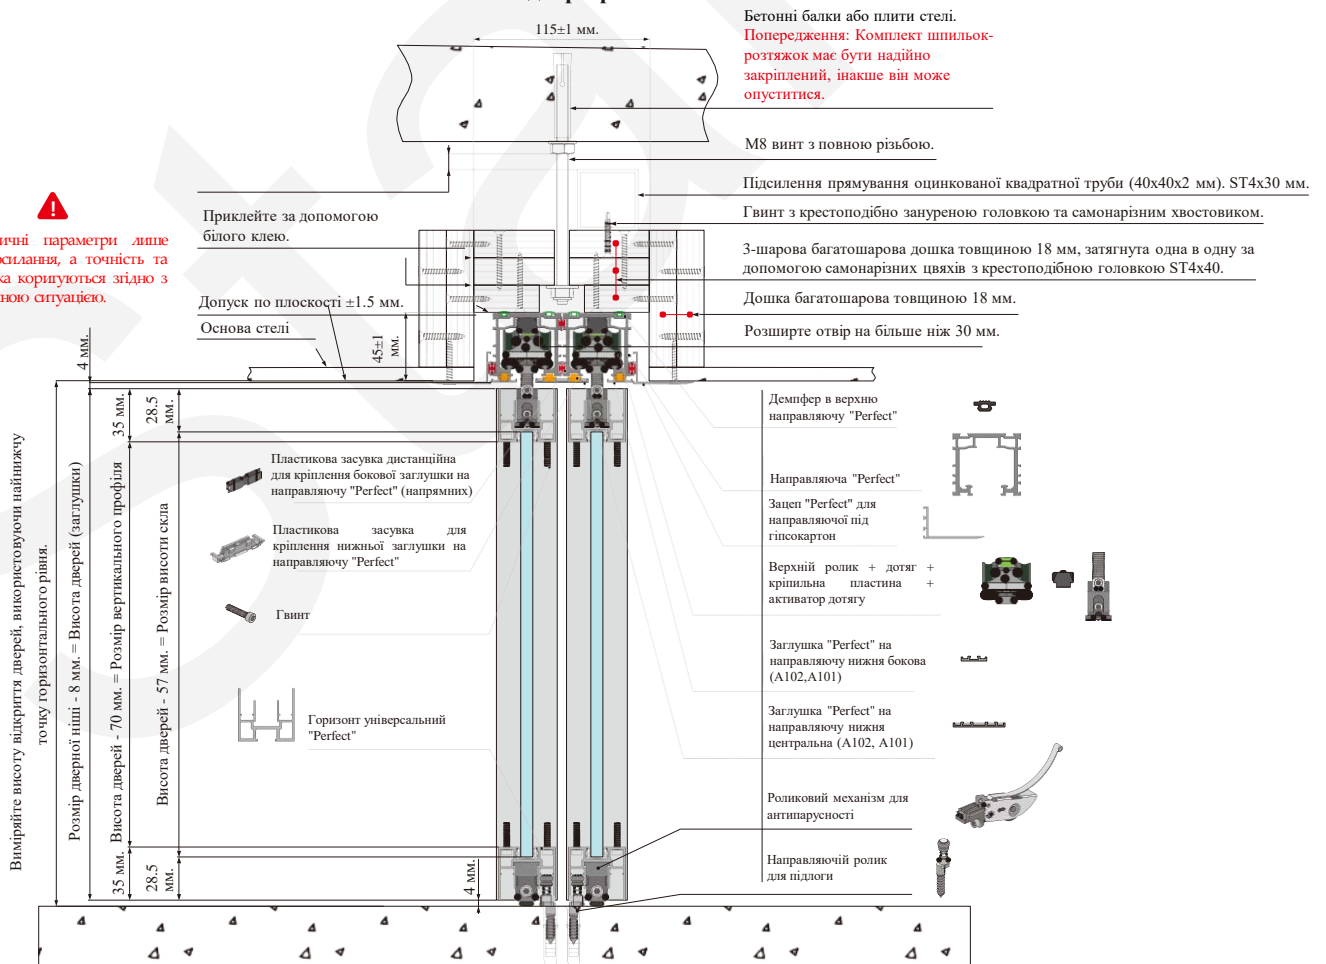

!
Теоретичні параметри лише для посилання, а точність та помилка користуються згідно з фактичною ситуацією.


Розрахунок та опис розташування системи синхронного відкриття 2 дверей + нерухомі 2 двері Starke "Perfect"



-Прихований направляючий профіль



Дверний отвір, вид зверху

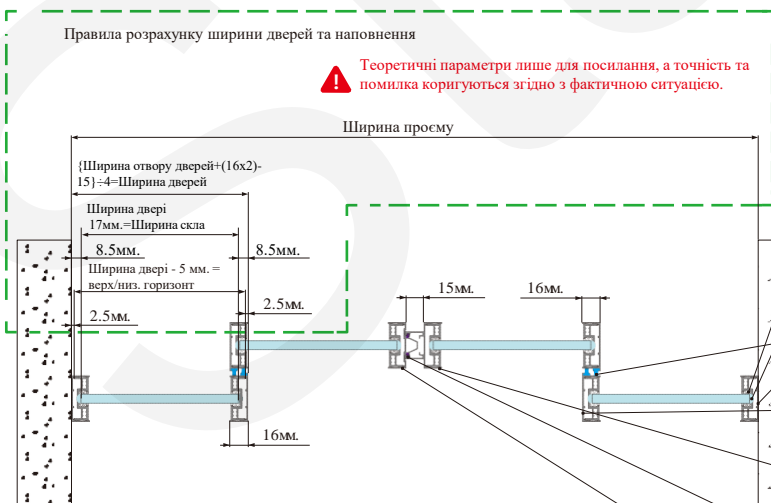


Типи ущільнювачів:	Ущільнювач під 8 мм. "Perfect"	Ущільнювач під 8 мм. "Perfect"
Дверна рама:	Вертикальний профіль універсальний "Perfect"	
Дверна рама:	Заглушка для вертикального профіля D (плоска)	
Щітка буферна:	Щітка для заглушки бокового профіля "Perfect"	
Дверна рама:	Заглушка для вертикального профіля C (з пазом під щітку)	
Дверна рама:	Заглушка для вертикального профіля В (мама), чорний анод, 6 мм.	
Демпфер	Ущільнювач для заглушки вертикального профіля "Perfect"	
Дверна рама:	Заглушка для вертикального профіля А (папа), чорний анод, 6 мм.	

Розрахунок та опис розташування системи синхронного відкриття 2 двері + нерухомі 2 двері Starke "Perfect"




-Прихований направляючий профіль

Вид спереду на проєм

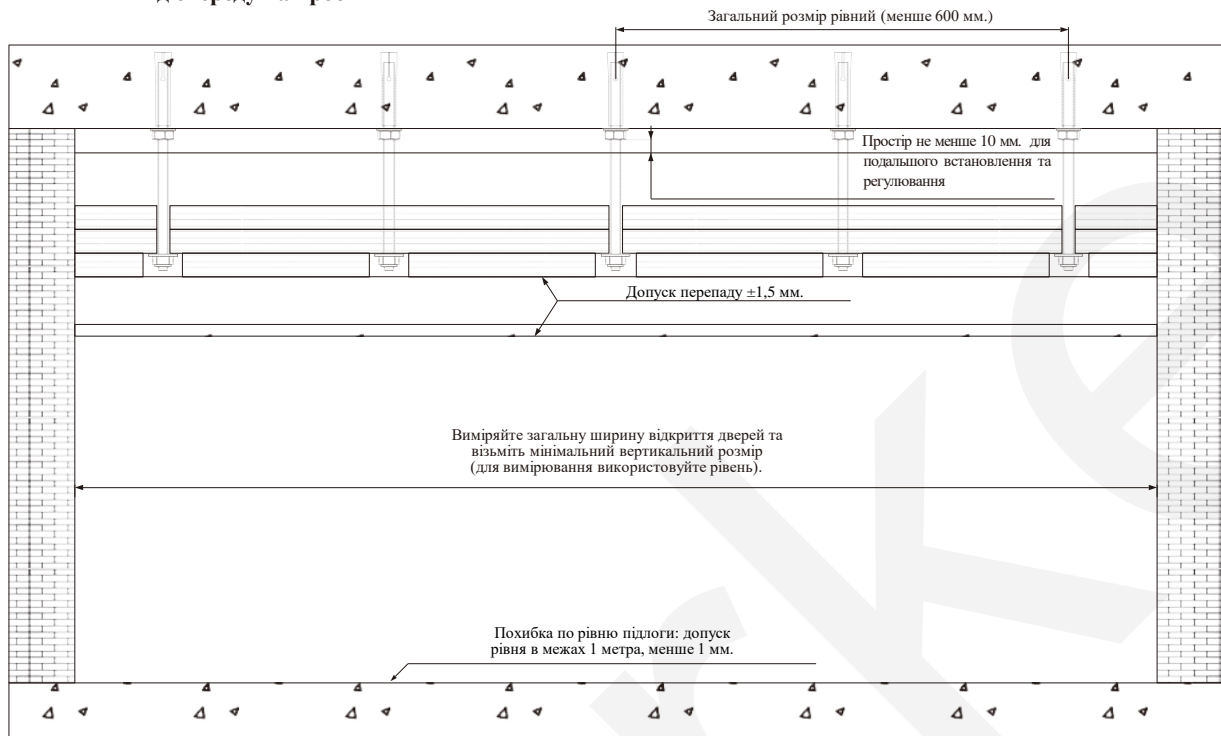

Вид в розрізі

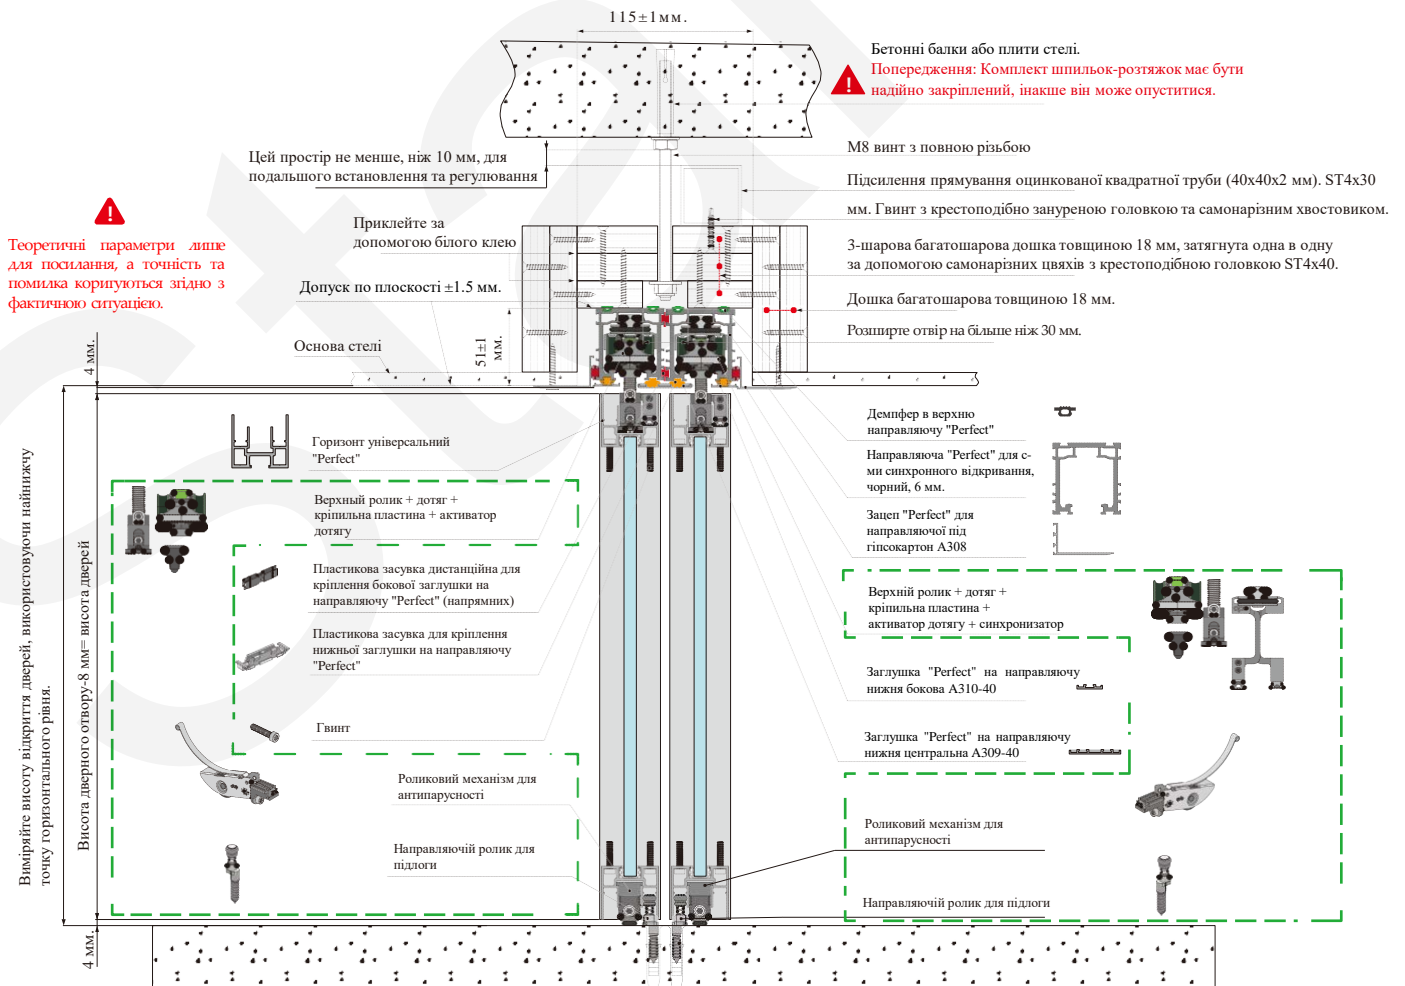

Розрахунок та опис розташування системи на 3 двері (3 напр.) Starke "Perfect" - Телескопічного відкриття




- Видимий направляючий профіль



Вид зверху (відкриті двері)

Правила розрахунку ширини дверей та наповнення

⚠ Теоретичні параметри лише для посилання, а точність та помилка коригуються згідно з фактичною ситуацією.

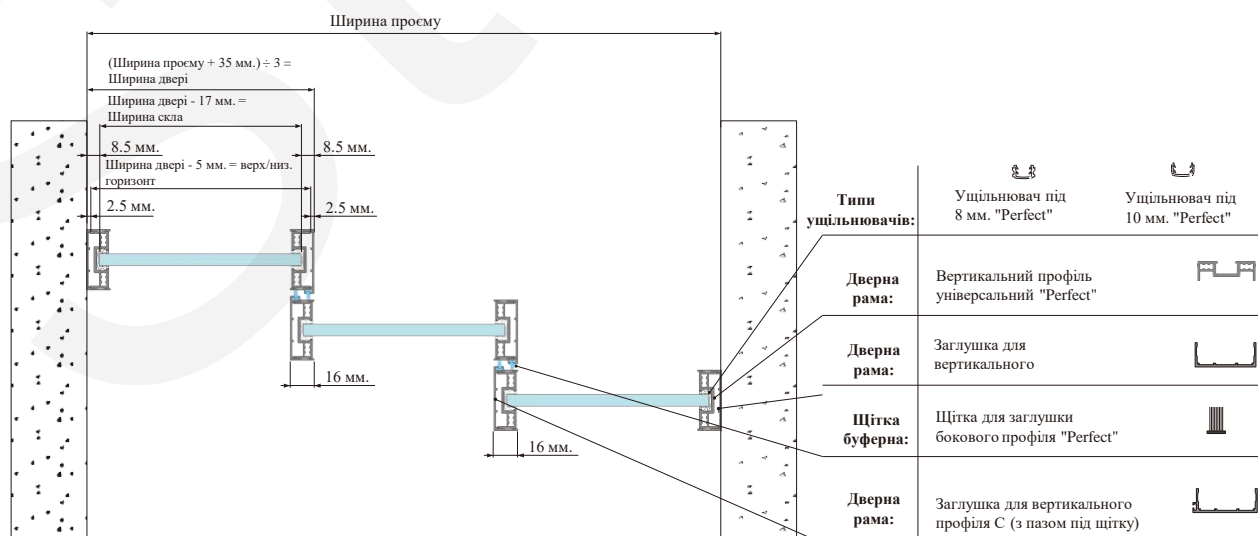


Розрахунок та опис розташування системи на 3 двері (3 напр.) Starke "Perfect" - Телескопічного відкриття

Starke


- Видимий направляючий профіль

Вид спереду на проєм

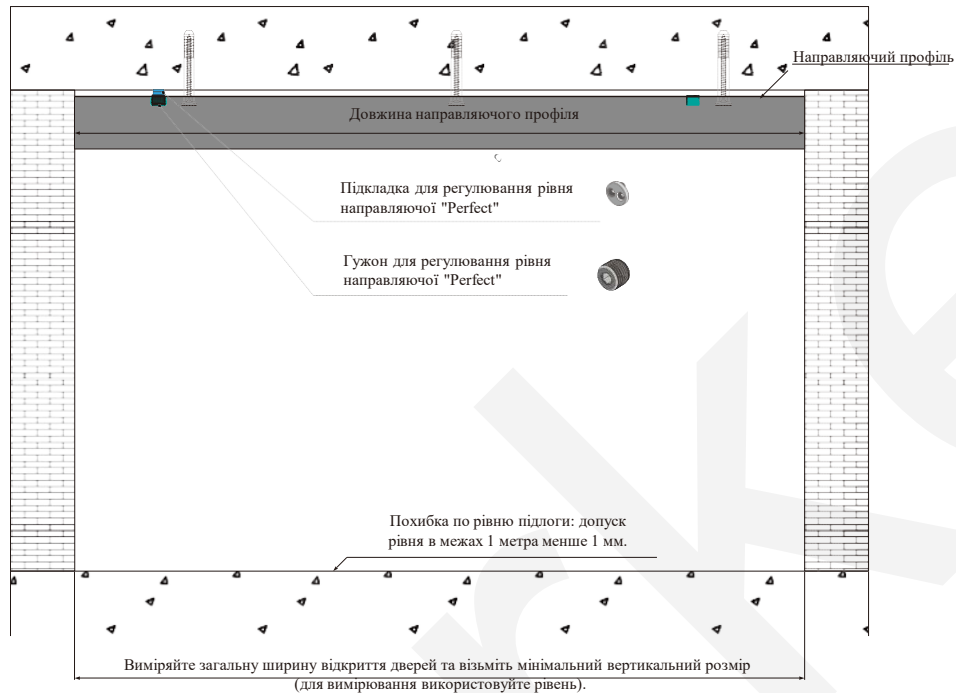

Вид в розрізі

!
Теоретичні параметри лише для посилання, а точність та помилка користуються згідно з фактичною ситуацією.

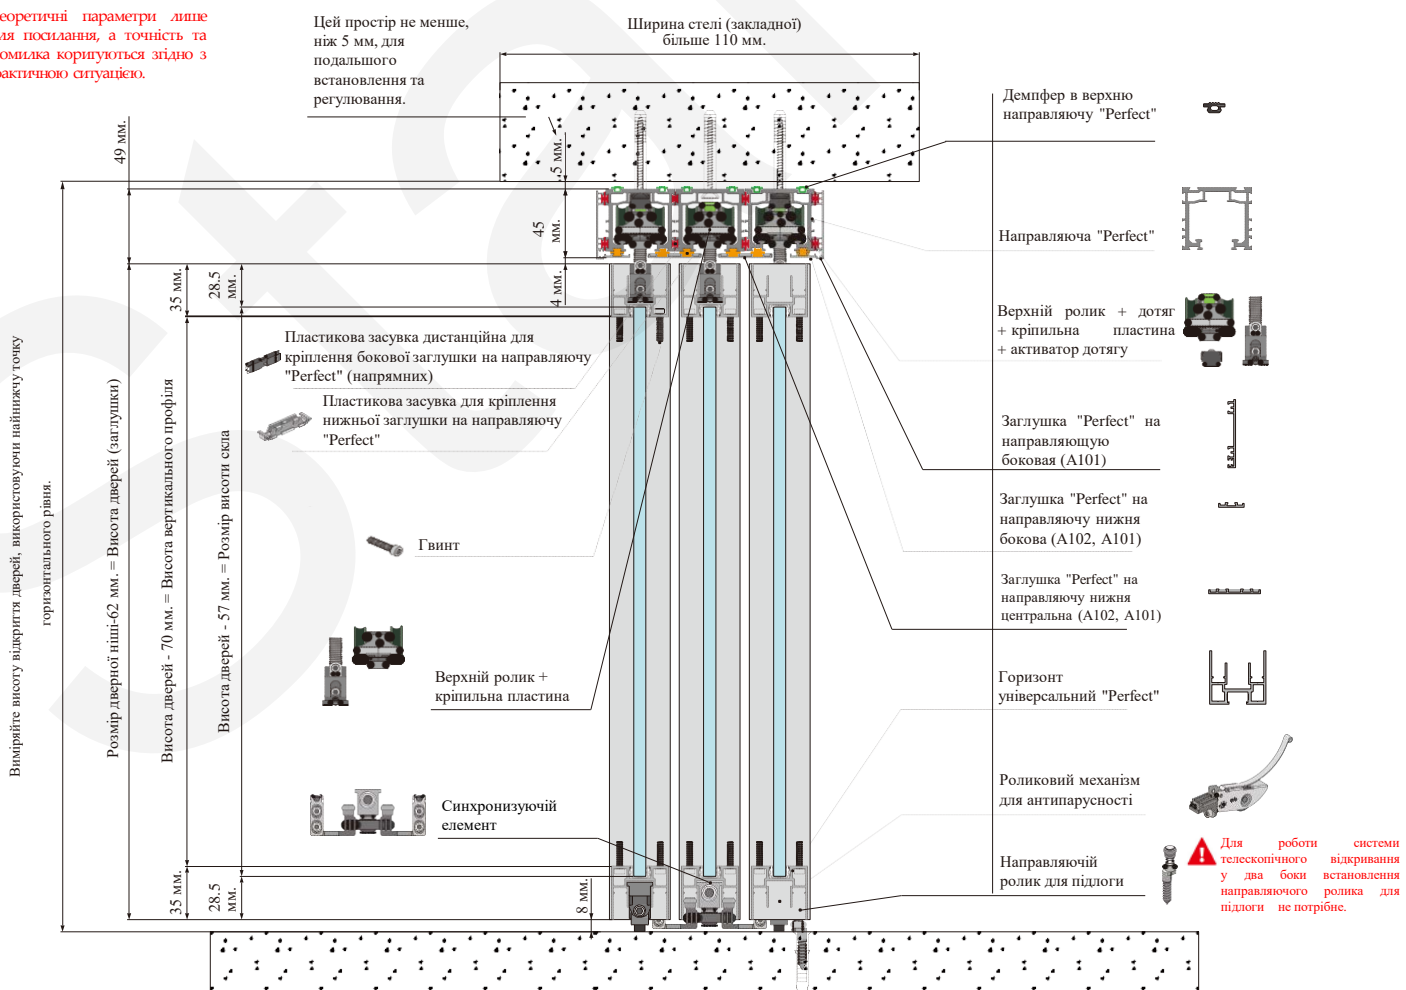

Розрахунок та опис розташування системи на 3 двері (3 напр.) Starke "Perfect" - Телескопічного відкриття




- Скритий монтаж направляючого профіля



Вид зверху (відкриті двері)

Правила розрахунку ширини дверей та наповнення

⚠ Теоретичні параметри лише для посилання, а точність та помилка коригуються згідно з фактичною ситуацією

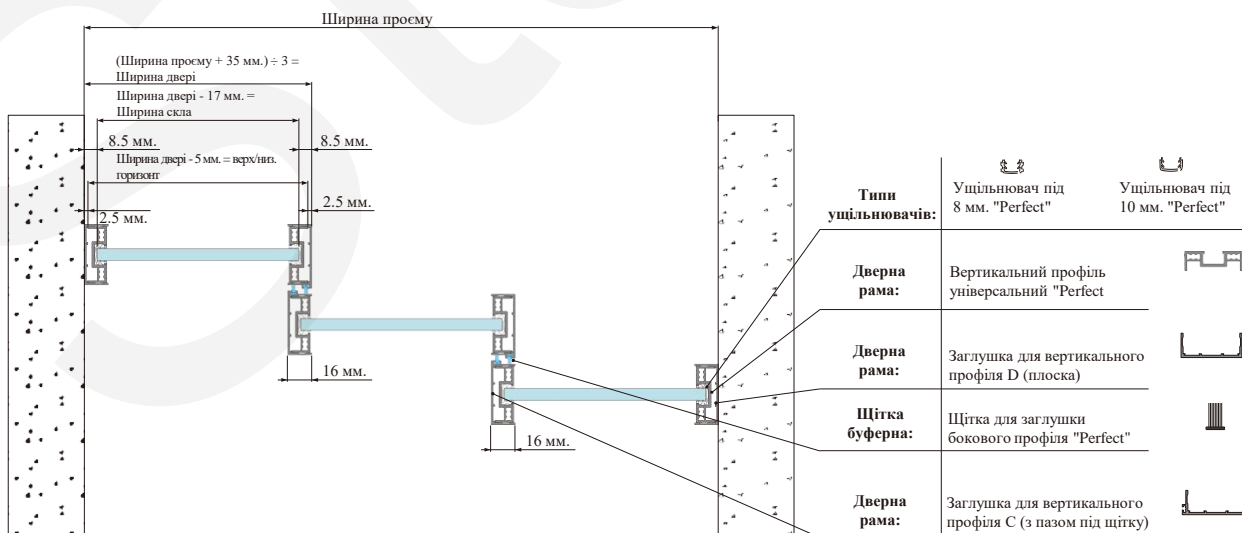


Розрахунок та опис розташування системи на 3 двері (3 напр.) Starke "Perfect" - Телескопічного відкриття



-Скритий монтаж направляючого профіля

Вид спереду на проєм

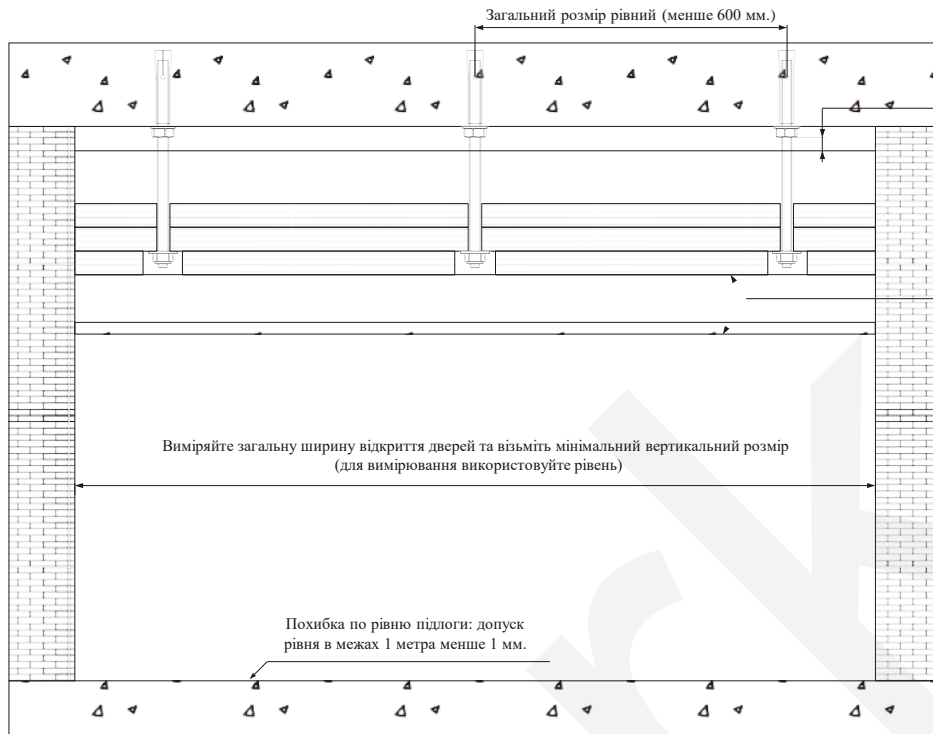

Вид в розрізі

