




Верхня напрямна

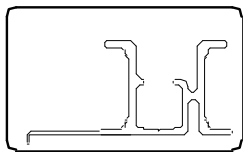

Нижня напрямна

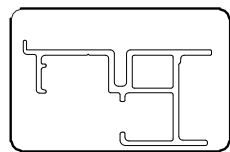

Комплектуючі	К-ть	Комплектуючі	К-ть
	1		1
	1		1
	5		1
	1		4
	1		52

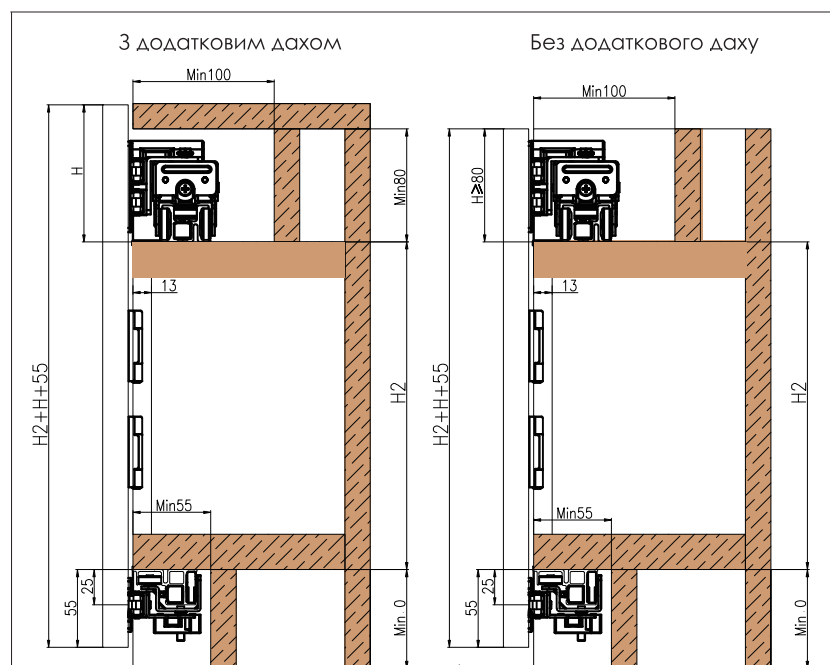


1. Монтажні розміри і рекомендовані параметри:


Ширина одних дверей (стулки): 400 - 600 mm; (300 - 600 mm при встановленні демпфера на 1 сторону)
Максимальне навантаження для одних дверей(стулки): 20 кг; Максимальна висота 2600mm; Товщина дверей: ≥ 16 mm

Розрахунок висоти дверей: $h = H2 + N + 55$

H-відстань від верху дверей до даху
шафи

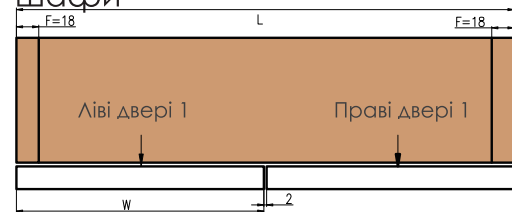

Система розрахована на товщину боковин $F=18$ mm.

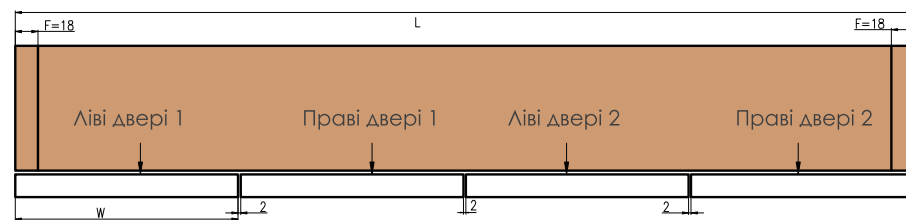


2. Підготовка дверей до монтажу:


Розміри для свердління отворів:

Отвір А: для міжстулкових завіс - $\varnothing 2$ mm; глибина - 10-12 mm (для саморізів 3.5(4)x16)
Отвір В: для монтажу роликів, $\varnothing 35$ mm; глибина - 12mm

Відстань від верху двері до початку шафи (див. мал.1)
H-80 (це формула : H "мінус" 80mm)
якщо H=80 то відстань до початку шафи = 0mm.

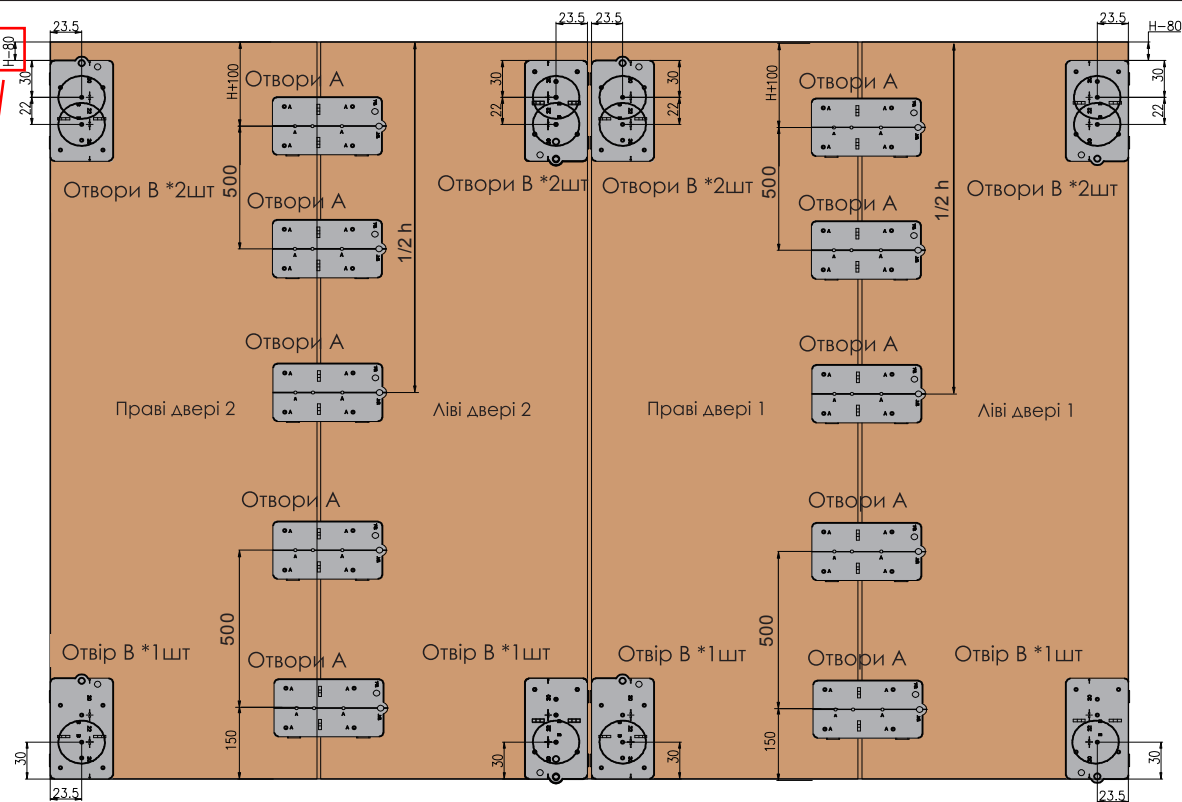


3. Розберіть ролики перед монтажем

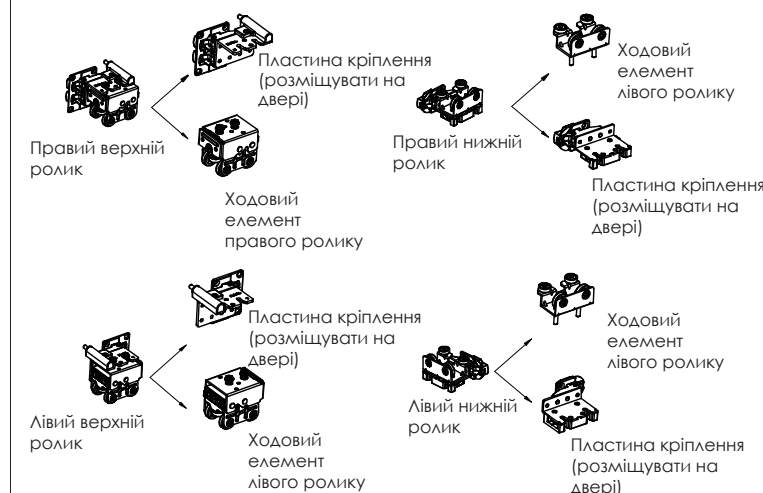


4. Встановіть кріплення роликів і завіси

Всі міжстулкові завіси встановлюються в одному напрямку
Частина завіси з кріпленням на 5 саморізів встановлюється на "центральні двері"

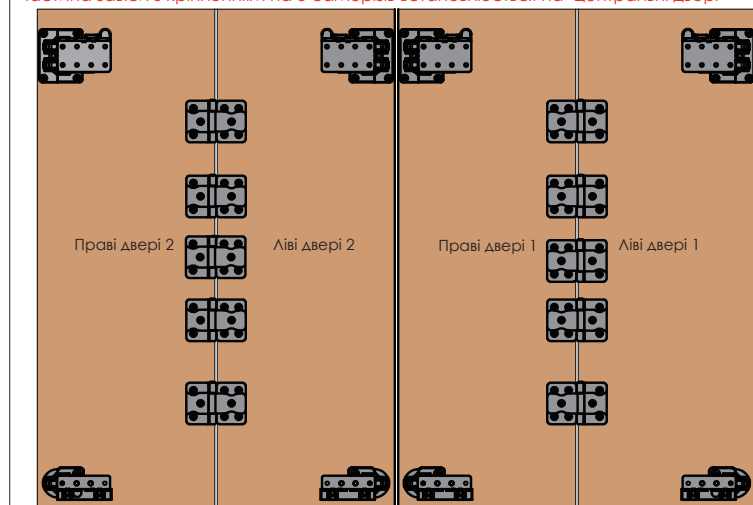


5. Просвердліть отвори $\varnothing=5$ mm, під напрямні

Свердлимо отвори згідно шаблону:

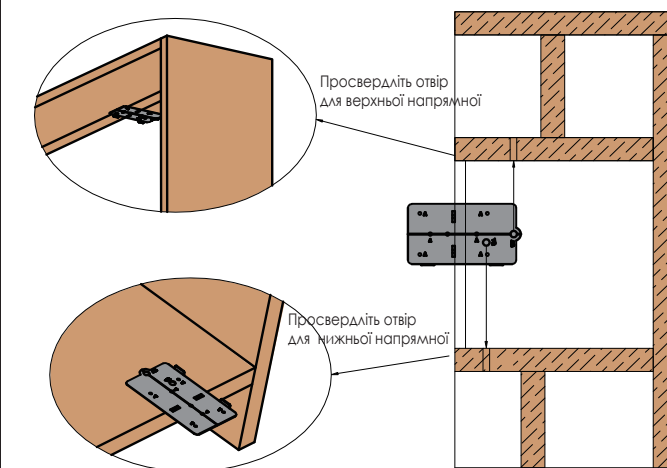


6. Передвстановіть ролики і демпфери в напрямні (зверніть увагу на сторону)

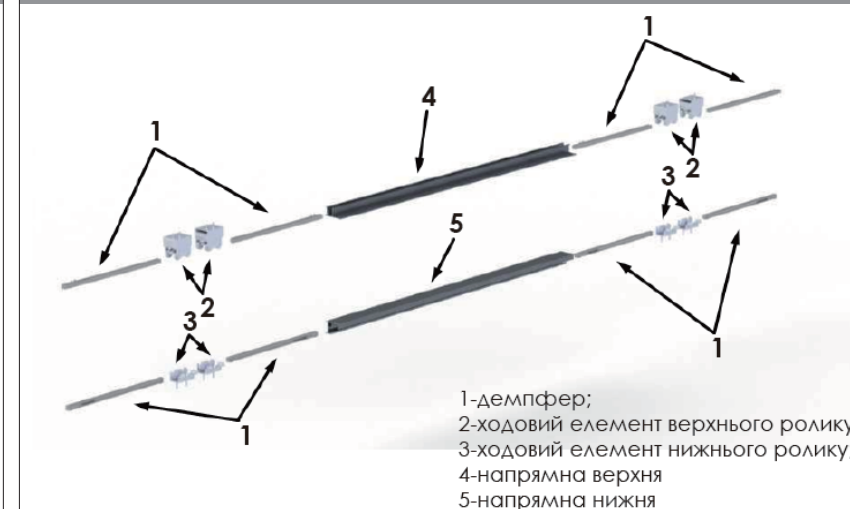


1-демпфер;
2-ходовий елемент верхнього ролику;
3-ходовий елемент нижнього ролику;
4-напрямна верхня
5-напрямна нижня


7. Закріпіть верхню і нижню напрямні з передвстановленими роликами.

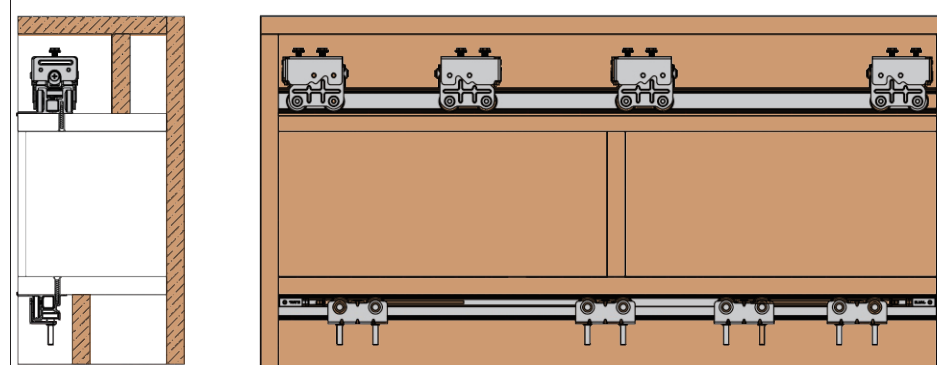


8. Закріпіть пластину на ходовому елементі

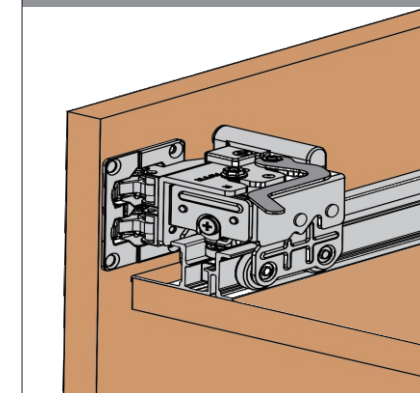

9. Закріпіть нижній ролик

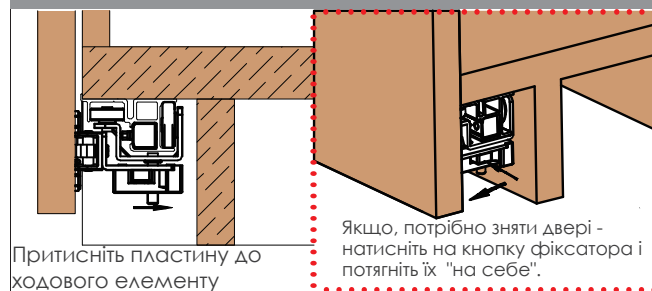

10. Регулювання дверей

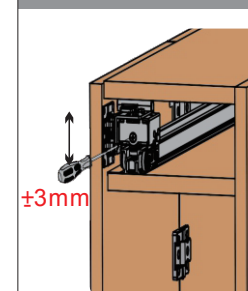

11. Встановіть демпфери

