




Верхняя направляющая

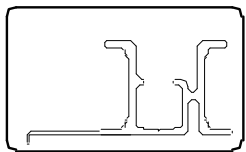

Нижняя направляющая

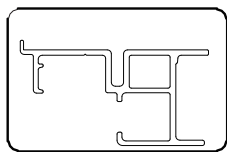

Комплектующие	К-во	Комплектующие	К-во
Левый верхний ролик	1	Правый верхний ролик	1
Левый нижний ролик	1	Правый нижний ролик	1
Петля междустворочная	5	Шаблон для отверстий	1
Рожковый ключ 8 мм	1	Демпфер	4
Ключ шестигранный 2 мм	1	Саморез	52


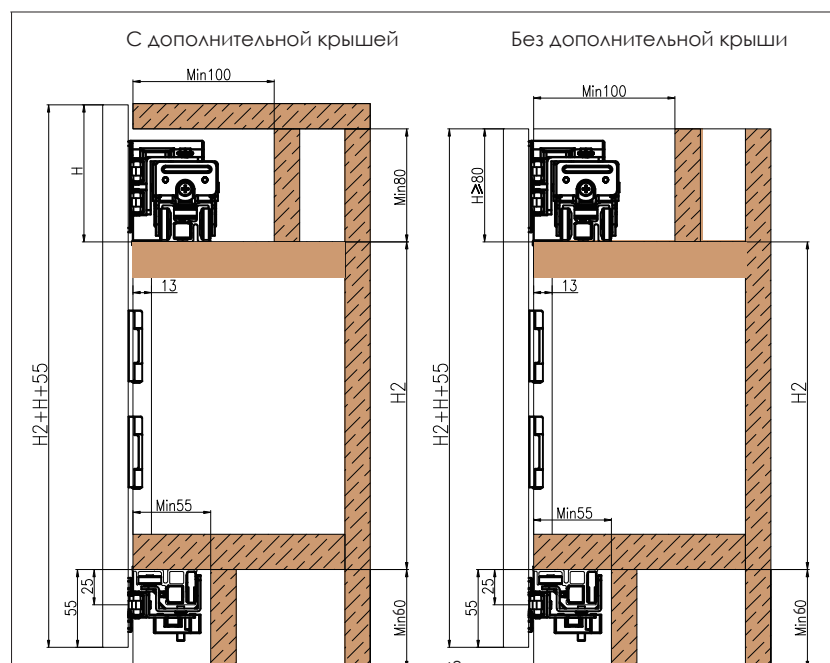


1. Монтажные размеры и рекомендуемые параметры

Ширина одной двери (створки): 400-600 мм (300-600 мм при установке демпфера на 1 сторону)
Максимальная нагрузка для одной двери (створки): 20 кг; максимальная высота 2600 мм, толщина двери: ≥ 16 мм

Расчет высоты дверей: $h = H2 + H + 55$
H – расстояние от верха двери до крыши шкафа


Система рассчитана на толщину боковин $F=18$ мм

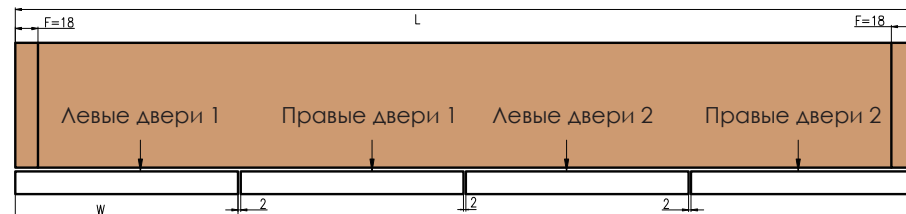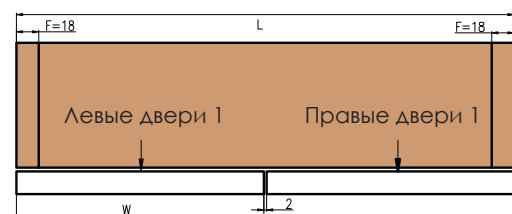


2. Подготовка двери к монтажу:

Размеры для сверления отверстий:

Отверстие А:
для междустворочных петель – $\varnothing 2$ мм;
глубина – 10-12 мм
(для саморезов 3,5 (4) x 16)
Отверстие В:
для монтажа роликов – $\varnothing 35$ мм;
глубина – 12 мм

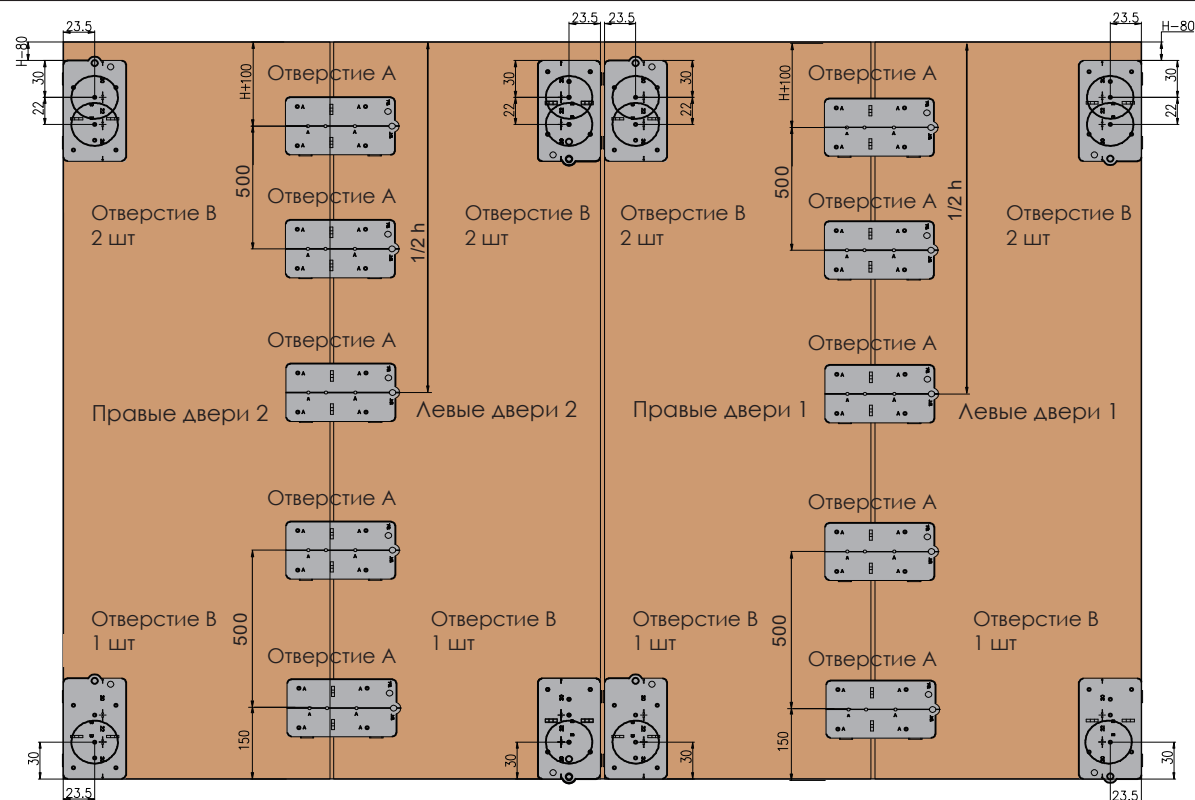

3. Разберите ролики перед монтажом

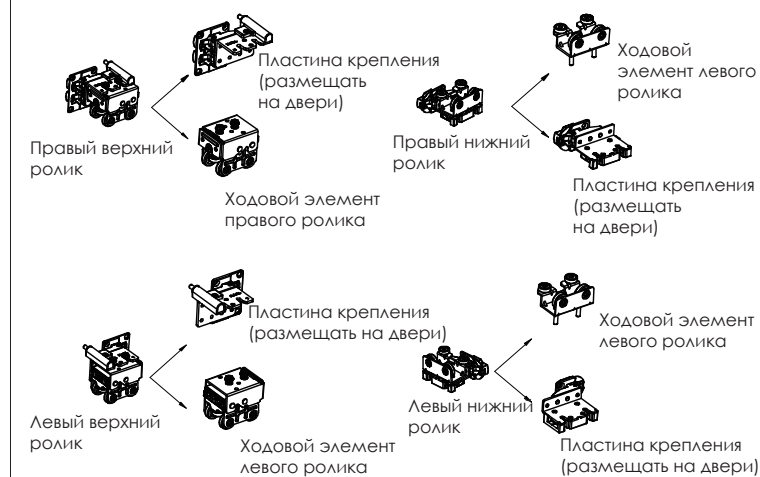


4. Установите крепления роликов и петли

Все междустворочные петли устанавливаются в одном направлении
Часть петли с креплением на 5 саморезов устанавливается на «центральные двери»




5. Просверлите отверстия $\varnothing=5$ мм под направляющие


Сверлим отверстия согласно шаблону:

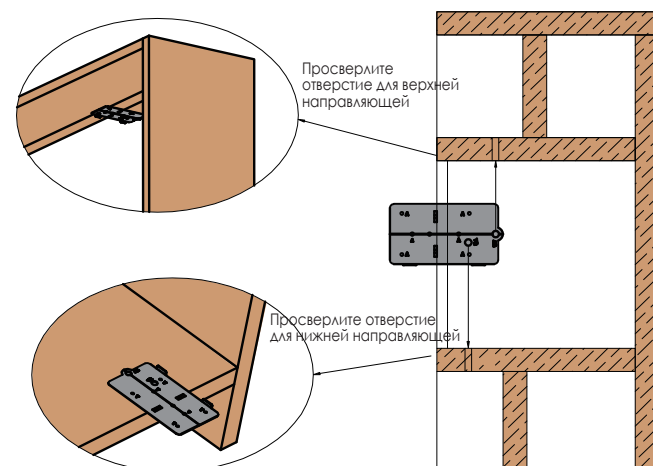


6. Переустановите ролики и демпферы в направляющие (обратите внимание на сторону)

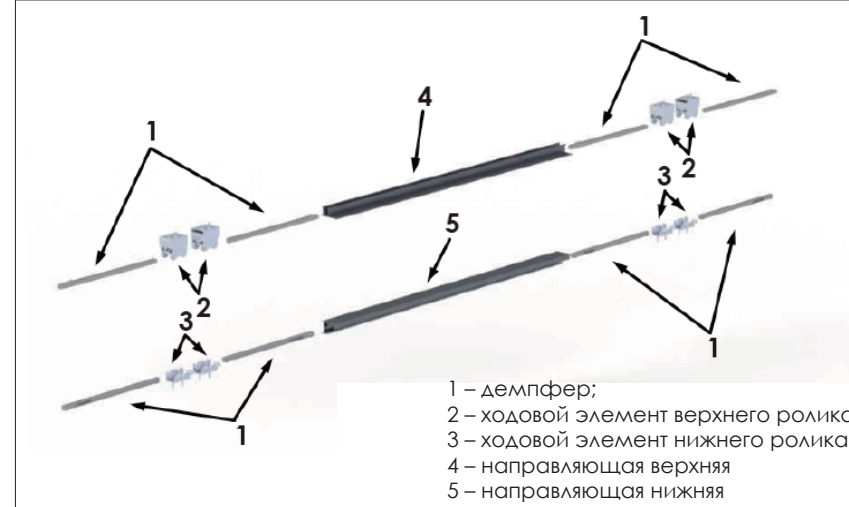


7. Закрепите верхнюю и нижнюю направляющие с предустановленными роликами.

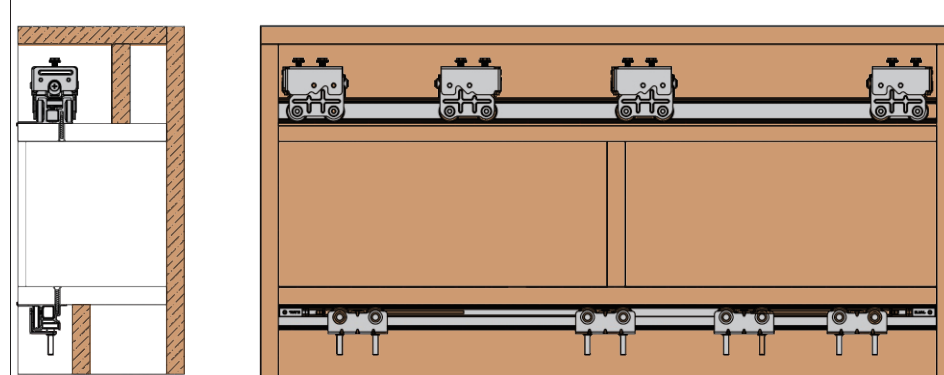


8. Закрепите пластину на ходовом элементе

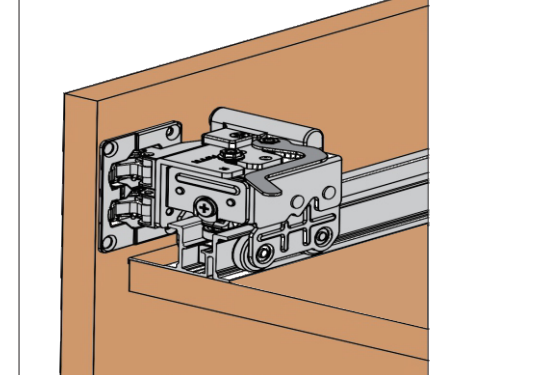

9. Закрепите нижний ролик

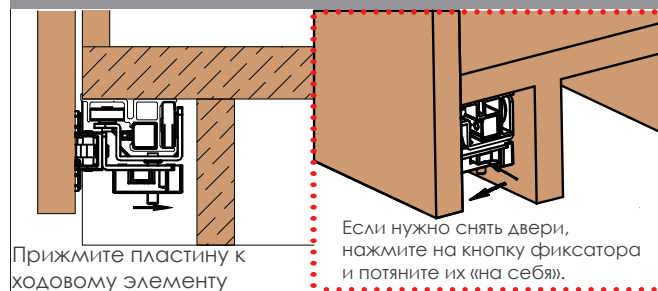

10. Регулировка дверей

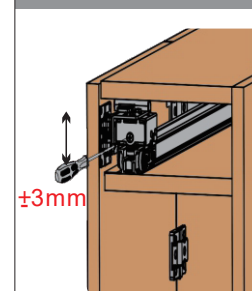

11. Установите демпферы

