


Рекомендации по установке

- 1) Завести в направляющие (2) "позиционеры"(1),
з направляющие в дверном проёме
- 2) Посредством сжатия верхней пружинной оси (3)
установить двери в углубления в "позиционерах"(1)
- 3) После регулировки дверей "позиционеры" (1)
зафиксировать
- 4) Установить магнитные упоры (4)

Рекомендации по расчету

"шд" - Ширина Двери
 "шп" - Ширина Проема
 "шн" - Ширина наполнения
 "вд" - Высота Двери
 "вп" - Высота Проема
 "вн" - Высота Наполнения
 "В" - Вертикальный профиль
 "Г" - Горизонтальный профиль
 "Д" - Дверь (створка)
 "N" - кол-во дверей

$ШД = (ШП - N * 4 - 4) \cdot N$
 $ВД = ВП - 21$
 $В = ВД$
 $Г_{\text{люкс, элгант, престиж}} = ШД - 50$
 $Г_{\text{квадро}} = ШД - 100$
 $ВН^{10\text{мм}} = ВД - 96$
 $ВН^{4\text{мм}} = ВД - 99$
 $ШН^{10\text{мм}} (\text{люкс, элгант, престиж}) = ШД - 34$
 $ШН^{10\text{мм}} (\text{Квадро}) = ШД - 84$
 $ШН^{4\text{мм}} (\text{люкс, элгант, престиж}) = ШД - 37$
 $ШН^{4\text{мм}} (\text{люкс, элгант, престиж}) = ШД - 87$

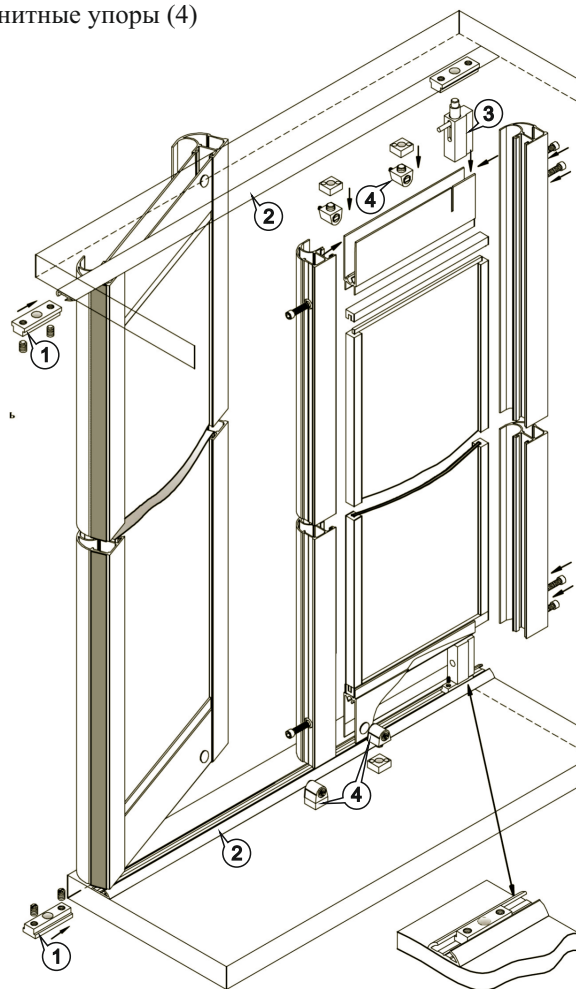

Рекомендации по установке

- 1) Завести в направляющие (2) "позиционеры"(1),
з направляющие в дверном проёме
- 2) Посредством сжатия верхней пружинной оси (3)
установить двери в углубления в "позиционерах"(1)
- 3) После регулировки дверей "позиционеры" (1)
зафиксировать
- 4) Установить магнитные упоры (4)

Рекомендации по расчету

"шд" - Ширина Двери
 "шп" - Ширина Проема
 "шн" - Ширина наполнения
 "вд" - Высота Двери
 "вп" - Высота Проема
 "вн" - Высота Наполнения
 "В" - Вертикальный профиль
 "Г" - Горизонтальный профиль
 "Д" - Дверь (створка)
 "N" - кол-во дверей

$ШД = (ШП - N * 4 - 4) \cdot N$
 $ВД = ВП - 21$
 $В = ВД$
 $Г_{\text{люкс, элгант, престиж}} = ШД - 50$
 $Г_{\text{квадро}} = ШД - 100$
 $ВН^{10\text{мм}} = ВД - 96$
 $ВН^{4\text{мм}} = ВД - 99$
 $ШН^{10\text{мм}} (\text{люкс, элгант, престиж}) = ШД - 34$
 $ШН^{10\text{мм}} (\text{Квадро}) = ШД - 84$
 $ШН^{4\text{мм}} (\text{люкс, элгант, престиж}) = ШД - 37$
 $ШН^{4\text{мм}} (\text{люкс, элгант, престиж}) = ШД - 87$

