

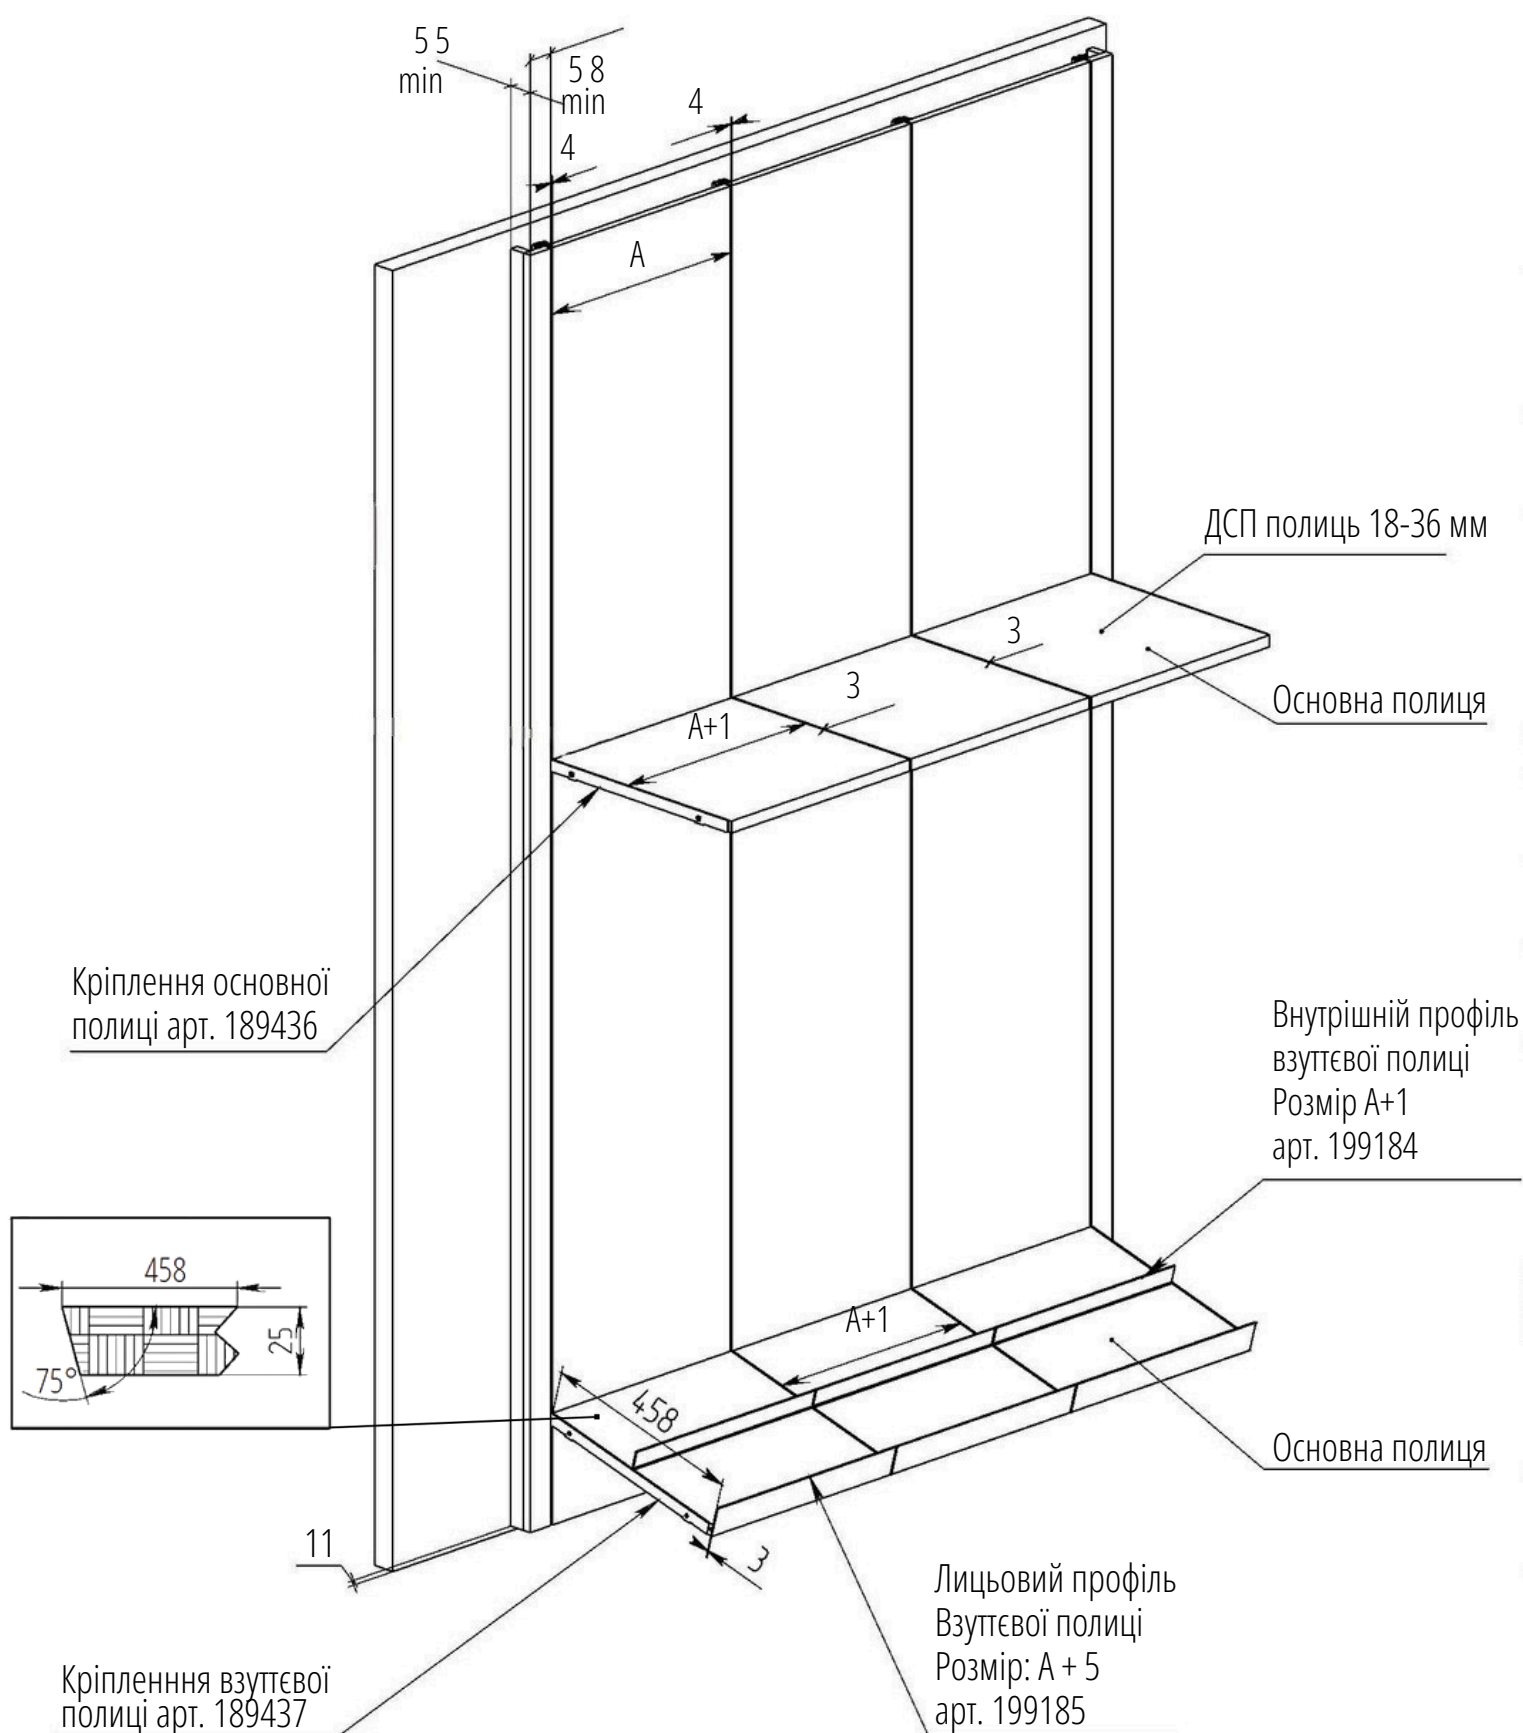


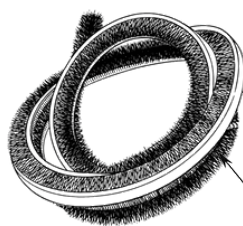


Для перекриття отворів в стійці, використовуємо чорну щітку для вертикальної стійки

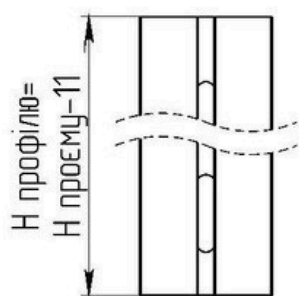

Щітка для вертикальної стійки 6,8*10, арт. 230522


1. Закріплюємо ніжку на вертикальному профілі

Вертикальна стійка арт. 209509

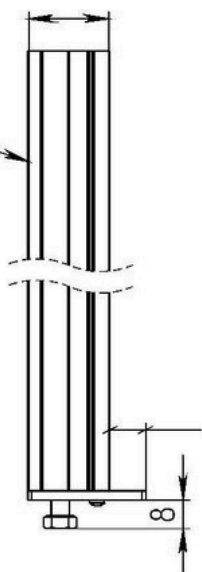


Саморіз 3x12 арт. 213723

Ніжка кутова арт. 189434

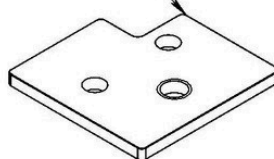


Болт М6 під ключ на 17 Або ніжка арт. 87925

Ніжка звичайна арт. 189435

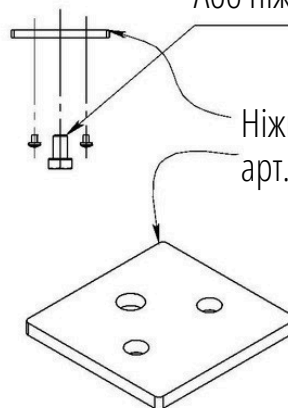


2. Заводимо тримач задньої стінки у вертикальний профіль

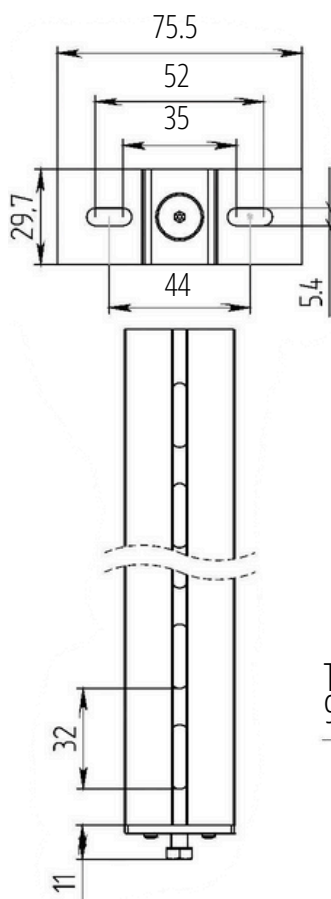


$\frac{H \text{ вертикального профілю}}{500} = \text{кількість тримачів}$

Тримач передньої стінки 180 градусів арт. 189432

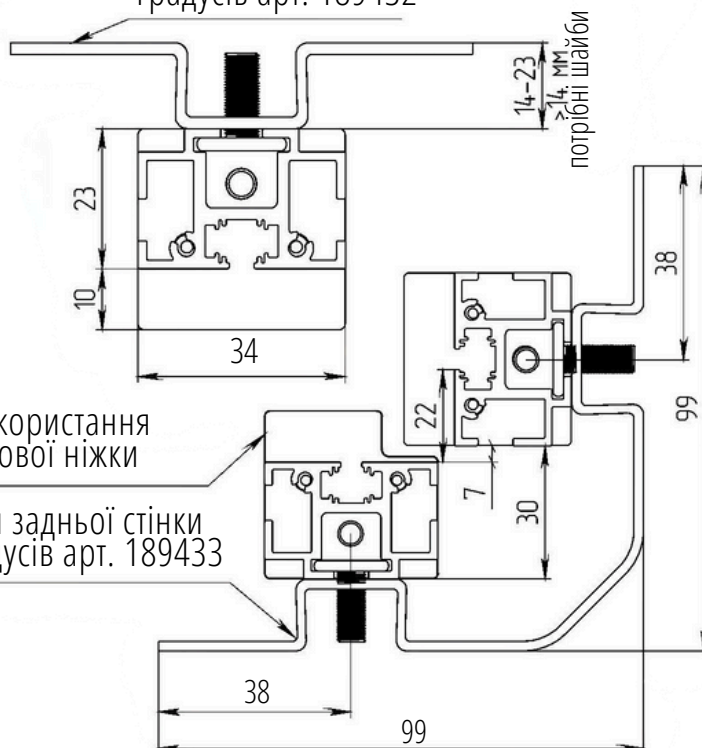


Використання кутової ніжки


Тримач задньої стінки 90 градусів арт. 189433




3. Закріплюємо ніжку на вертикальному профілі

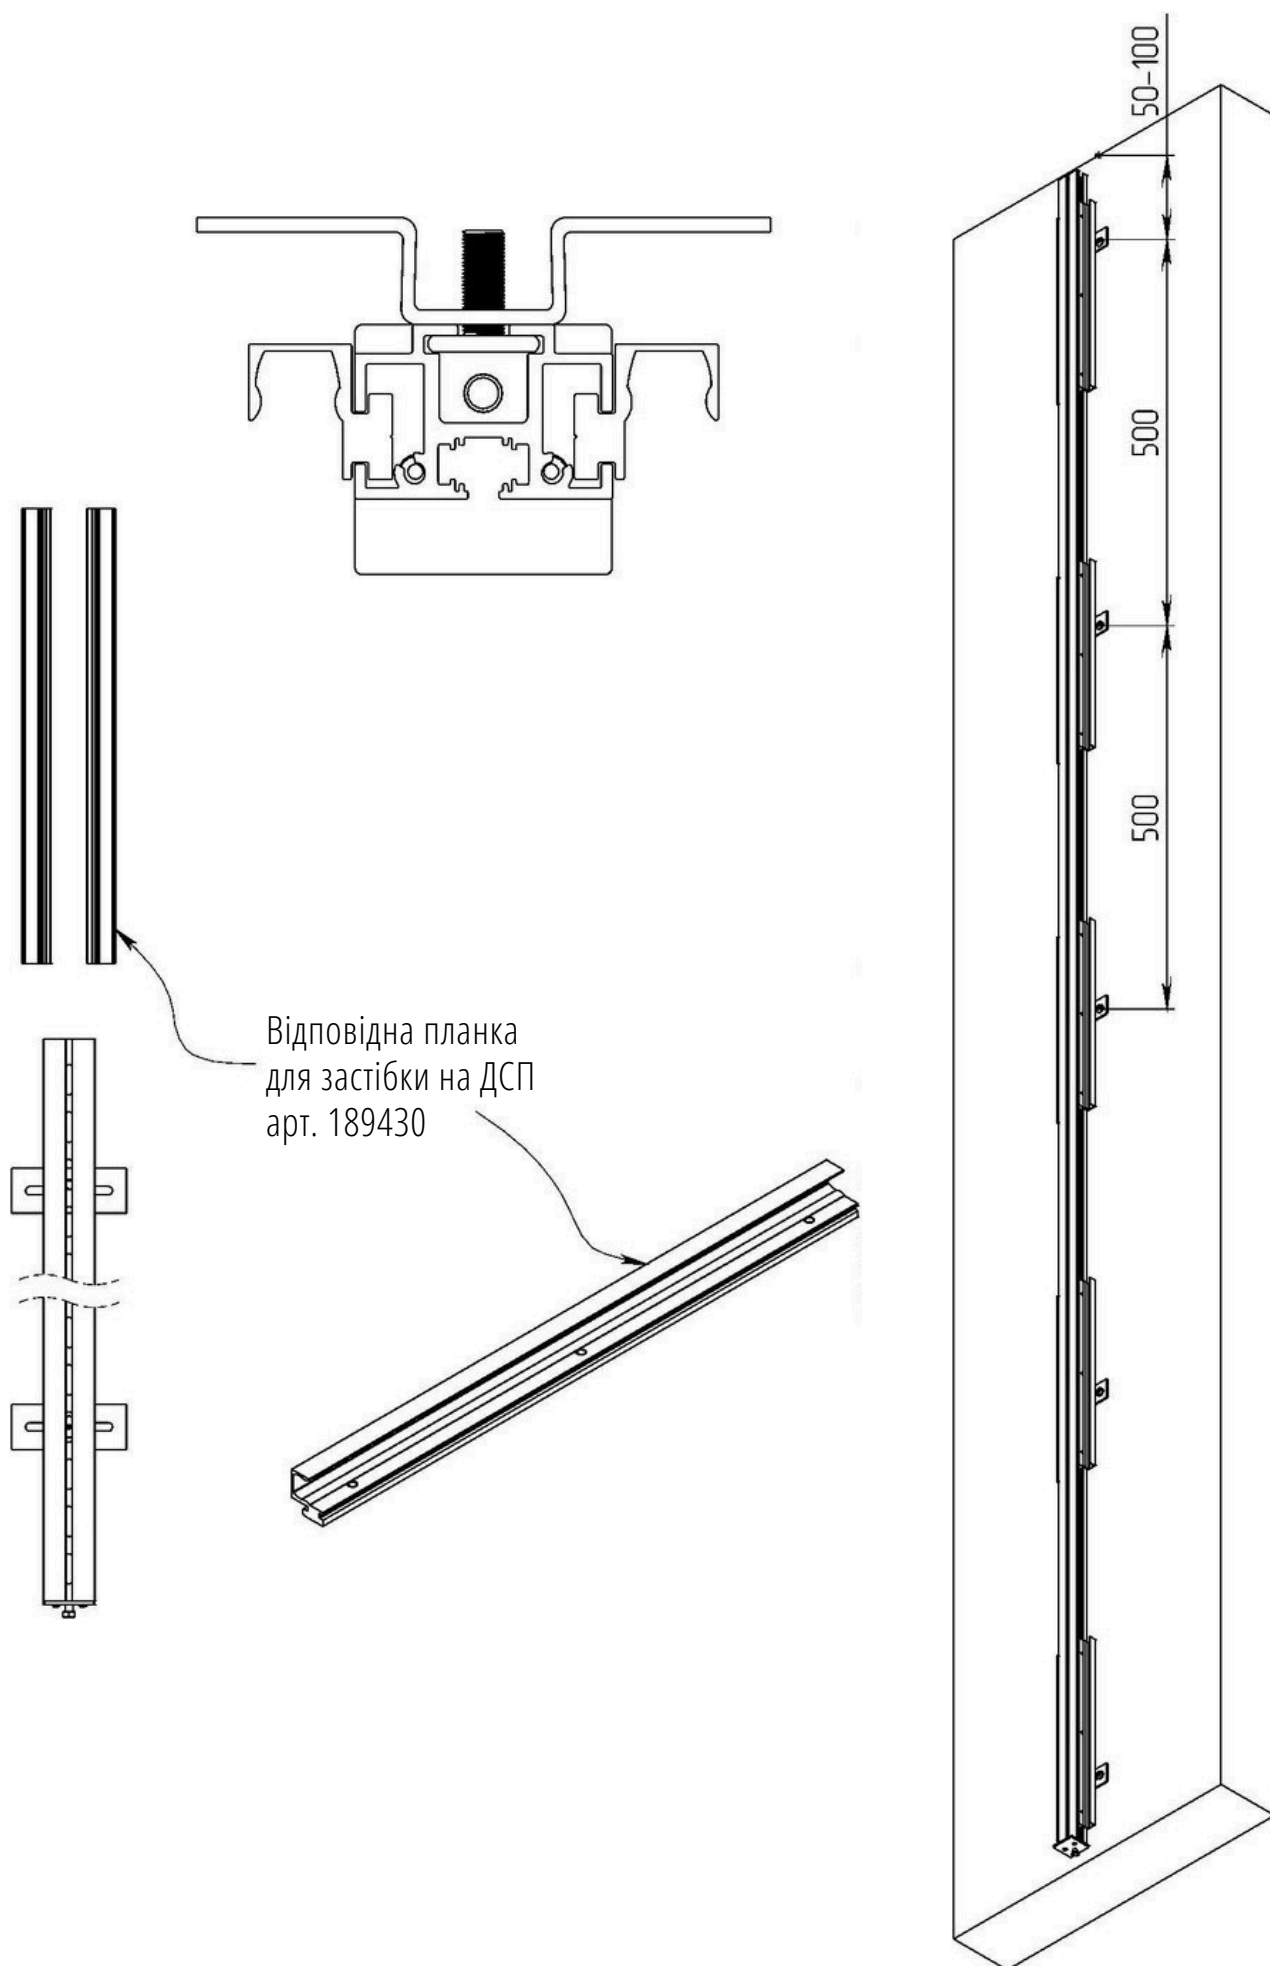


4. Закріплюємо відповідну планку на вертикальному профілі за допомогою гужонів

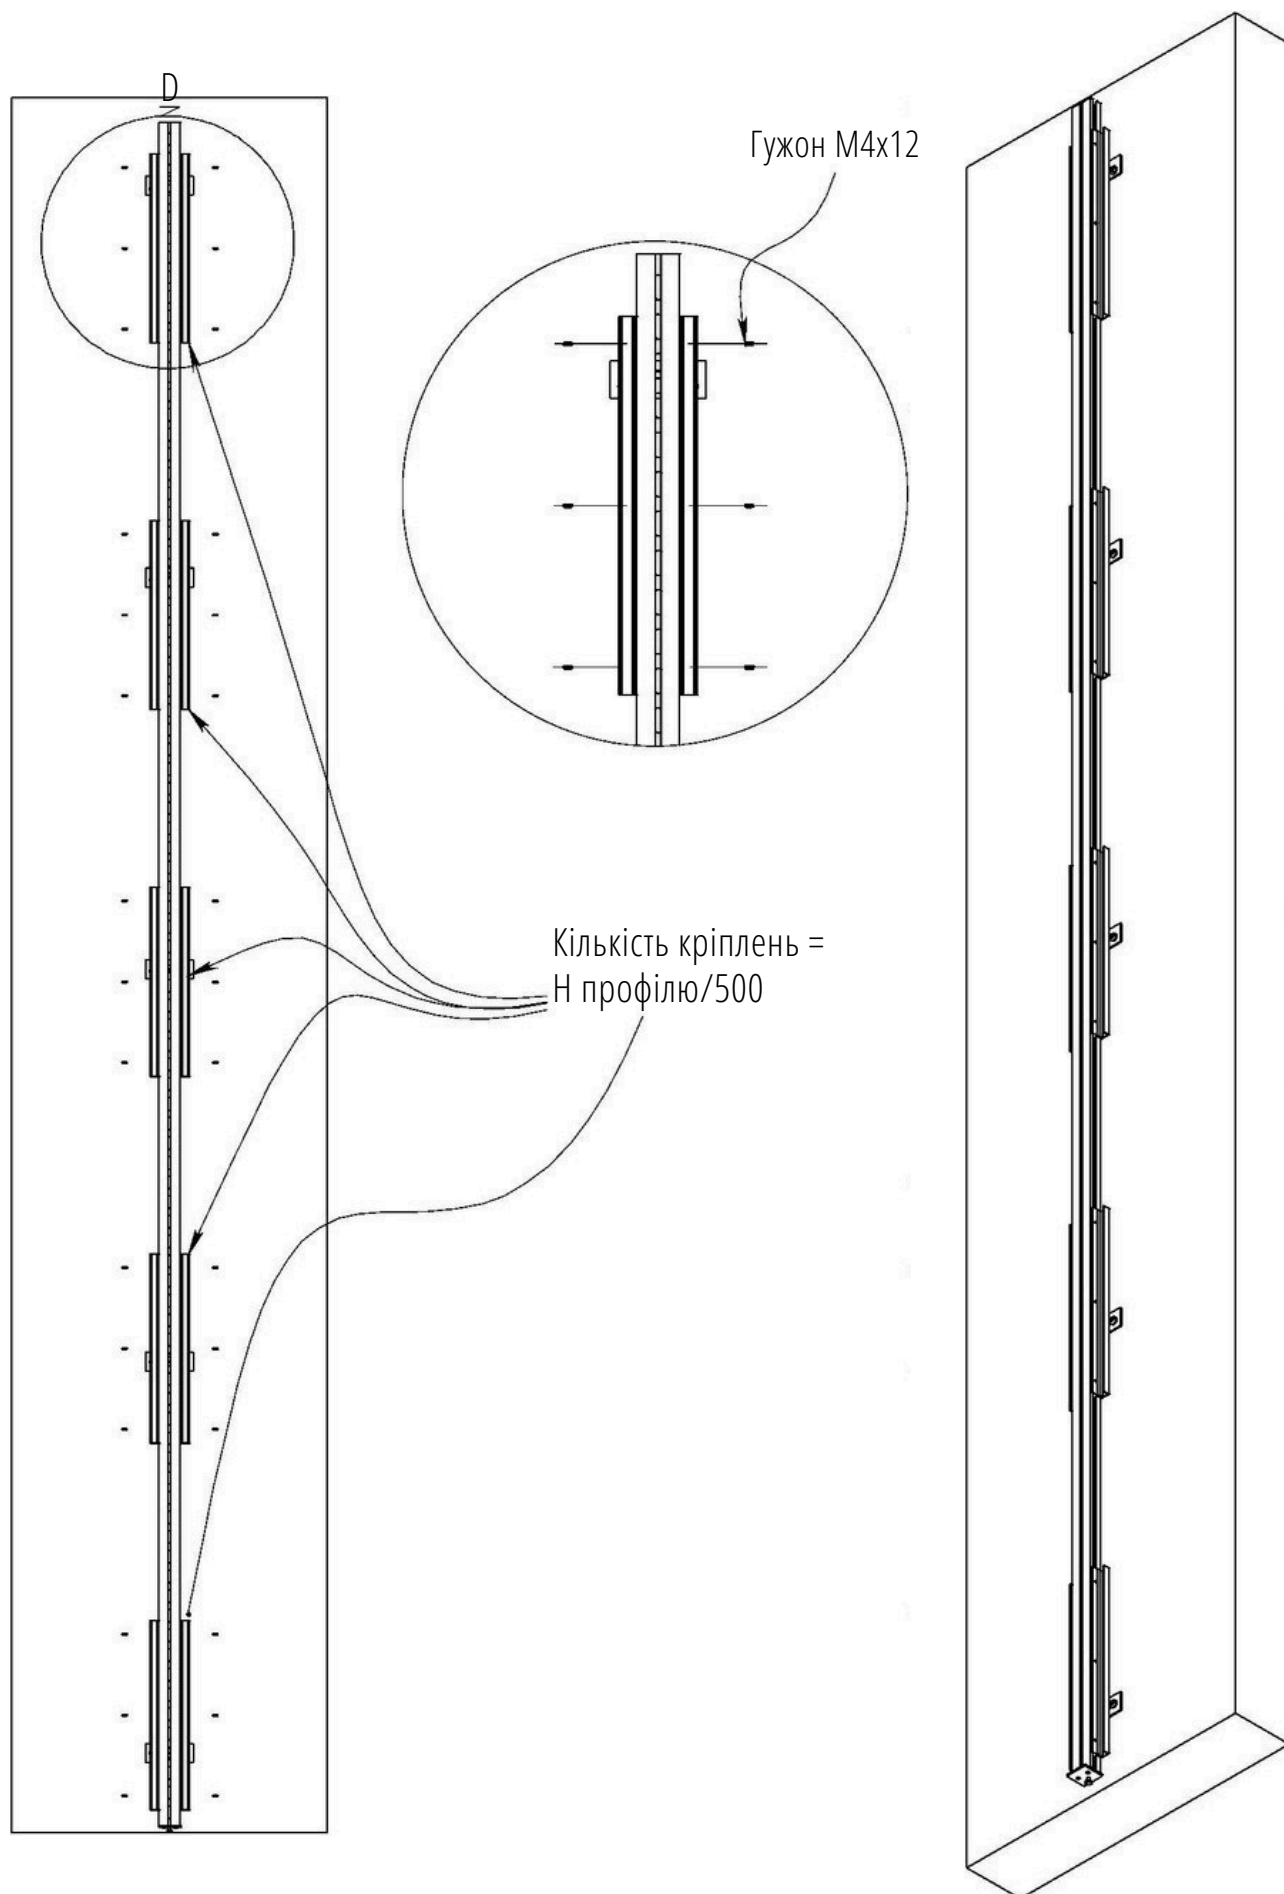


5. Встановлюємо застібки на ДСП

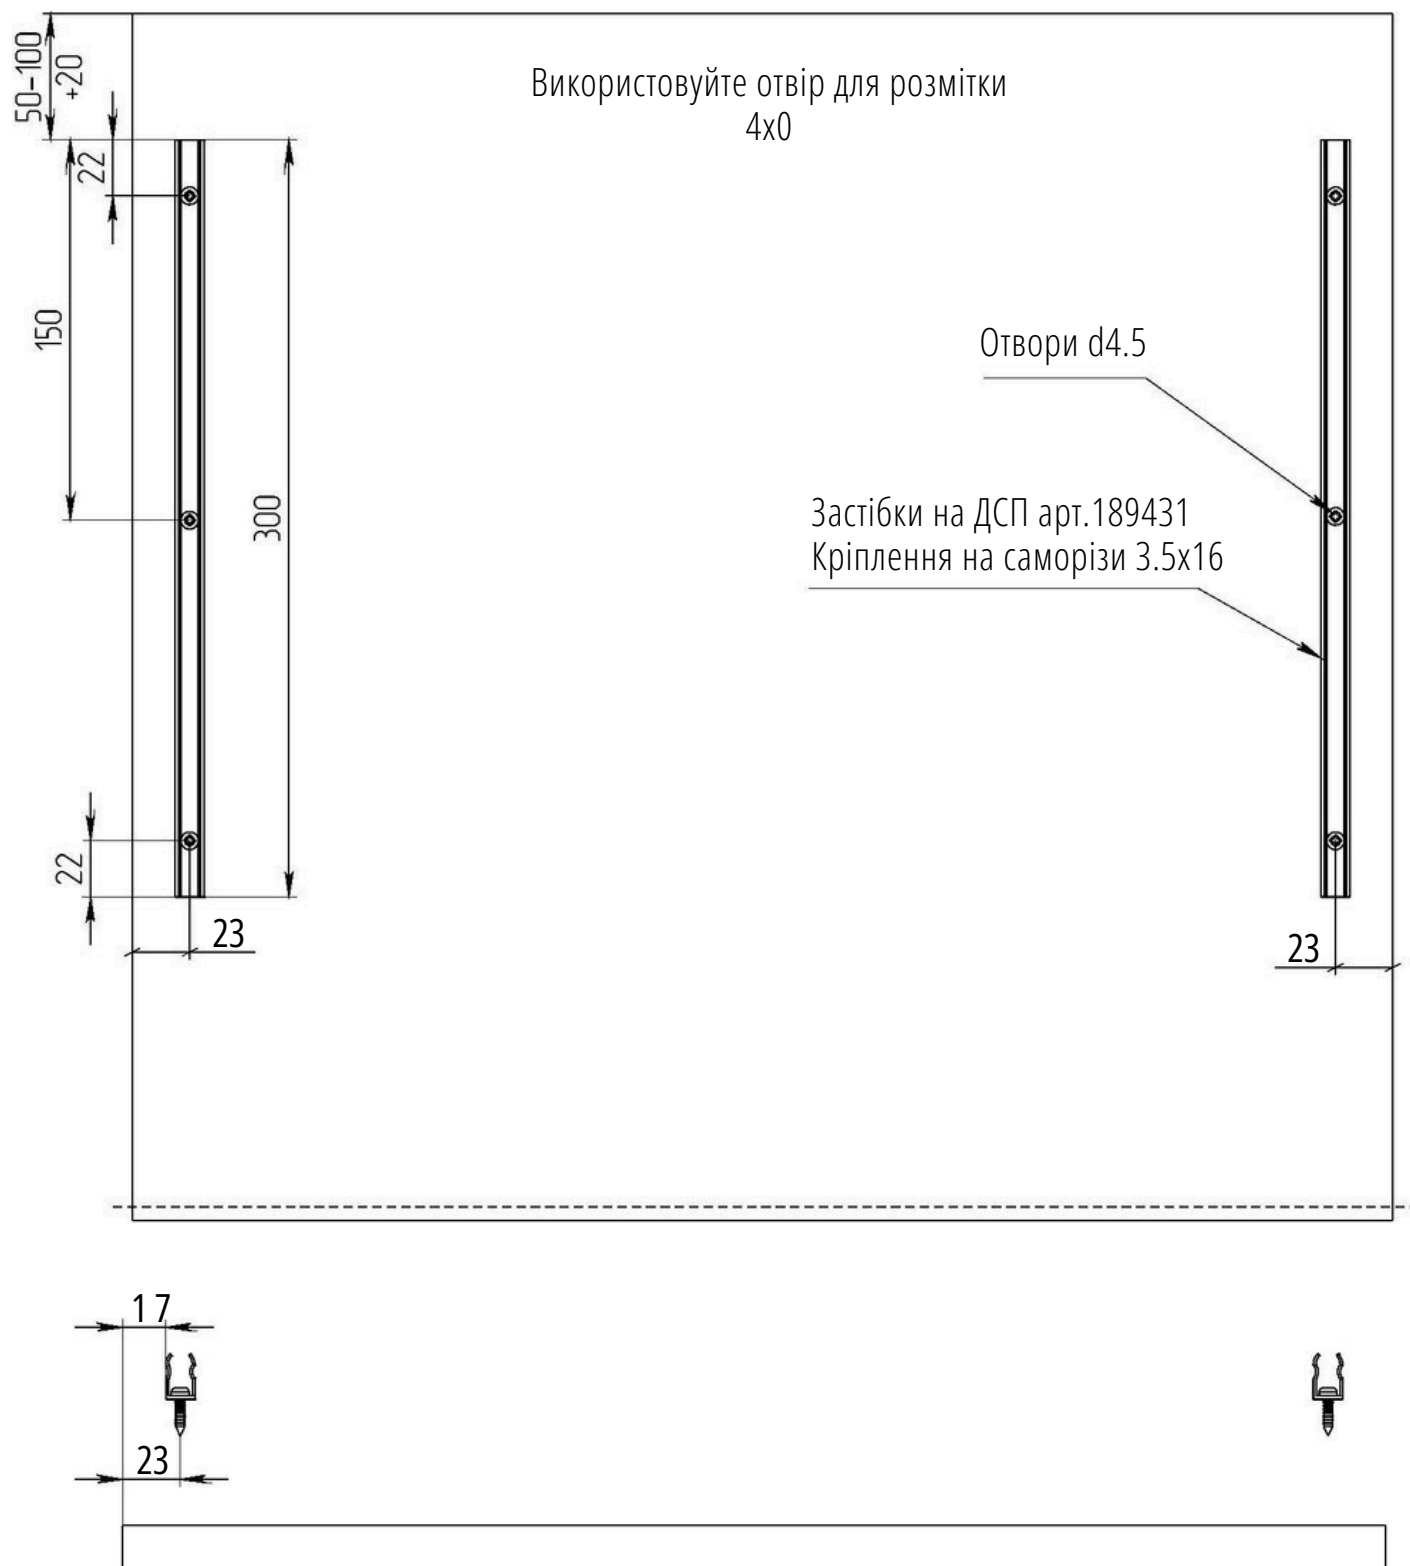


6. Закріплюємо відповідну планку на вертикальному профілі за допомогою гужонів

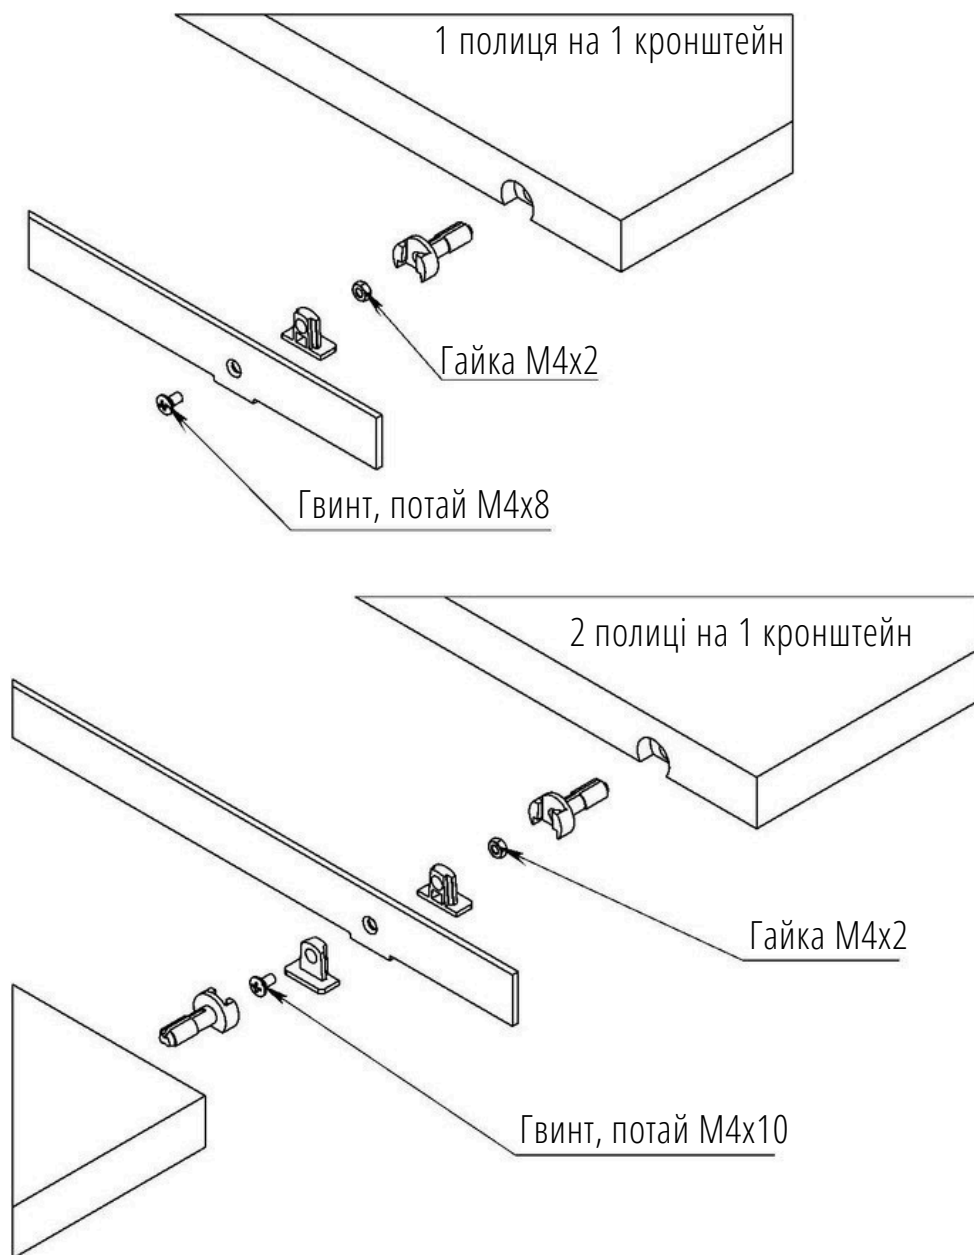

Кріплення полиці
арт. 189438

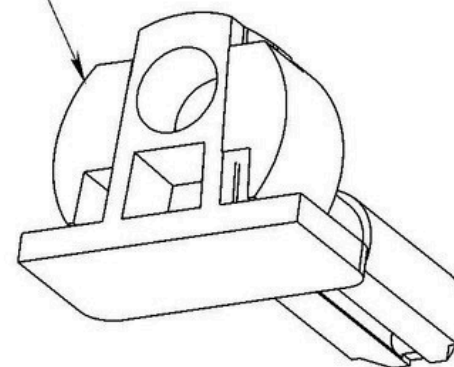


7. Встановлюємо дюбель ексцентрика в полицю


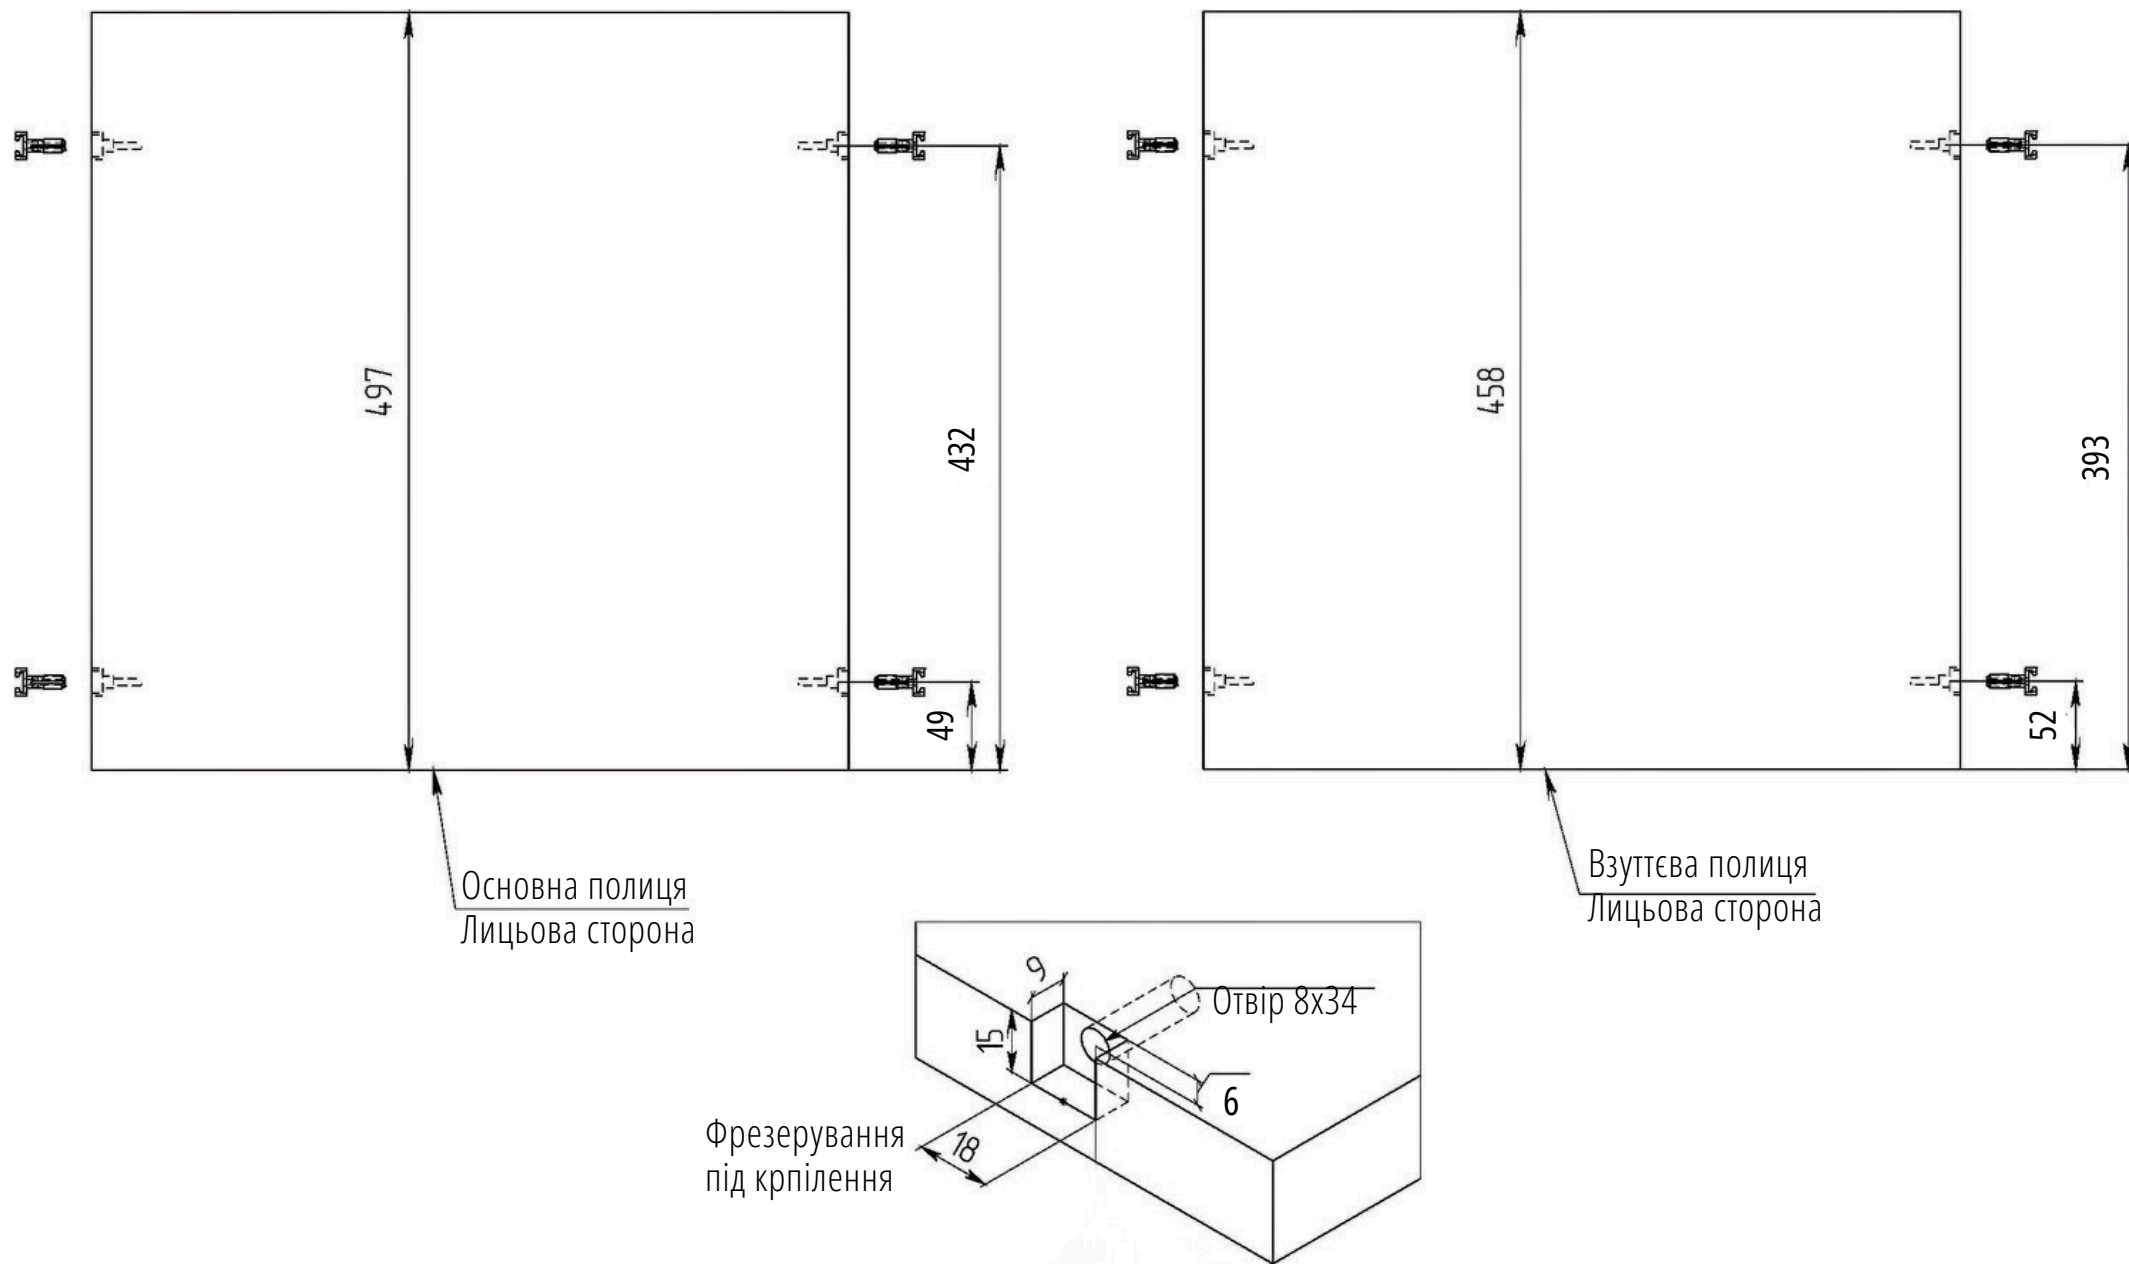


Торцеве фрезерування під ексцентрик системи SVOYA доступно у ViyarPro



8. Встановлюємо зачібку ексцентрика на кронштейн

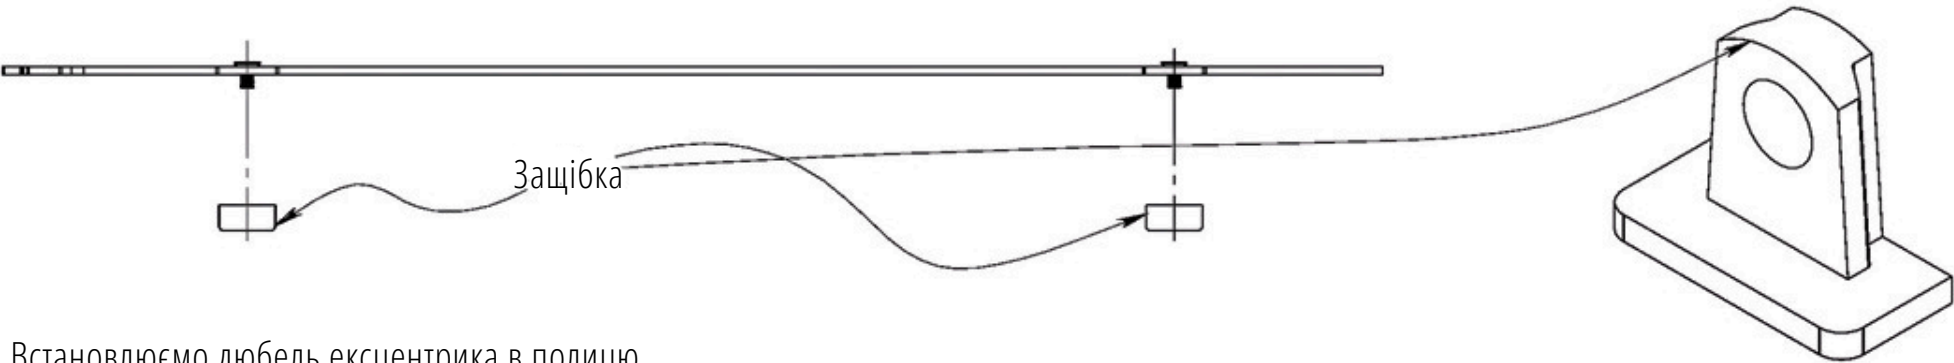



9. Встановлюємо дюбель ексцентрика в полицю

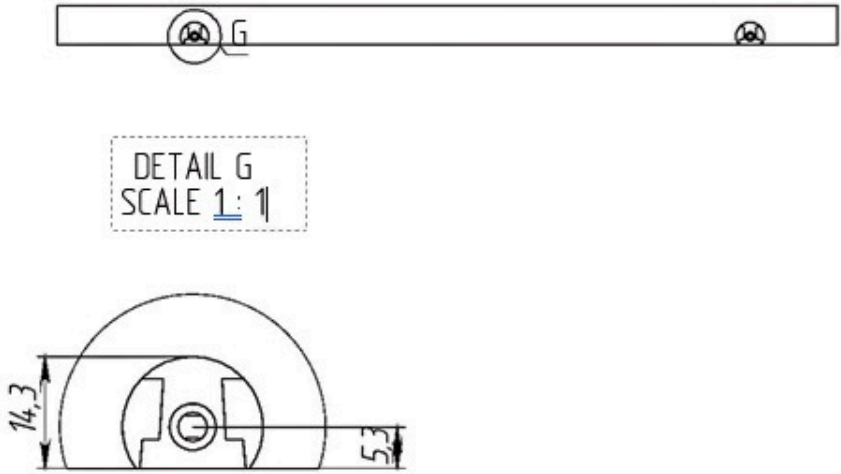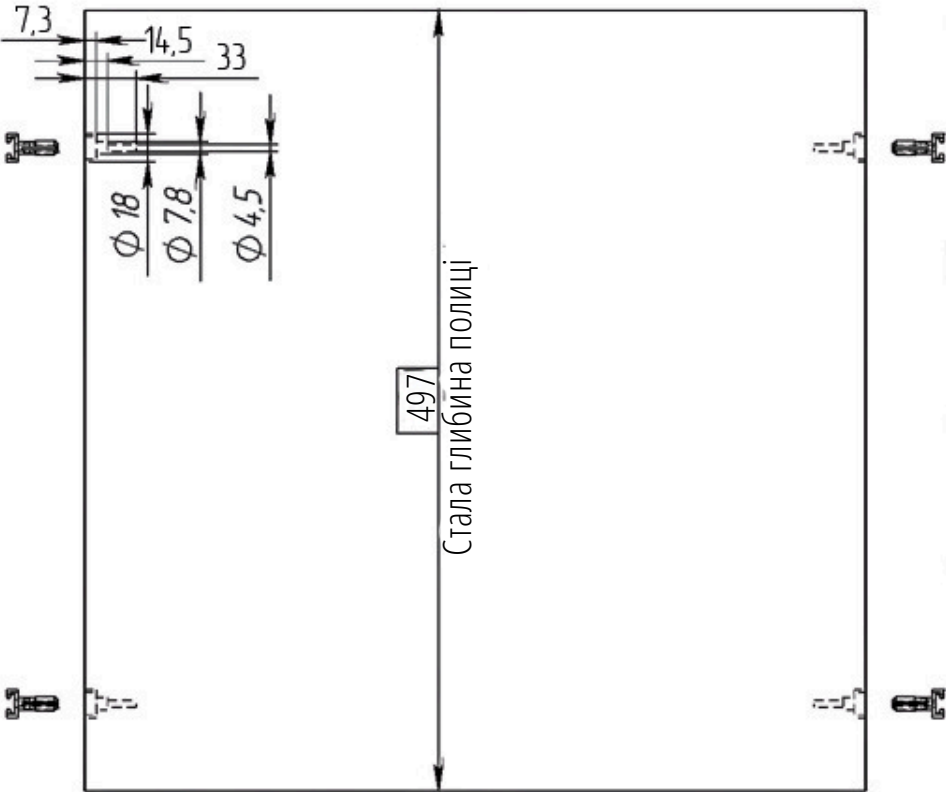

10. Встановлюємо кронштейни на полицю

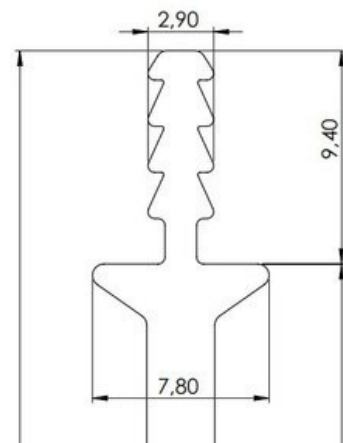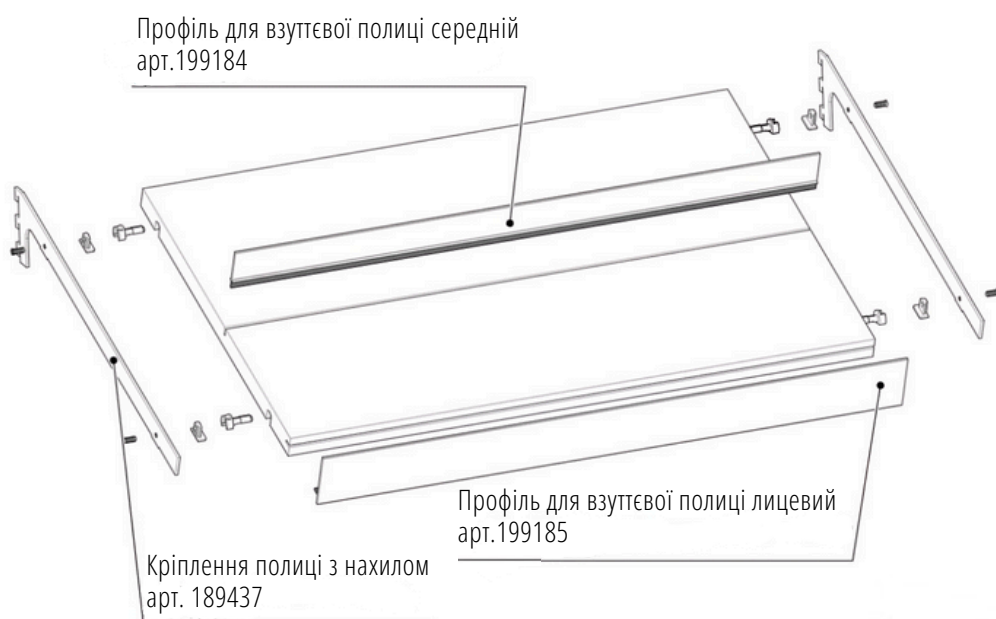


Розміри різної частини профіля

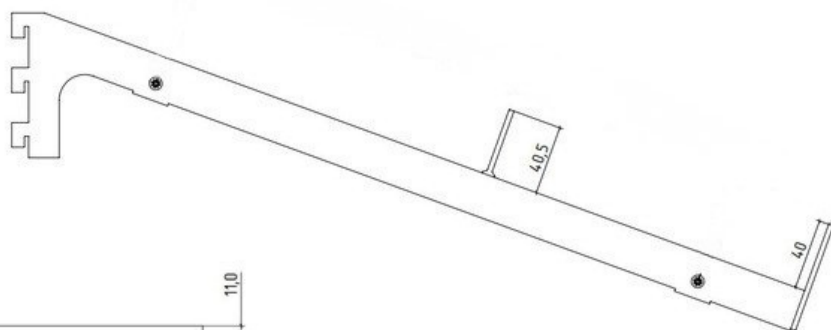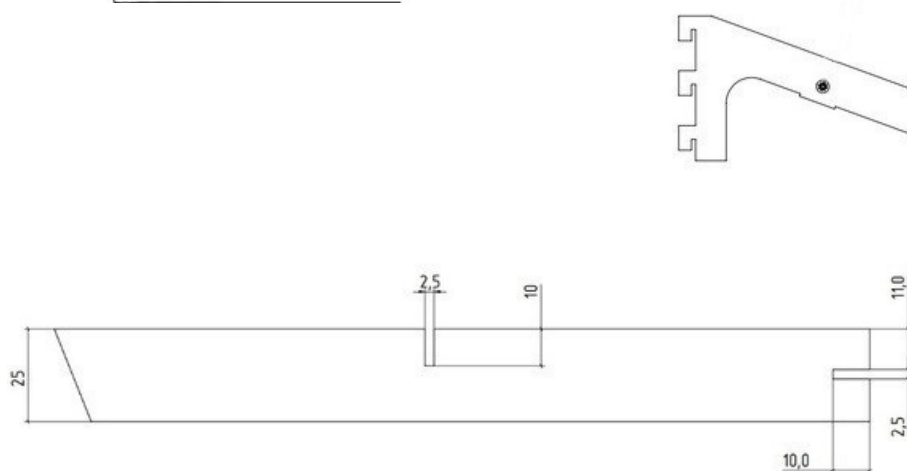

Міжосьова відстань

Розміри пазів в полиці

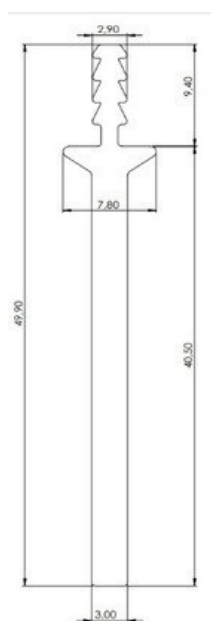


Профіль для взуттєвої полиці
середній арт. 199184



Профіль для взуттєвої полиці
арт. 199185

11.Кріплення під тумбу

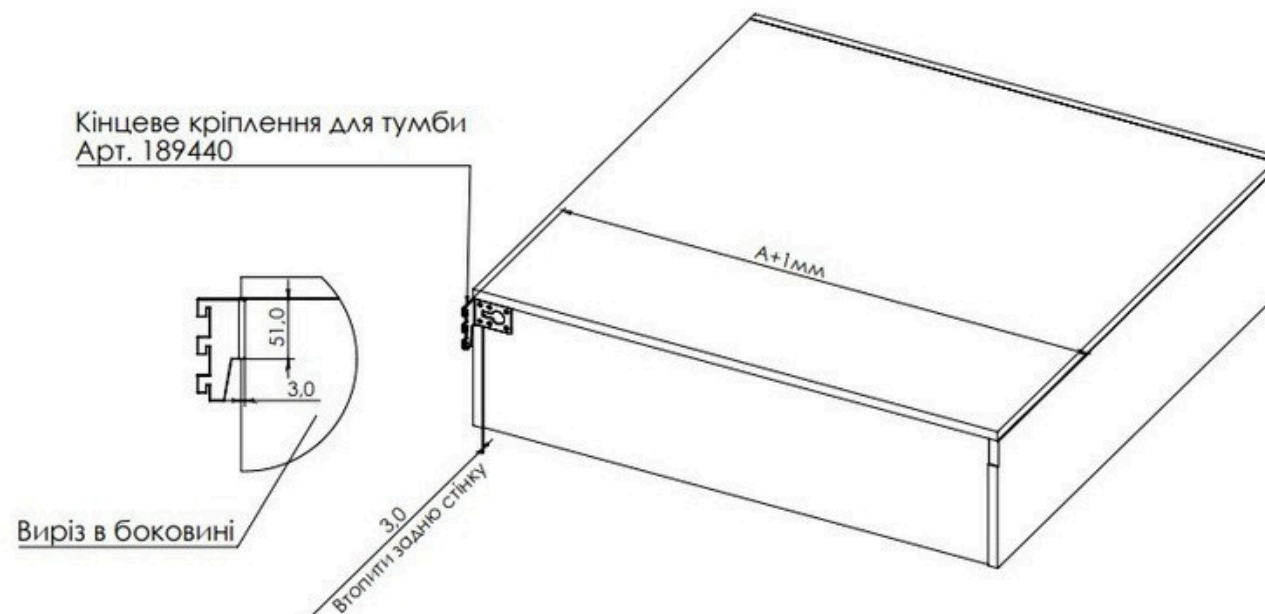


Кріплення для тумби одинарне
арт. 189440



Прохідне кріплення для тумби
арт. 189439

12. Принцип кріплення на стіні

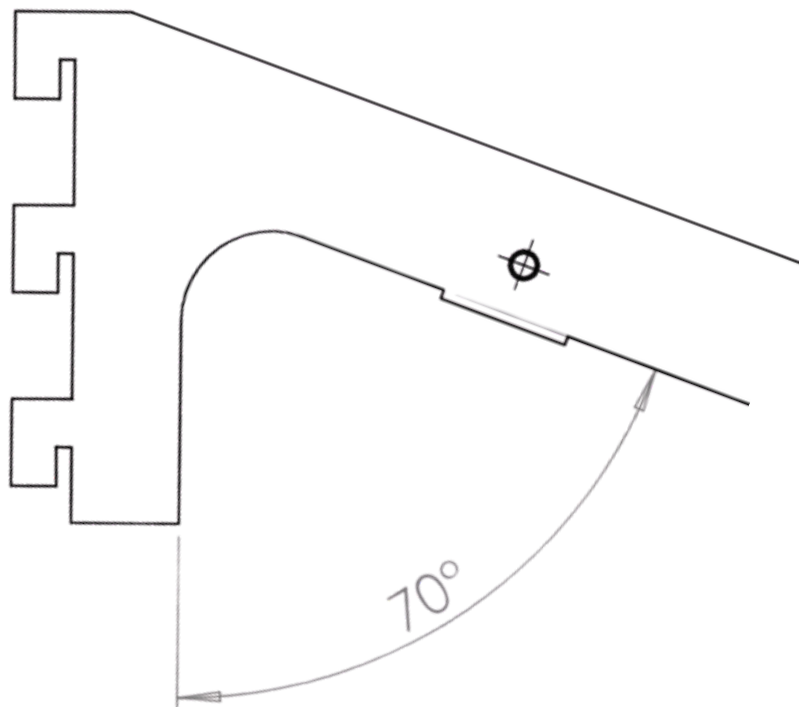

Кут нахилу кронштейна для
взуттєвої полиці

