



FOXYDRY AIR

Сушарка для білизни, що економить простір

УКР

foxydry®



ВІДЕО З МОНТАЖУ

FOXYDRY AIR

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ



■ Рулетка



■ Драбина



■ Олівець



■ Дриль



■ Гайковий ключ



■ Хрестова викрутка



■ Молоток



■ Ножиці

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



FOXYDRY – це стельова сушарка для одягу, що заощадує простір. Вона не є іграшкою. Виріб не призначений для використання дітьми. Дрібні деталі FOXYDRY можуть бути легко проковтнуті. Компанія COMETA S.r.l. не несе відповідальності за травми або пошкодження майна, спричинені неправильним використанням FOXYDRY.



FOXYDRY важить 16 кг і розрахована на максимальне навантаження 35 кг.
УВАГА! Ніколи не перевищуйте допустиме навантаження – це може бути небезпечно та призвести до травм або пошкодження майна.



Під час роботи FOXYDRY ніколи не розміщуйте руки або інші предмети між боковими ножичними механізмами.



Рекомендується, щоб складання та встановлення FOXYDRY виконували кваліфіковані та досвідчені спеціалісти. Місце встановлення має бути захищене від дощу.

ВАЖЛИВО! Стеля повинна бути достатньо міцною, щоб витримати загальну вагу FOXYDRY разом із максимальним навантаженням. Переконайтеся, що дюбелі, які постачаються в комплекті, підходять для матеріалу вашої стелі. Якщо вони не підходять – використовуйте відповідні альтернативні дюбелі.

УВАГА! Перед завершенням монтажу переконайтеся, що FOXYDRY надійно закріплена на стелі.

COMETA S.r.l. не несе відповідальності за травми або пошкодження майна, спричинені неправильним монтажем FOXYDRY.



УВАГА! FOXYDRY потребує підключення до електромережі. Перед підключенням від'єднайте живлення. COMETA S.r.l. рекомендує, щоб встановлення та підключення до електромережі виконували виключно кваліфіковані спеціалісти. COMETA S.r.l. не несе відповідальності за травми або пошкодження майна, спричинені неправильним підключенням некваліфікованими особами. Для безпечної експлуатації забезпечте заземлення та переконайтеся, що пристрій працює з номінальною потужністю.


КОМПЛЕКТАЦІЯ FOXYDRY AIR




■ Картонний шаблон




■ Основний корпус FOXYDRY

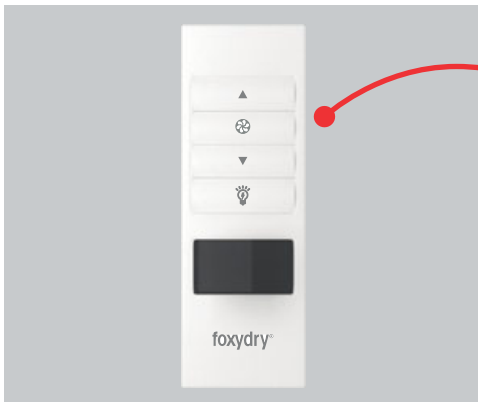


■ Пульт дистанційного керування

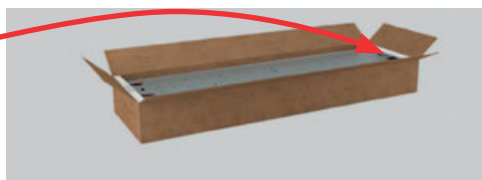

- 2 пластиковые крышки,
- 4 дюбеля, 4 гайки,
- 20 гвоздів М5х16

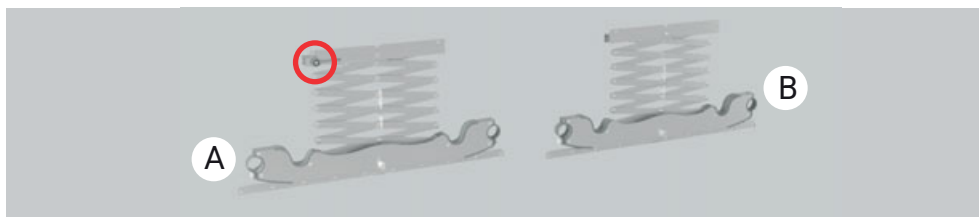

- Бокові ножичні механізми А-В

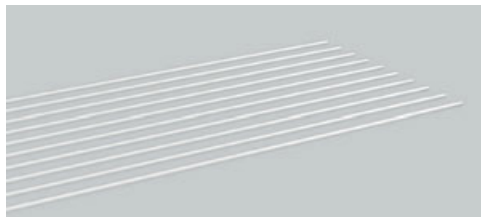

- 10 тонких перекладин



- 2 подвійні висувні перекладини


МАКСИМАЛЬНІ ГАБАРИТИ, ЯКІ ЗАЙМАЄ ВИРІБ

У ВІДКРИТОМУ СТАНІ




	A	+ B	+ B
AIR 120 ►	cm 122	+ 40	+ 40

У ЗАКРИТОМУ СТАНІ


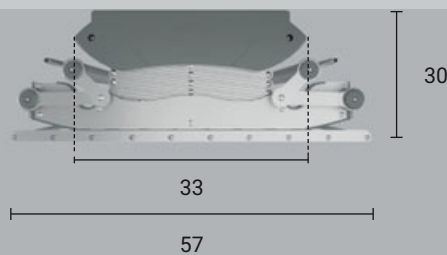


ОТВОРИ В СТЕЛІ

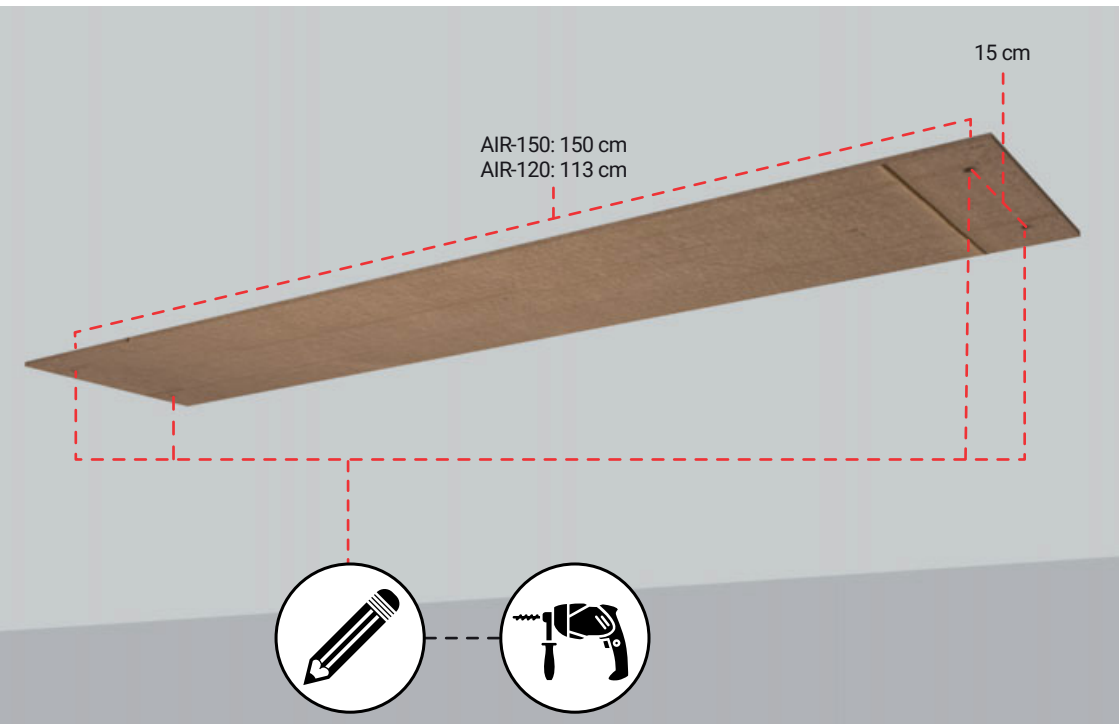


- Позначте місця для отворів за допомогою картонного шаблону та просвердліть їх.

МОНТАЖ ОСНОВНОГО КОРПУСУ

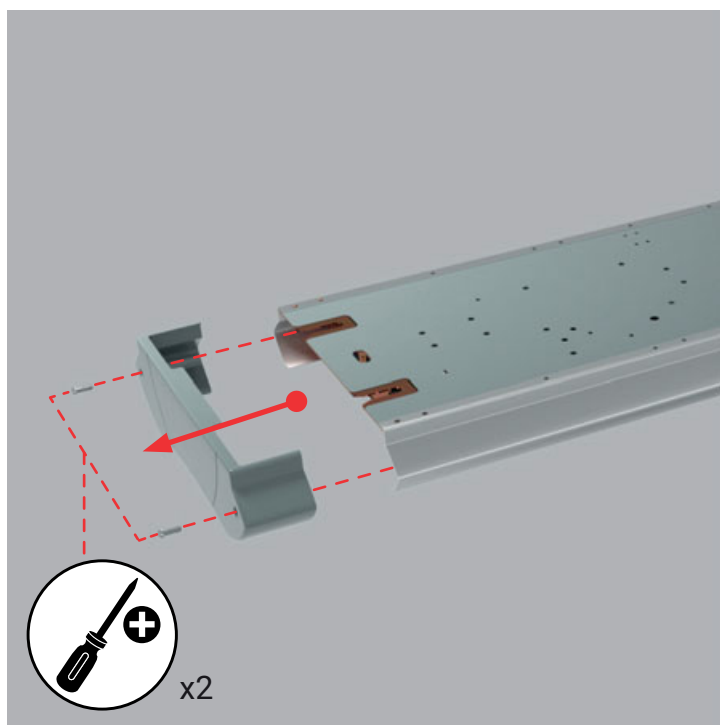
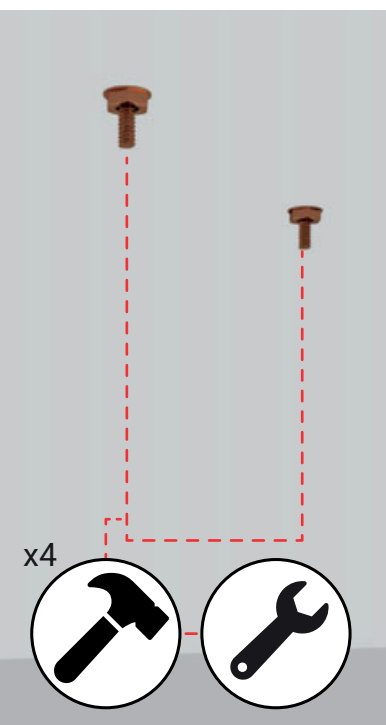


- Переконайтеся, що дюбелі підходять для вашого типу стелі. Вставте 4 дюбелі у 4 отвори, закрутіть гайки та затягніть їх рівномірно й надійно. Відкрутіть і зніміть бічні кришки з основного корпусу FOXYDRY.

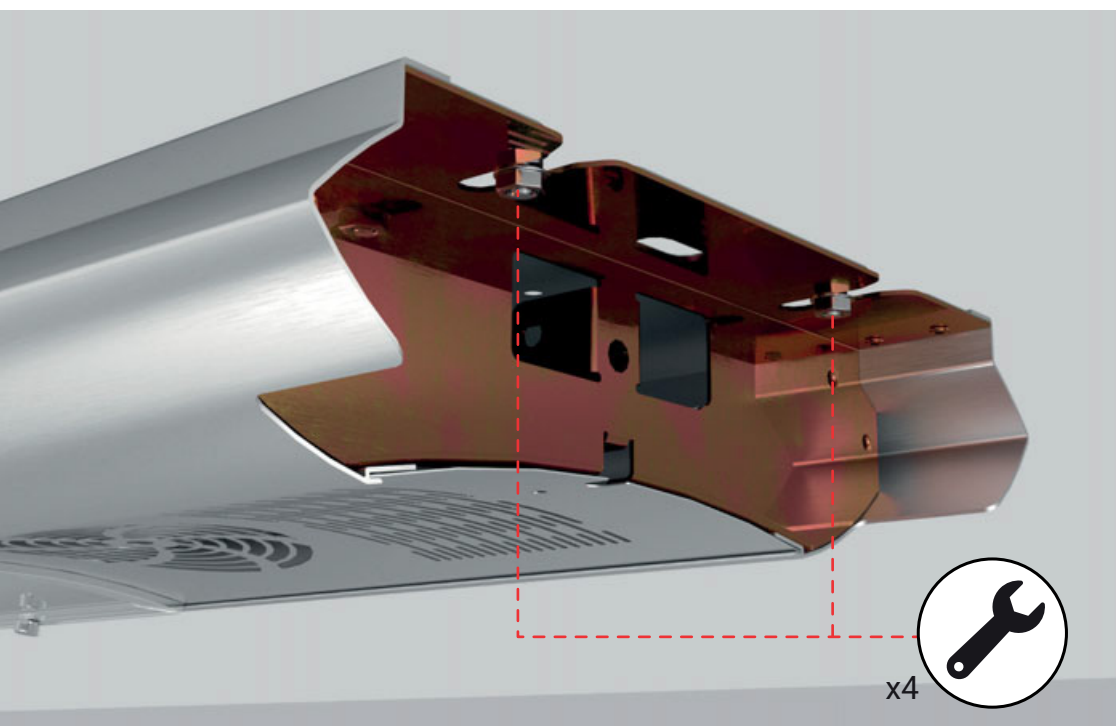

- Закріпіть основний корпус FOXYDRY на дюбелях, після чого рівномірно та надійно затягніть гайки.


МОНТАЖ БОКОВИХ МЕХАНІЗМІВ

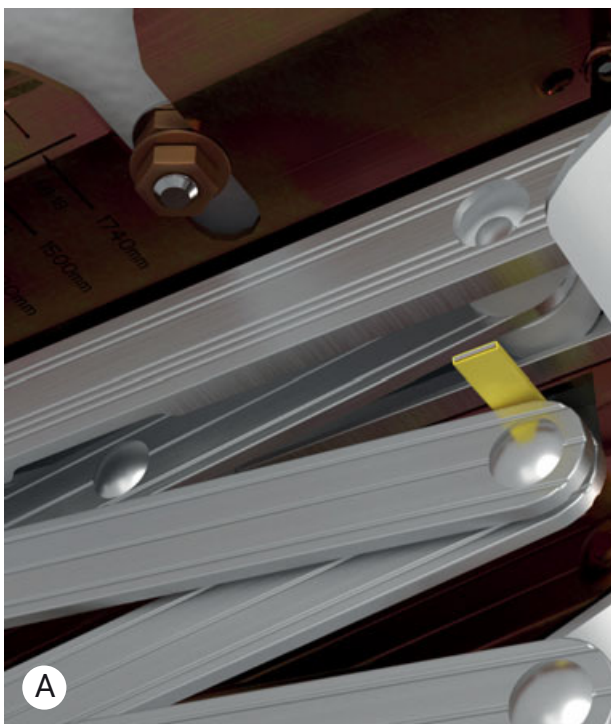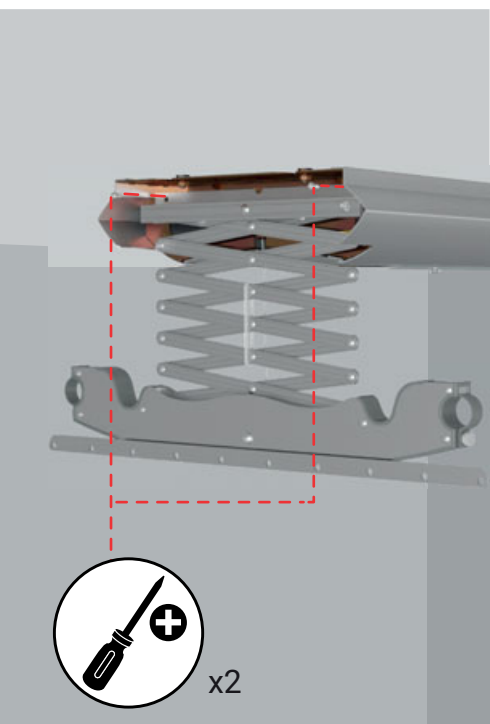

- Прикрутіть ножичні бокові механізми до кінців основного корпусу FOXYDRY.
УВАГА! Механізм А встановлюється зі сторони жовтого кінцевого вимикача, механізм В – з протилежного боку.




Під час встановлення не тягніть кабелі вниз більше ніж на 1 м.

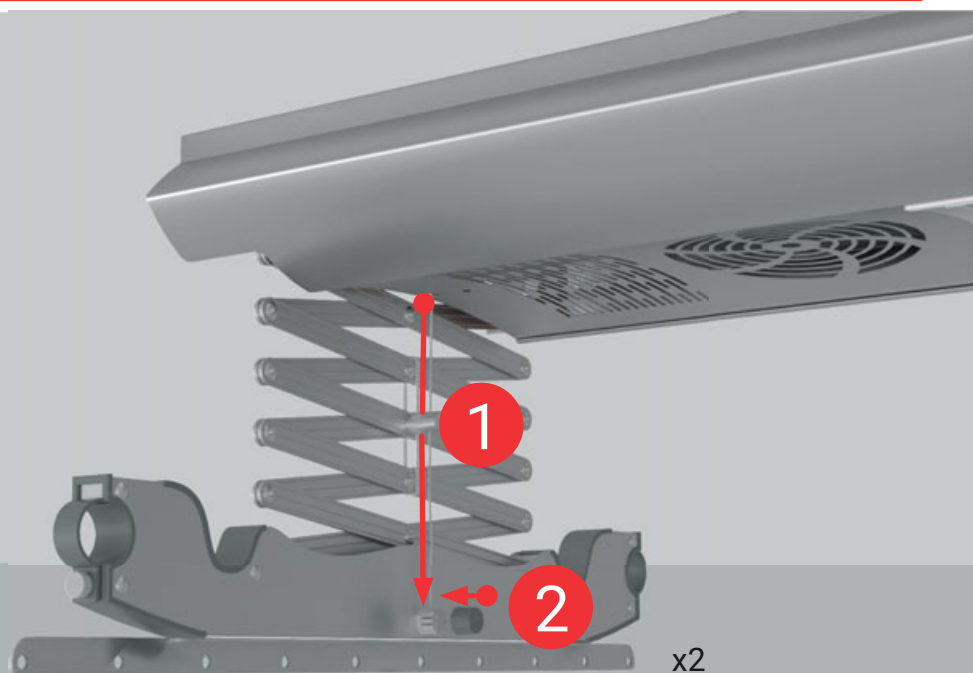

■ Протягніть кабель через з'єднувальний фіксатор на боковому механізмі, далі – через основу, що фіксує. Посуньте пластикову кришку до основи, що фіксує.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЖИВЛЕННЯ

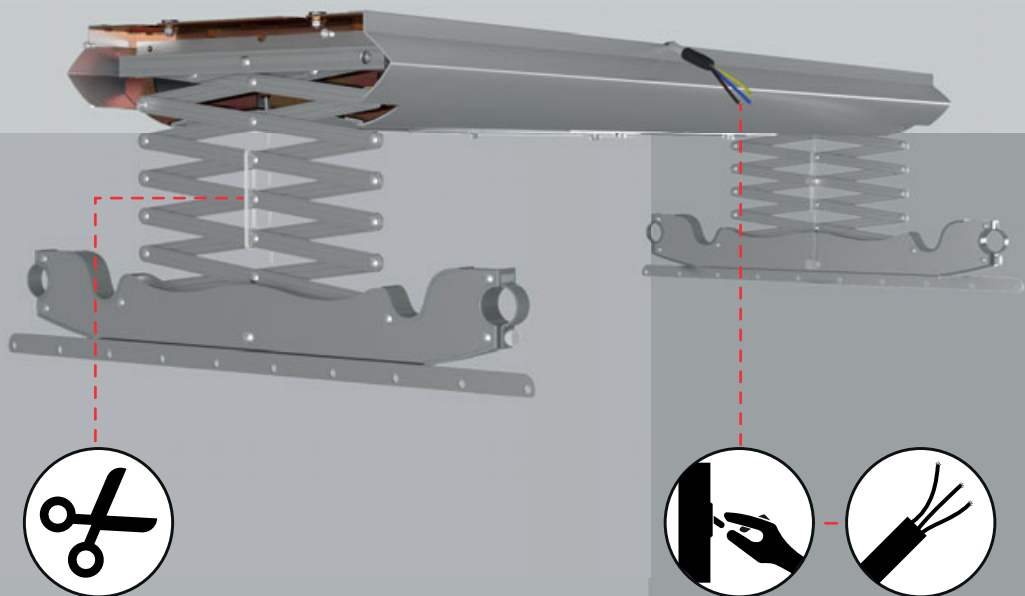

■ Зріжте пластикові стяжки, що фіксують бокові ножичні механізми.


УВАГА! ВІД'ЄДНАЙТЕ ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ FOXUDRY ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ. Під'єднайте FOXUDRY до електромережі належним чином.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕКЛАДИН

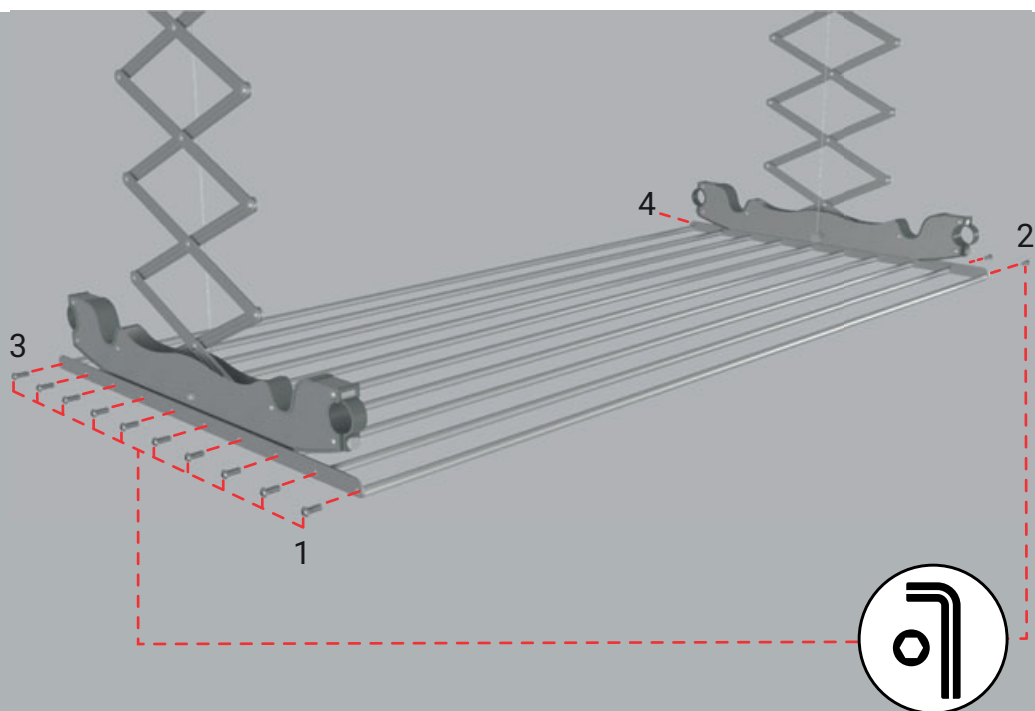

■ Вручну закріпіть 10 тонких перекладин відповідними гвинтами. Затягніть 4 крайні гвинти без надмірного зусилля. Усі інші гвинти також затягуйте без перетягування.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕКЛАДИН

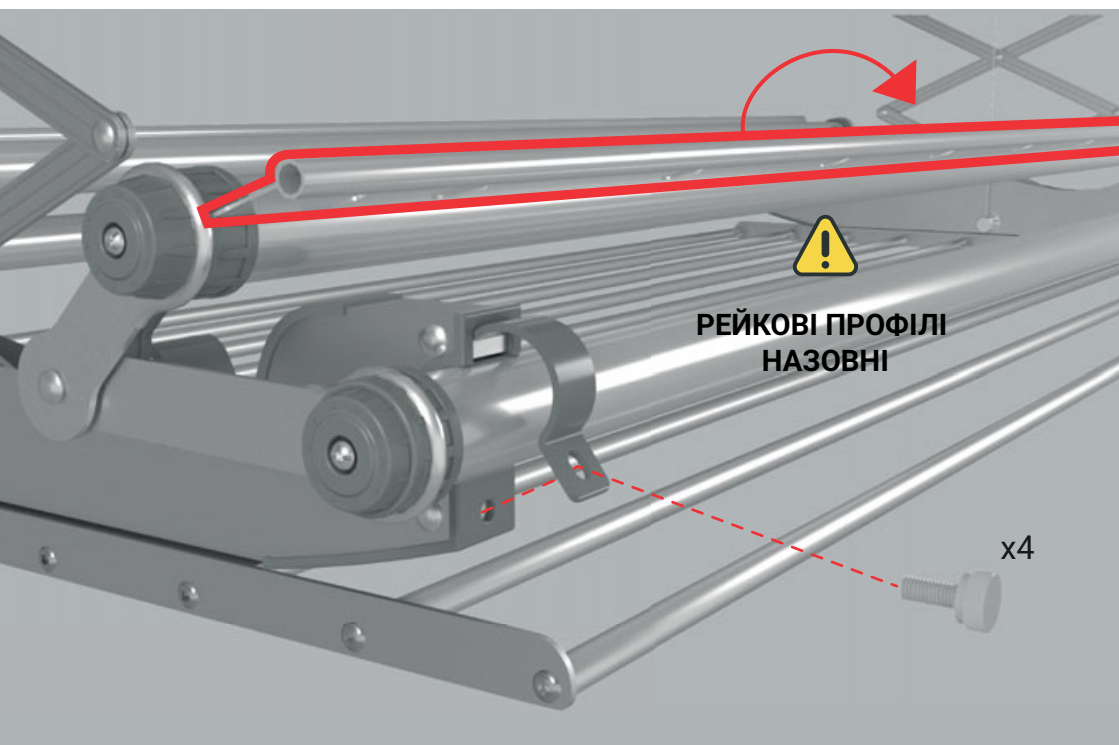



- Закріпіть висувні перекладини у відповідних пазах.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ




- Зазвичай пульт уже підключений до FOXYDRY. Якщо ні, виконайте процедуру реєстрації:
1. Від'єднайте та знову під'єднайте FOXYDRY до електромережі;
 2. FOXYDRY подасть кілька довгих звукових сигналів;
 3. Під час довгих сигналів один раз натисніть кнопку світла та утримуйте кнопку «вгору», доки FOXYDRY не подасть 3 короткі сигнали (реєстрацію завершено).

АКТИВАЦІЯ КІНЦЕВИХ ВИМИКАЧІВ

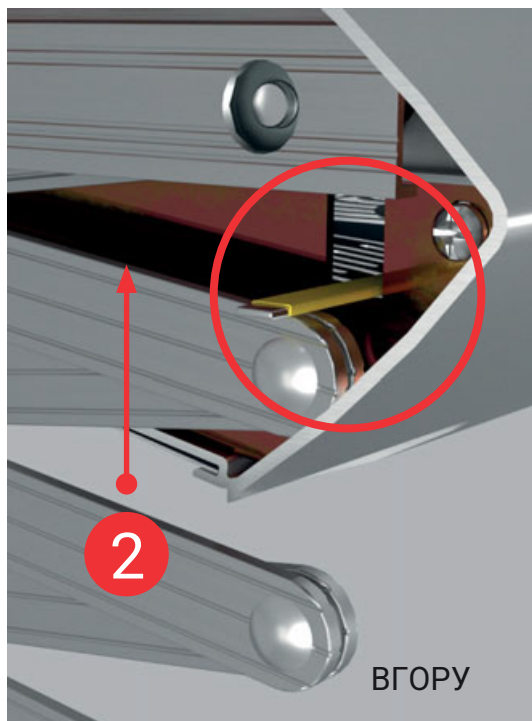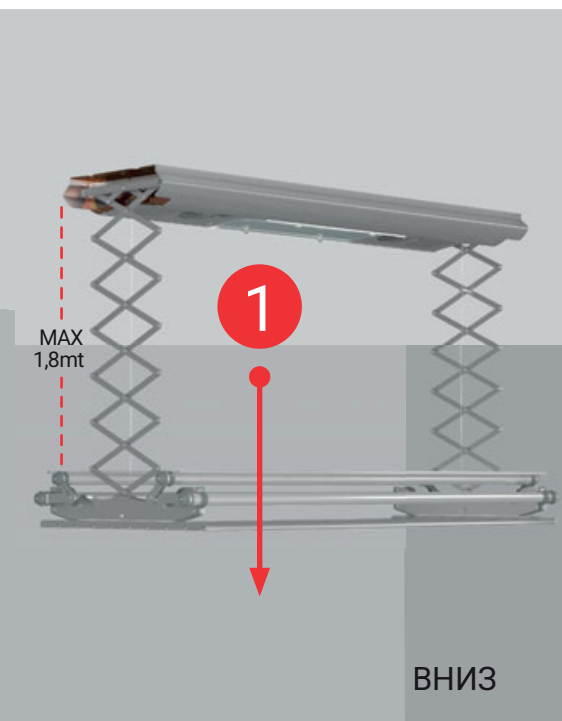


- Опустіть сушарку кнопкою «вниз». Переконайтеся, що спрацьовує нижній обмежувач (1,8 м від стелі). Підніміть бокові механізми кнопкою «вгору» та перевірте, що спрацьовує верхній кінцевий вимикач (жовтий важіль).

ЗАКРИТТЯ СИСТЕМИ

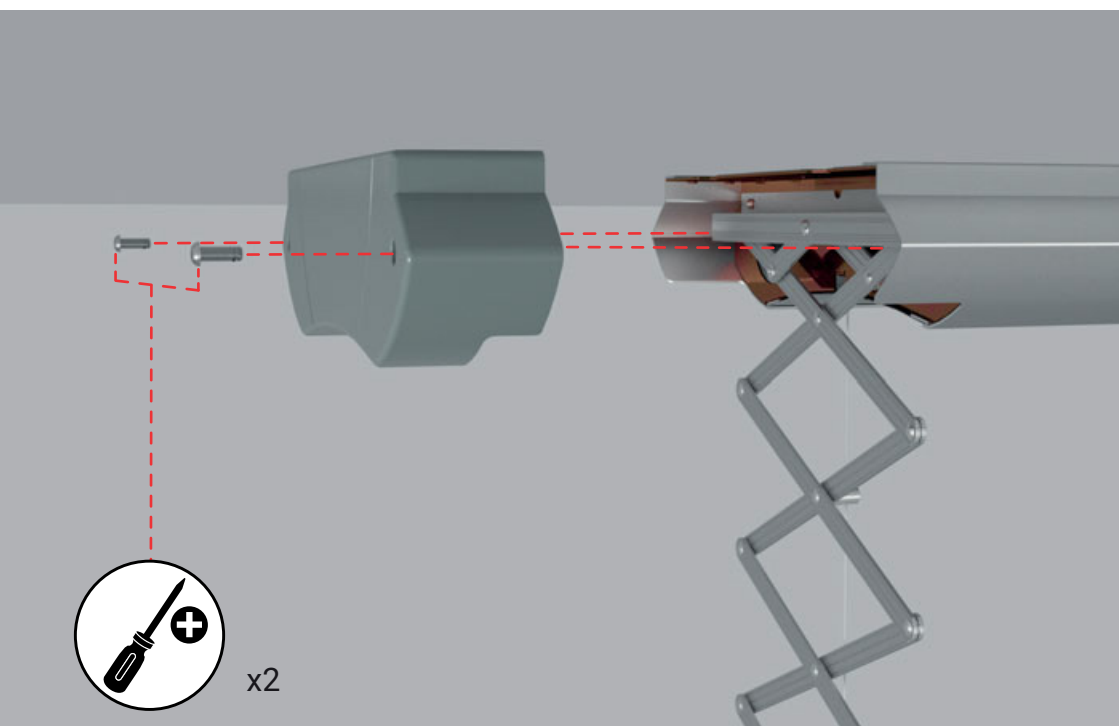

- Прикрутіть дві пластикові кришки назад на кінці центрального корпусу FOX YDRY.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ (ВГОРУ / ВНИЗ)

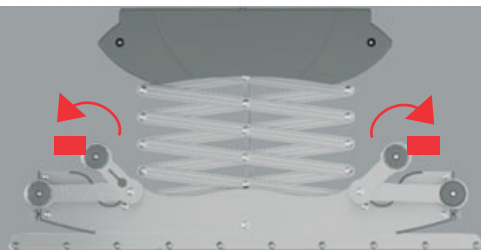

**РЕЙКОВІ ПРОФІЛІ
НАЗОВНІ**



- Натисніть кнопку «вниз», щоб опустити сушарку. Натисніть кнопку «вгору», щоб підняти її. Щоб зупинити сушарку на проміжній висоті, натисніть відповідну кнопку під час руху.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ (СВІТЛО)



■ Друга кнопка підіймає сушарку та вмикає вентилятори. Вентилятори працюють лише тоді, коли сушарка знаходиться у верхньому положенні. Вони автоматично вимикаються після 3 годин безперервної роботи. Четверта кнопка вмикає та вимикає освітлення.


ЕКСПЛУАТАЦІЯ (АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ)

БЕЗПЕЧНА АВТОМАТИЧНА
ЗУПИНКА!

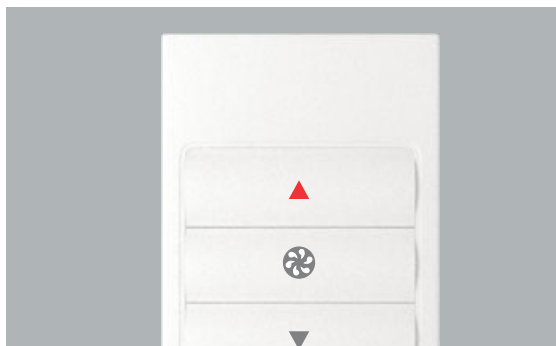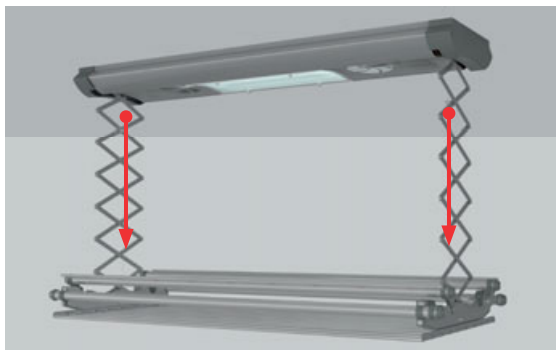

■ Під час опускання FOXYDRY автоматично зупиняється, якщо натрапляє на перешкоду (захист від перевантаження). Усуньте перешкоду або потягніть вниз два сталеві троси на бокових механізмах і одночасно натисніть кнопку «вгору», щоб перезапустити FOXYDRY.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ (АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ)

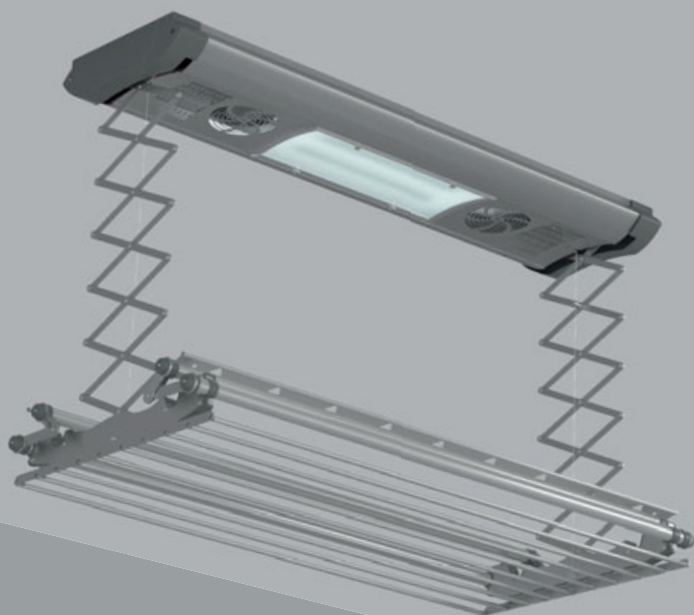

■ Під час підйому FOXYDRY автоматично зупиняється, якщо виявлено навантаження понад 35 кг (захист від перевантаження). Приберіть зайве навантаження для відновлення роботи.

Якщо FOXYDRY працює безперервно понад 4 хвилини, активується термозахист. Зачекайте кілька хвилин, поки пристрій охолоне, після чого його можна знову використовувати.

foxydry®

viyar

 0 (800) 100 100

 office@viyar.ua

 viyar.ua